

DK: LAPDISC – BRUGERVEJLEDNING

Læs venligst denne brugervejledning grundigt, før du tager produktet i brug.

PRODUKTINTRODUKTION

Dette produkt er et bærbart eksternt USB-optisk drev, der understøtter brænding af DVD- og CD-diske. Det hjælper med at løse problemer såsom langsom læsning fra computerens interne optiske drev eller manglende mulighed for at læse diske på computere uden optisk drev.

Enheden bruger en USB 3.0-grænseflade, som giver en mere stabil forbindelse og højere hastighed ved læsning og skrivning af filer såsom video, lyd og data. Den er designet til både arbejde og underholdning.

PRODUKTFUNKTIONER

1. Fungerer uden installation af drivere, plug-and-play.
2. Højtydende chipset for stabil drift.
3. Udstyret med USB 3.0-port og SD/TF-kortslots.

PAKKENS INDHOLD

1. Bærbart eksternt USB 3.0 optisk drev – 1 stk.
2. Strømkabel – 1 stk.
3. Brugervejledning – 1 stk.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Produktnavn: Multifunktionelt eksternt optisk drev
- Model: XD013
- Indgangsspænding: DC 5 V, 1 A
- Dimensioner: 141 (L) × 147 (B) × 18 (H) mm
- Interface: USB 3.0 ×1, SD-slot ×1, TF-slot ×1, Micro (strøm)
- Læsehastighed: CD-ROM: 24X, DVD-ROM: 8X
- Skrivehastighed: CD-R: 24X, CD-RW: 16X, DVD-R: 8X, DVD-RW: 16X
- Understøttede læsetyper:
DVD-ROM (Single Layer), DVD-ROM (Dual Layer), DVD+R/DVD-R, DVD+R DL/DVD-R DL, DVD+RW/DVD-RW, DVD-RAM, ROM/Finalized CD-RW, Data/CD-DAE, Video CD, Finalized CD-RW, Unfinalized CD-R/RW
- Understøttede skrivetyper: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW
- Skrivetilstande:
 1. Disc-At-Once (DAO)
 2. Session-At-Once (SAO)
 3. Track-At-Once (TAO)
 4. Variable Packet Write
 5. Fixed Packet Write
- Understøttede operativsystemer: Windows XP / 2003 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, Linux, Mac OS

- Strømforsyning:
Strøm via USB. Type-A til Micro kabel medfølger. Kabellængde: 0,5 m.


SÅDAN BRUGES ENHEDEN

Instruktioner til installation af driver i Windows 7

1. Tilslut det eksterne optiske drev til computeren ved hjælp af USB-kablet. Når en meddelelse vises i nederste højre hjørne af skærmen, vil Windows automatisk begynde installationen af driveren.
2. Klik på "Windows", og find derefter det optiske drev under "Removable Storage".



3. Dobbeltklik på ikonet for det optiske drev, eller vælg "Open". Windows vil bede dig indsætte en optisk disk.

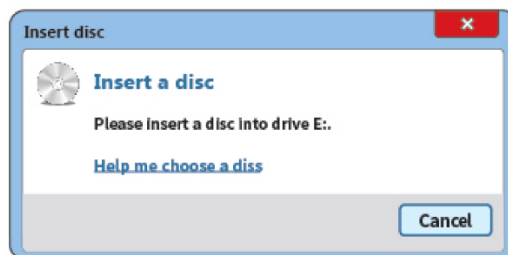

4. Når disken er indsat, vil indikatorlampen på det optiske drev lyse, hvilket viser, at enheden fungerer korrekt.
5. Diskbrændingsfunktionen kræver kompatibel brændingssoftware.

Bemærk: Hvis det eksterne drev ikke fungerer korrekt, skal du tilslutte en 5 V strømadapter (sælges separat).

GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

1. Kig ikke direkte ind i laserstrålen, da det kan skade øjnene.
2. Placer ikke produktet eller tilbehøret i nærheden af enheder med stærke elektromagnetiske felter.
3. Placer enheden på en stabil og plan overflade under brug.
4. Placer ikke enheden steder, hvor den kan blive presset eller klemmt.
5. Undgå at slå, kaste eller bøje enheden.
6. Undlad at adskille eller reparere produktet selv. Reparationer må kun udføres af autoriseret servicepersonale.
7. Støv kan beskadige det optiske drev. Brug ikke enheden i støvede omgivelser.
8. DVD-brænderen producerer varme under drift. Undgå langvarig kontinuerlig brug.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQ)

Hvad skal man gøre, hvis det eksterne drev ikke fungerer korrekt?

1. Sørg for, at drevet er korrekt installeret, og deaktiver midlertidigt antivirus under installationen.
2. Prøv at tilslutte drevet til en anden USB-port.
3. Undgå at bruge USB-hub eller forlængerkabler.
4. Hvis drevet ikke kan læse disken:
 - a) Kontroller, at disken er korrekt indsat.
 - b) Rengør diskens overflade.
 - c) Prøv en anden disk.
5. Hvis disken kan læses, men ikke afspilles korrekt, så prøv en anden afspilningssoftware.
6. Hvis der opstår støj under læsning:
 - a) Prøv en anden disk.
 - b) Kontroller, at disken er korrekt indsat.
 - c) Disk af dårlig kvalitet kan forårsage støj.

FEJLFINDING

Fejl	Mulig årsag	Mulig løsning
Enheden genkendes ikke	Tilsluttet via USB-hub eller forlængerkabel	Tilslut drevet direkte til computeren. Brug ikke USB-hub.
	USB-interface kan være overbelastet	Genstart computeren efter tilslutning af drevet.
	Tilsluttet til computerens forreste USB-port	Tilslut drevet til de bageste USB-porte på computeren.
	Muligt kabelproblem	Kontakt kundesupport.
Enheden fungerer ikke	Tilsluttet via USB-hub eller forlængerkabel	Tilslut drevet direkte til computeren.
Disken kan ikke læses	Disken er indsat forkert	Indsæt disken i den korrekte retning.
	Virtuel drevsoftware installeret	Deaktiver den virtuelle drevsoftware.
	Disk af dårlig kvalitet	Prøv en anden disk.
Disken kan ikke brændes	Brændingssoftware er ikke installeret korrekt	Installer kompatibel brændingssoftware.
Disken kan ikke skubbes ud	Tilsluttet via USB-hub eller forlængerkabel	Tilslut drevet direkte til computeren.
	Udløserknappen trykket for let eller for hårdt	Tryk forsigtigt på udløserknappen igen.

	Blu-ray disk indsat	Dette drev understøtter ikke Blu-ray diske.
Høj støj under drift	Nogle DVD-diske er tykkere end standarddiske	Dette er normalt. Prøv en anden disk og sammenlign lyden.

INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.



En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.