

EE: LAPDISC – KASUTUSJUHEND

Palun lugege see kasutusjuhend enne toote kasutamist hoolikalt läbi.

TOOTE TUTVUSTUS

See toode on kaasaskantav väline USB optiline draiv, mis toetab DVD ja CD plaatide kirjutamist. See aitab lahendada probleeme nagu aeglane lugemine arvuti sisemisest optilisest draivist või plaatide lugemise puudumine arvutites, millel optiline draiv puudub.

Seade kasutab USB 3.0 liidest, mis tagab stabiilsema ühenduse ja suurema kiiruse failide, näiteks video, heli ja andmete lugemisel ja kirjutamisel. See on loodud vastama nii töö- kui ka meelelahutusvajadustele.

TOOTE OMADUSED

1. Töötab ilma draiverite installimiseta, plug-and-play.
2. Kõrge jõudlusega kiibistik stabiilseks tööks.
3. Varustatud USB 3.0 pordiga ja SD/TF kaardipesadega.

PAKENDI SISU

1. Kaasaskantav väline USB 3.0 optiline draiv – 1 tk
2. Toitekaabel – 1 tk
3. Kasutusjuhend – 1 tk

TOOTE SPETSIFIKATSIOONID

- Toote nimi: Multifunktsionaalne väline optiline draiv
- Mudel: XD013
- Sisendpinge: DC 5 V, 1 A
- Mõõtmed: 141 (P) × 147 (L) × 18 (K) mm
- Liides: USB 3.0 ×1, SD pesa ×1, TF pesa ×1, Micro (toide)
- Lugemiskiirus: CD-ROM: 24X, DVD-ROM: 8X
- Kirjutamiskiirus: CD-R: 24X, CD-RW: 16X, DVD-R: 8X, DVD-RW: 16X
- Toetatud lugemistüübid:
DVD-ROM (Single Layer), DVD-ROM (Dual Layer), DVD+R/DVD-R, DVD+R DL/DVD-R DL, DVD+RW/DVD-RW, DVD-RAM, ROM/Finalized CD-RW, Data/CD-DAE, Video CD, Finalized CD-RW, Unfinalized CD-R/RW
- Toetatud kirjutamistüübid: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW
- Kirjutamisrežiimid:
 1. Disc-At-Once (DAO)
 2. Session-At-Once (SAO)
 3. Track-At-Once (TAO)
 4. Variable Packet Write
 5. Fixed Packet Write
- Toetatud operatsioonisüsteemid: Windows XP / 2003 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, Linux, Mac OS

- Toide:
Toide USB kaudu. Type-A kuni Micro kaabel on kaasas. Kaabli pikkus: 0,5 m.
-


KUIDAS KASUTADA

Draiveri installimise juhised Windows 7 jaoks

1. Ühendage väline optiline draiv arvutiga USB-kaabli abil. Kui ekraani paremasse alumisse nurka ilmub teade, alustab Windows automaatselt draiveri installimist.
2. Klõpsake „Windows“ ja leidke optiline draiv jaotises „Removable Storage“.



3. Tehke optilise draivi ikoonil topeltklõps või valige „Open“. Windows palub sisestada optilise plaadi.

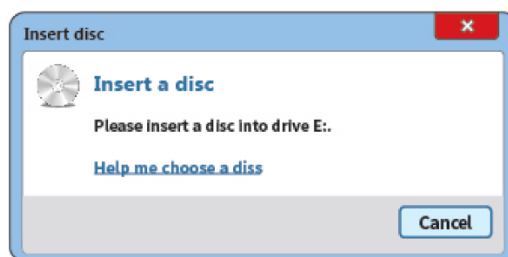

4. Pärast plaadi sisestamist süttib optilise draivi indikaatortuli, mis näitab, et seade töötab õigesti.
5. Plaadi kirjutamise funktsioon nõuab ühilduvat kirjutamistarkvara.

Märkus: Kui väline draiv ei tööta õigesti, ühendage 5 V toiteadapter (müüakse eraldi).

PÕHILISED OHUTUSJUHISED

1. Ärge vaadake otse laseri valgusallikasse, kuna see võib kahjustada silmi.
 2. Ärge asetage toodet ega tarvikuid tugeva elektromagnetväljaga seadmete lähedusse.
 3. Kasutamise ajal asetage seade stabiilsele ja tasasele pinnale.
 4. Ärge asetage seadet kohtadesse, kus see võib saada survet.
 5. Ärge lööge, visake ega painutage seadet.
 6. Ärge võtke toodet ise lahti ega parandage seda. Remonti tohib teha ainult volitatud teeninduspersonal.
 7. Tolm võib kahjustada optilist draivi. Ärge kasutage seadet tolmus keskkonnas.
 8. DVD kirjutaja tekitab töötamise ajal soojust. Vältige pikaajalist pidevat kasutamist.
-

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED (FAQ)

Mida teha, kui väline draiv ei tööta õigesti?

1. Veenduge, et draiv on õigesti installitud, ja lülitage installimise ajaks ajutiselt viirusetõrje välja.
2. Proovige ühendada draiv teise USB-porti.
3. Vältige USB-hubide või pikenduskaablite kasutamist.
4. Kui draiv ei saa plaati lugeda:
 - a) Kontrollige, kas plaat on õigesti sisestatud.
 - b) Puhastage plaadi pind.
 - c) Proovige teist plaati.
5. Kui plaati saab lugeda, kuid seda ei saa esitada, proovige teist taasesitustarkvara.
6. Kui lugemise ajal tekib müra:
 - a) Proovige teist plaati.
 - b) Kontrollige, kas plaat on õigesti sisestatud.
 - c) Halva kvaliteediga plaat võib põhjustada müra.

TÕRKEOTSING

Viga	Võimalik põhjus	Võimalik lahendus
Seadet ei tuvastata	Ühendatud USB-hubi või pikenduskaabli kaudu	Ühendage draiv otse arvutiga. Ärge kasutage USB-hubi.
	USB-liides võib olla ülekoormatud	Taaskäivitage arvuti pärast draivi ühendamist.
	Ühendatud lauaarvuti esipaneeli USB-porti	Ühendage draiv arvuti tagumiste USB-portidega.
	Võimalik kaabli probleem	Võtke ühendust klienditoega.
Seade ei tööta	Ühendatud USB-hubi või pikenduskaabli kaudu	Ühendage draiv otse arvutiga.
Plaati ei saa lugeda	Plaat on valesti sisestatud	Sisestage plaat õiges suunas.
	Virtuaalse draivi tarkvara on installitud	Keelake virtuaalse draivi tarkvara.
	Plaadi halb kvaliteet	Proovige teist plaati.
Plaati ei saa kirjutada	Kirjutamistarkvara pole õigesti installitud	Installige ühilduv kirjutamistarkvara.
Plaati ei saa väljastada	Ühendatud USB-hubi või pikenduskaabli kaudu	Ühendage draiv otse arvutiga.
	Väljastusnuppu vajutati liiga nõrgalt või liiga tugevalt	Vajutage nuppu uuesti õrnalt.
	Sisestatud Blu-ray plaat	See draiv ei toeta Blu-ray plaate.
Tugev müra töö ajal	Mõned DVD-plaadid on paksemad kui standardsed plaadid	See on normaalne. Proovige teist plaati ja võrrelge heli.

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalse ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage äraviimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.