

FR : LAPDISC – MANUEL D’UTILISATION

Veuillez lire attentivement ce manuel d’utilisation avant d’utiliser le produit.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Ce produit est un lecteur optique externe portable USB qui prend en charge la gravure de DVD et de CD. Il permet de résoudre des problèmes tels qu’une lecture lente depuis le lecteur optique interne de l’ordinateur ou l’impossibilité de lire des disques sur des ordinateurs dépourvus de lecteur optique.

L’appareil utilise une interface USB 3.0 offrant une connexion plus stable et une vitesse plus élevée pour la lecture et la gravure de fichiers tels que des vidéos, de l’audio et des données. Il est conçu pour répondre aussi bien aux besoins professionnels qu’au divertissement.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

1. Fonctionnement sans installation de pilote, plug-and-play.
2. Chipset haute performance pour un fonctionnement stable.
3. Équipé d’un port USB 3.0 et d’emplacements pour cartes SD/TF.

CONTENU DE L’EMBALLAGE

1. Lecteur externe portable USB 3.0 – 1 pièce
2. Câble d’alimentation – 1 pièce
3. Manuel d’utilisation – 1 pièce

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- Nom du produit : Lecteur optique externe multifonction
- Modèle : XD013
- Tension d’entrée : DC 5 V, 1 A
- Dimensions : 141 (L) × 147 (P) × 18 (H) mm
- Interface : USB 3.0 ×1, emplacement SD ×1, emplacement TF ×1, Micro (alimentation)
- Vitesse de lecture : CD-ROM : 24X, DVD-ROM : 8X
- Vitesse de gravure : CD-R : 24X, CD-RW : 16X, DVD-R : 8X, DVD-RW : 16X
- Types de lecture :
DVD-ROM (Single Layer), DVD-ROM (Dual Layer), DVD+R/DVD-R, DVD+R DL/DVD-R DL, DVD+RW/DVD-RW, DVD-RAM, ROM/Finalized CD-RW, Data/CD-DAE, Video CD, Finalized CD-RW, Unfinalized CD-R/RW
- Types de gravure pris en charge: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW
- Modes de gravure:
 1. Disc-At-Once (DAO)
 2. Session-At-Once (SAO)
 3. Track-At-Once (TAO)
 4. Variable Packet Write
 5. Fixed Packet Write

- Systèmes d'exploitation pris en charge: Windows XP / 2003 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, Linux, Mac OS
 - Alimentation: Alimentation via USB. Câble Type-A vers Micro inclus. Longueur du câble : 0,5 m.
-


COMMENT UTILISER

Instructions pour l'installation du pilote sous Windows 7

1. Connectez le lecteur optique externe à l'ordinateur à l'aide du câble USB. Lorsqu'une notification apparaît dans le coin inférieur droit de l'écran, Windows commence automatiquement l'installation du pilote.
2. Cliquez sur « Windows », puis localisez le lecteur optique sous « Removable Storage ».



3. Double-cliquez sur l'icône du lecteur optique ou sélectionnez « Open ». Windows vous demandera d'insérer un disque optique.

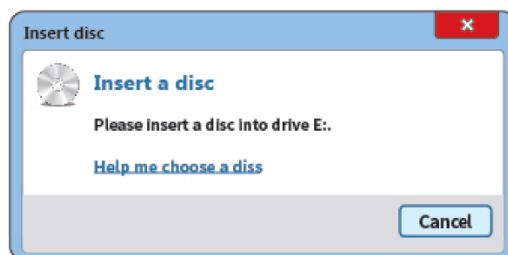

4. Après avoir inséré le disque, le voyant lumineux du lecteur optique s'allumera, indiquant que l'appareil fonctionne correctement.
5. La fonction de gravure de disque nécessite un logiciel de gravure compatible.

Remarque : si le lecteur externe ne fonctionne pas correctement, connectez un adaptateur d'alimentation de 5 V (vendu séparément).

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DE BASE

1. Ne regardez pas directement la source laser car cela peut provoquer des dommages aux yeux.
2. Ne placez pas le produit ou les accessoires à proximité d'appareils générant de forts champs électromagnétiques.
3. Placez l'appareil sur une surface stable et plane pendant son utilisation.
4. Ne placez pas l'appareil dans des endroits où il pourrait être écrasé ou comprimé.
5. Ne frappez pas, ne jetez pas et ne pliez pas l'appareil.
6. Ne démontez pas et ne réparez pas le produit vous-même. Les réparations doivent être effectuées uniquement par du personnel autorisé.

7. La poussière peut endommager le lecteur optique. N'utilisez pas l'appareil dans un environnement poussiéreux.
8. Le graveur DVD produit de la chaleur pendant son fonctionnement. Évitez une utilisation continue pendant de longues périodes.

FAQ

Que faire si le lecteur externe fonctionne mal ?

1. Assurez-vous que le lecteur est correctement installé et désactivez temporairement l'antivirus pendant l'installation.
2. Essayez de connecter le lecteur à un autre port USB.
3. Évitez d'utiliser des hubs USB ou des câbles d'extension.
4. Si le lecteur ne peut pas lire le disque :
 - a) Vérifiez que le disque est inséré correctement.
 - b) Nettoyez la surface du disque.
 - c) Essayez un autre disque.
5. Si le disque peut être lu mais ne peut pas être lu correctement, essayez un autre logiciel de lecture.
6. Si un bruit apparaît pendant la lecture :
 - a) Essayez un autre disque.
 - b) Vérifiez que le disque est correctement inséré.
 - c) Une mauvaise qualité du disque peut provoquer du bruit.

DÉPANNAGE

Erreur	Cause possible	Solution possible
L'appareil n'est pas reconnu	Connecté via un hub USB ou un câble d'extension	Connectez le lecteur directement à l'ordinateur. N'utilisez pas de hub USB.
	L'interface USB peut être surchargée	Redémarrez l'ordinateur après avoir connecté le lecteur optique.
	Connecté au port USB frontal d'un ordinateur de bureau	Connectez le lecteur aux ports USB à l'arrière de l'ordinateur.
	Problème possible avec le câble	Contactez le service d'assistance client.
L'appareil ne fonctionne pas	Connecté via un hub USB ou un câble d'extension	Connectez le lecteur directement à l'ordinateur.
Le disque ne peut pas être lu	Disque inséré incorrectement	Insérez le disque dans le bon sens.
	Logiciel de lecteur virtuel installé	Désactivez le logiciel de lecteur virtuel.

	Mauvaise qualité du disque	Essayez un autre disque.
Le disque ne peut pas être gravé	Le logiciel de gravure n'est pas correctement installé	Installez un logiciel de gravure compatible.
Le disque ne peut pas être éjecté	Connecté via un hub USB ou un câble d'extension	Connectez le lecteur directement à l'ordinateur.
	Bouton d'éjection pressé trop légèrement ou trop fortement	Appuyez à nouveau doucement sur le bouton d'éjection.
	Disque Blu-ray inséré	Ce lecteur ne prend pas en charge les disques Blu-ray.
Bruit fort pendant le fonctionnement	Certains DVD sont plus épais que les disques standard	Cela est normal. Essayez un autre disque et comparez le bruit.

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.