

# HU: LAPDISC – FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet.

## A TERMÉK BEMUTATÁSA

Ez a termék egy hordozható külső USB optikai meghajtó, amely támogatja a DVD és CD lemezek írását. Segít megoldani az olyan problémákat, mint a számítógép belső optikai meghajtójának lassú olvasása vagy a lemezek olvasásának hiánya olyan számítógépeken, amelyek nem rendelkeznek optikai meghajtóval.

A készülék USB 3.0 interfészt használ, amely stabilabb kapcsolatot és nagyobb sebességet biztosít a videó-, hang- és adatfájlok olvasásához és írásához. Úgy tervezték, hogy megfeleljen mind a munka, mind a szórakozás igényeinek.

## A TERMÉK JELLEMZŐI

1. Működés illesztőprogram telepítése nélkül, plug-and-play.
2. Nagy teljesítményű chipset a stabil működés érdekében.
3. USB 3.0 porttal és SD/TF kártyahelyekkel felszerelve.

## A CSOMAG TARTALMA

1. Hordozható külső USB 3.0 optikai meghajtó – 1 db
2. Tápkábel – 1 db
3. Felhasználói kézikönyv – 1 db

## TERMÉKSPECIFIKÁCIÓK

- Termék neve: Multifunkciós külső optikai meghajtó
- Modell: XD013
- Bemeneti feszültség: DC 5 V, 1 A
- Méretek: 141 (H) × 147 (Sz) × 18 (M) mm
- Interfész: USB 3.0 ×1, SD kártyahely ×1, TF kártyahely ×1, Micro (tápellátás)
- Olvasási sebesség: CD-ROM: 24X, DVD-ROM: 8X
- Írési sebesség: CD-R: 24X, CD-RW: 16X, DVD-R: 8X, DVD-RW: 16X
- Támogatott olvasási formátumok:  
DVD-ROM (Single Layer), DVD-ROM (Dual Layer), DVD+R/DVD-R, DVD+R DL/DVD-R DL, DVD+RW/DVD-RW, DVD-RAM, ROM/Finalized CD-RW, Data/CD-DAE, Video CD, Finalized CD-RW, Unfinalized CD-R/RW
- Támogatott írési formátumok: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW
- Írési módok:
  1. Disc-At-Once (DAO)
  2. Session-At-Once (SAO)
  3. Track-At-Once (TAO)
  4. Variable Packet Write
  5. Fixed Packet Write

- Támogatott operációs rendszerek: Windows XP / 2003 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, Linux, Mac OS
  - Tápellátás Tápellátás USB-n keresztül. Type-A – Micro kábel mellékelve. Kábel hossza: 0,5 m.
- 


## HASZNÁLAT

Illesztőprogram telepítési útmutató Windows 7 rendszerhez

1. Csatlakoztassa a külső optikai meghajtót a számítógéphez az USB-kábel segítségével. Amikor értesítés jelenik meg a képernyő jobb alsó sarkában, a Windows automatikusan megkezdje az illesztőprogram telepítését.
2. Kattintson a „Windows” menüre, majd keresse meg az optikai meghajtót a „Removable Storage” alatt.



3. Kattintson duplán az optikai meghajtó ikonjára, vagy válassza az „Open” lehetőséget. A Windows kérni fogja egy optikai lemez behelyezését.

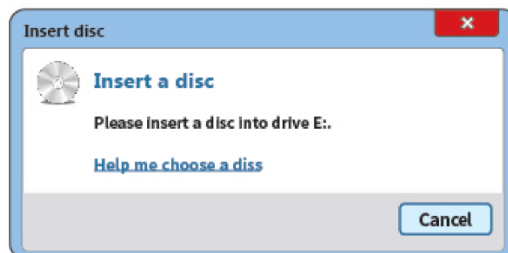

4. A lemez behelyezése után az optikai meghajtó jelzőfénye világítani kezd, ami azt jelzi, hogy a készülék megfelelően működik.
5. A lemezírási funkció kompatibilis író szoftvert igényel.

Megjegyzés: Ha a külső meghajtó nem működik megfelelően, csatlakoztasson egy 5 V-os tápegységet (külön megvásárolható).

---

## ALAPVETŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

1. Ne nézzen közvetlenül a lézersugárba, mert az károsíthatja a szemet.
2. Ne helyezze a terméket vagy tartozékait erős elektromágneses mezővel rendelkező eszközök közelébe.
3. Használat közben helyezze a készüléket stabil és sík felületre.
4. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol nyomás érheti.
5. Ne üsse, dobja vagy hajlítsa meg a készüléket.
6. Ne szerelje szét és ne javítsa a terméket saját maga. A javítást csak hivatalos szerviz végezheti.
7. A por károsíthatja az optikai meghajtót. Ne használja a készüléket poros környezetben.

8. A DVD-író működés közben hőt termel. Kerülje a hosszú ideig tartó folyamatos használatot.

---

## GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK (FAQ)

Mit tegyen, ha a külső meghajtó nem működik megfelelően?

1. Ellenőrizze, hogy a meghajtó megfelelően van-e telepítve, és ideiglenesen kapcsolja ki a vírusirtót a telepítés idejére.
2. Próbálja meg másik USB-porthoz csatlakoztatni a meghajtót.
3. Kerülje az USB hubok vagy hosszabbító kábelek használatát.
4. Ha a meghajtó nem tudja olvasni a lemezt:
  - a) Ellenőrizze, hogy a lemez megfelelően van-e behelyezve.
  - b) Tisztítsa meg a lemez felületét.
  - c) Próbáljon ki egy másik lemezt.
5. Ha a lemez olvasható, de nem játszható le, próbáljon meg másik lejátszó szoftvert.
6. Ha olvasás közben zaj jelentkezik:
  - a) Próbáljon ki egy másik lemezt.
  - b) Ellenőrizze, hogy a lemez megfelelően van-e behelyezve.
  - c) A gyenge minőségű lemez zajt okozhat.

---

## HIBAELHÁRÍTÁS

| Hiba                        | Lehetséges ok                                            | Lehetséges megoldás                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Az eszköz nem ismerhető fel | USB hubon vagy hosszabbító kábelon keresztül csatlakozik | Csatlakoztassa a meghajtót közvetlenül a számítógéphez. Ne használjon USB hubot. |
|                             | Az USB interfész túlterhelt lehet                        | Indítsa újra a számítógépet a meghajtó csatlakoztatása után.                     |
|                             | Az asztali számítógép első USB portjához csatlakozik     | Csatlakoztassa a meghajtót a számítógép hátulján lévő USB portokhoz.             |
|                             | Lehetséges kábelhiba                                     | Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.                                   |
| Az eszköz nem működik       | USB hubon vagy hosszabbító kábelon keresztül csatlakozik | Csatlakoztassa a meghajtót közvetlenül a számítógéphez.                          |
| A lemez nem olvasható       | A lemez helytelenül van behelyezve                       | Helyezze be a lemezt a megfelelő irányban.                                       |
|                             | Virtuális meghajtó szoftver telepítve                    | Kapcsolja ki a virtuális meghajtó szoftvert.                                     |
|                             | Rossz minőségű lemez                                     | Próbáljon ki egy másik lemezt.                                                   |
| A lemez nem írható          | Az író szoftver nincs megfelelően telepítve              | Telepítsen kompatibilis író szoftvert.                                           |
| A lemez nem adható ki       | USB hubon vagy hosszabbító kábelon keresztül csatlakozik | Csatlakoztassa a meghajtót közvetlenül a számítógéphez.                          |

|                           |                                                         |                                                                          |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                           | A kiadó gomb túl gyengén vagy túl erősen lett megnyomva | Nyomja meg újra finoman a kiadó gombot.                                  |
|                           | Blu-ray lemez van behelyezve                            | Ez a meghajtó nem támogatja a Blu-ray lemezeket.                         |
| Hangos zaj működés közben | Egyes DVD lemezek vastagabbak a szabványosnál           | Ez normális. Próbáljon ki egy másik lemezt és hasonlítsa össze a hangot. |

## UTASÍTÁSOK A SZEMÉTFELDOLGOZÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.