

IT: LAPDISC – MANUALE UTENTE

Si prega di leggere attentamente questo manuale utente prima dell'uso.

INTRODUZIONE AL PRODOTTO

Questo prodotto è un'unità ottica esterna portatile USB che supporta la masterizzazione di DVD e CD. Aiuta a risolvere problemi come la lettura lenta dall'unità ottica interna del computer o l'impossibilità di leggere dischi su computer senza unità ottica.

Il dispositivo utilizza un'interfaccia USB 3.0 che garantisce una connessione più stabile e velocità più elevate per la lettura e la masterizzazione di file come video, audio e dati. È progettato per soddisfare sia le esigenze di lavoro sia quelle di intrattenimento.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. Funzionamento senza driver, plug-and-play.
2. Chipset ad alte prestazioni per un funzionamento stabile.
3. Dotato di porta USB 3.0 e slot per schede SD/TF.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1. Unità esterna portatile USB 3.0 – 1 pz
2. Cavo di alimentazione – 1 pz
3. Manuale utente – 1 pz

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

- Nome del prodotto: Unità ottica esterna multifunzione
- Modello: XD013
- Tensione di ingresso: DC 5 V, 1 A
- Dimensioni: 141 (L) × 147 (P) × 18 (A) mm
- Interfaccia: USB 3.0 ×1, slot SD ×1, slot TF ×1, Micro (alimentazione)
- Velocità di lettura: CD-ROM: 24X, DVD-ROM: 8X
- Velocità di masterizzazione: CD-R: 24X, CD-RW: 16X, DVD-R: 8X, DVD-RW: 16X
- Tipi di lettura:
DVD-ROM (Single Layer), DVD-ROM (Dual Layer), DVD+R/DVD-R, DVD+R DL/DVD-R DL, DVD+RW/DVD-RW, DVD-RAM, ROM/Finalized CD-RW, Data/CD-DAE, Video CD, Finalized CD-RW, Unfinalized CD-R/RW
- Tipi di masterizzazione supportati: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW
- Modalità di masterizzazione
 1. Disc-At-Once (DAO)
 2. Session-At-Once (SAO)
 3. Track-At-Once (TAO)
 4. Variable Packet Write
 5. Fixed Packet Write
- Sistemi operativi supportati
Windows XP / 2003 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, Linux, Mac OS

- Alimentazione: Alimentazione tramite USB. Cavo Type-A a Micro incluso. Lunghezza del cavo: 0,5 m.


COME UTILIZZARE

Istruzioni per l'installazione del driver in Windows 7

1. Collegare l'unità ottica esterna al computer tramite il cavo USB. Quando appare una notifica nell'angolo in basso a destra dello schermo, Windows avvierà automaticamente l'installazione del driver.
2. Fare clic su "Windows", quindi individuare l'unità ottica sotto "Removable Storage".



3. Fare doppio clic sull'icona dell'unità ottica oppure selezionare "Open". Windows richiederà di inserire un disco ottico.

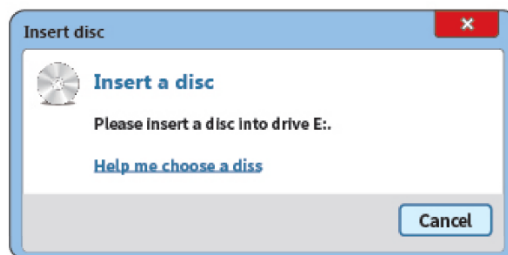

4. Dopo aver inserito il disco, la spia luminosa dell'unità ottica si accenderà, indicando che il dispositivo funziona correttamente.
5. La funzione di masterizzazione dei dischi richiede un software compatibile per la masterizzazione.

Nota: se l'unità esterna non funziona correttamente, collegare un adattatore di alimentazione da 5 V (venduto separatamente).

ISTRUZIONI DI SICUREZZA DI BASE

1. Non guardare direttamente la sorgente laser poiché potrebbe causare danni agli occhi.
2. Non posizionare il prodotto o gli accessori vicino a dispositivi con forti campi elettromagnetici.
3. Posizionare il dispositivo su una superficie stabile e piana durante il funzionamento.
4. Non collocare il dispositivo in luoghi dove potrebbe essere schiacciato o compresso.
5. Non colpire, lanciare o piegare il dispositivo.
6. Non smontare o riparare il prodotto autonomamente. Le riparazioni devono essere effettuate solo da personale autorizzato.
7. La polvere può danneggiare l'unità ottica. Non utilizzare il dispositivo in ambienti polverosi.

8. Il masterizzatore DVD genera calore durante il funzionamento. Evitare l'uso continuo per lunghi periodi.

DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

Cosa fare se l'unità esterna funziona male?

1. Assicurarsi che l'unità sia installata correttamente e disattivare temporaneamente l'antivirus durante l'installazione.
2. Provare a collegare l'unità a una porta USB diversa.
3. Evitare l'uso di hub USB o cavi di prolunga.
4. Se l'unità non legge il disco:
 - a) Verificare che il disco sia inserito correttamente.
 - b) Pulire la superficie del disco.
 - c) Provare un altro disco.
5. Se il disco può essere letto ma non riprodotto, provare un software di riproduzione diverso.
6. Se si verifica rumore durante la lettura:
 - a) Provare un altro disco.
 - b) Verificare che il disco sia inserito correttamente.
 - c) La scarsa qualità del disco può causare rumore.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Errore	Possibile causa	Possibile soluzione
Il dispositivo non viene riconosciuto	Collegato tramite hub USB o cavo di prolunga	Collegare l'unità direttamente al computer. Non utilizzare un hub USB.
	L'interfaccia USB potrebbe essere sovraccarica	Riavviare il computer dopo aver collegato l'unità.
	Collegato alla porta USB frontale del computer desktop	Collegare l'unità alle porte USB sul retro del computer.
	Possibile problema con il cavo	Contattare il servizio di assistenza clienti.
Il dispositivo non funziona	Collegato tramite hub USB o cavo di prolunga	Collegare l'unità direttamente al computer.
Il disco non può essere letto	Disco inserito in modo errato	Inserire il disco nella direzione corretta.
	Software di unità virtuale installato	Disattivare il software di unità virtuale.
	Scarsa qualità del disco	Provare un altro disco.

Il disco non può essere masterizzato	Il software di masterizzazione non è installato correttamente	Installare un software di masterizzazione compatibile.
Il disco non può essere espulso	Collegato tramite hub USB o cavo di prolunga	Collegare l'unità direttamente al computer.
	Pulsante di espulsione premuto troppo leggermente o troppo forte	Premere nuovamente il pulsante con delicatezza.
	Disco Blu-ray inserito	Questa unità non supporta dischi Blu-ray.
Rumore forte durante il funzionamento	Alcuni dischi DVD sono più spessi dei dischi standard	È normale. Provare un altro disco e confrontare il rumore.

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.