

LT: LAPDISC – NAUDOTOJO VADOVAS

Prieš naudodami produktą, atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą.

PRODUKTO APRAŠYMAS

Šis produktas yra nešiojamas išorinis USB optinis diskų įrenginys, palaikantis DVD ir CD diskų įrašymą. Jis padeda išspręsti problemas, tokias kaip lėtas skaitymas iš vidinio kompiuterio optinio įrenginio arba negalėjimas skaityti diskų kompiuteriuose be optinio įrenginio.

Įrenginys naudoja USB 3.0 sąsają, kuri užtikrina stabilesnį ryšį ir didesnį failų, tokių kaip vaizdo įrašai, garsas ir duomenys, skaitymo bei įrašymo greitį. Jis sukurtas taip, kad atitiktų tiek darbo, tiek pramogų poreikius.

PRODUKTO SAVYBĖS

1. Veikia be tvarkyklių įdiegimo, plug-and-play.
2. Aukšto našumo lustų rinkinys stabiliai veikia.
3. Įrengtas USB 3.0 prievadas ir SD/TF kortelių lizdai.

PAKUOTĖS TURINYS

1. Nešiojamas išorinis USB 3.0 optinis diskų įrenginys – 1 vnt.
2. Maitinimo kabelis – 1 vnt.
3. Naudotojo vadovas – 1 vnt.

PRODUKTO SPECIFIKACIJOS

- Produkto pavadinimas: Daugiafunkcinis išorinis optinis diskų įrenginys
- Modelis: XD013
- Įėjimo įtampa: DC 5 V, 1 A
- Matmenys: 141 (I) × 147 (P) × 18 (A) mm
- Sąsaja: USB 3.0 ×1, SD lizdas ×1, TF lizdas ×1, Micro (maitinimas)
- Skaitymo greitis: CD-ROM: 24X, DVD-ROM: 8X
- Įrašymo greitis: CD-R: 24X, CD-RW: 16X, DVD-R: 8X, DVD-RW: 16X
- Palaikomi skaitymo tipai:
DVD-ROM (Single Layer), DVD-ROM (Dual Layer), DVD+R/DVD-R, DVD+R DL/DVD-R DL, DVD+RW/DVD-RW, DVD-RAM, ROM/Finalized CD-RW, Data/CD-DAE, Video CD, Finalized CD-RW, Unfinalized CD-R/RW
- Palaikomi įrašymo tipai: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW
- Įrašymo režimai:
 1. Disc-At-Once (DAO)
 2. Session-At-Once (SAO)
 3. Track-At-Once (TAO)
 4. Variable Packet Write
 5. Fixed Packet Write
- Palaikomos operacinės sistemos: Windows XP / 2003 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, Linux, Mac OS

- Maitinimas:
Maitinimas per USB. Pridedamas Type-A į Micro kabelis. Kabelio ilgis: 0,5 m.


KAIP NAUDOTI

Tvarkyklės diegimo instrukcijos Windows 7 sistemai

1. Prijunkite išorinį optinį diskų įrenginį prie kompiuterio naudodami USB kabelį. Kai apatiniame dešiniajame ekrano kampe pasirodys pranešimas, Windows automatiškai pradės tvarkyklės diegimą.
2. Spustelėkite „Windows“, tada suraskite optinį diskų įrenginį skiltyje „Removable Storage“.



3. Dukart spustelėkite optinio diskų įrenginio piktogramą arba pasirinkite „Open“. Windows paprašys įdėti optinį diską.

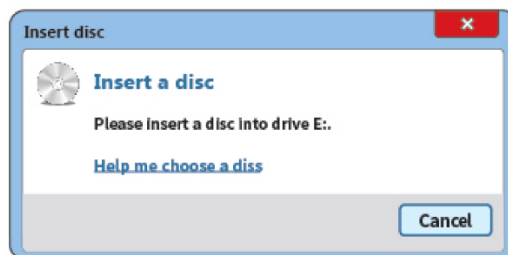

4. Įdėjus diską, optinio diskų įrenginio indikatorius užsidegs, rodydamas, kad įrenginys veikia tinkamai.
5. Diskų įrašymo funkcijai reikalinga suderinama įrašymo programinė įranga.

Pastaba: Jei išorinis diskų įrenginys neveikia tinkamai, prijunkite 5 V maitinimo adapterį (parduodamas atskirai).

PAGRINDINĖS SAUGOS INSTRUKCIJOS

1. Nežiūrėkite tiesiai į lazerio šaltinį, nes tai gali pažeisti akis.
2. Nedėkite produkto ar priedų šalia įrenginių, turinčių stiprų elektromagnetinį lauką.
3. Naudojimo metu padėkite įrenginį ant stabilaus ir lygaus paviršiaus.
4. Nedėkite įrenginio vietose, kur jis gali būti suspaustas.
5. Nemėtykite, nedaužykite ir nelankstykite įrenginio.
6. Neišardykite ir neremontuokite produkto patys. Remontą turi atlikti tik autorizuotas techninės priežiūros personalas.
7. Dulkės gali pažeisti optinį diskų įrenginį. Nenaudokite įrenginio dulkėtoje aplinkoje.
8. DVD įrašymo įrenginys veikimo metu generuoja šilumą. Venkite ilgalaikio nepertraukiamo naudojimo.

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI (FAQ)

Ką daryti, jei išorinis diskų įrenginys neveikia tinkamai?

1. Įsitikinkite, kad įrenginys tinkamai įdiegtas, ir diegimo metu laikinai išjunkite antivirusinę programą.
2. Pabandykite prijungti įrenginį prie kito USB prievado.
3. Venkite naudoti USB šakotuvus arba prailginimo kabelius.
4. Jei įrenginys negali nuskaityti disko:
 - a) Patikrinkite, ar diskas įdėtas teisingai.
 - b) Nuvalykite disko paviršių.
 - c) Pabandykite kitą diską.
5. Jei diskas nuskaitymas, bet nepavyksta jo paleisti, pabandykite kitą atkūrimo programinę įrangą.
6. Jei skaitymo metu atsiranda triukšmas:
 - a) Pabandykite kitą diską.
 - b) Patikrinkite, ar diskas įdėtas teisingai.
 - c) Prasta disko kokybė gali sukelti triukšmą.

GEDIMŲ ŠALINIMAS

Klaida	Galima priežastis	Galimas sprendimas
Įrenginys neatpažįstamas	Prijungtas per USB šakotuvą arba prailginimo kabelį	Prijunkite diskų įrenginį tiesiogiai prie kompiuterio. Nenaudokite USB šakotuvo.
	USB sąsaja gali būti perkrauta	Po prijungimo iš naujo paleiskite kompiuterį.
	Prijungtas prie priekinio USB prievado stacionariame kompiuteryje	Prijunkite įrenginį prie galinių USB prievadų.
	Galima kabelio problema	Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.
Įrenginys neveikia	Prijungtas per USB šakotuvą arba prailginimo kabelį	Prijunkite įrenginį tiesiogiai prie kompiuterio.
Diskas neskaitomas	Diskas įdėtas neteisingai	Įdėkite diską tinkama kryptimi.
	Įdiegta virtualaus disko programinė įranga	Išjunkite virtualaus disko programinę įrangą.
	Prasta disko kokybė	Pabandykite kitą diską.
Disko nepavyksta įrašyti	Įrašymo programinė įranga neįdiegta arba netinkamai sukonfigūruota	Įdiekite suderinamą įrašymo programinę įrangą.

Disko nepavyksta išimti	Prijungtas per USB šakotuvą arba prailginimo kabelį	Prijunkite įrenginį tiesiogiai prie kompiuterio.
	Išėmimo mygtukas paspaustas per silpnai arba per stipriai	Švelniai paspauskite mygtuką dar kartą.
	Įdėtas Blu-ray diskas	Šis įrenginys nepalaiko Blu-ray diskų.
Garsus triukšmas veikimo metu	Kai kurie DVD diskai yra storesni nei standartiniai	Tai normalu. Pabandykite kitą diską ir palyginkite garsą.

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.