

LV: LAPDISC – LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Lūdzu, pirms produkta lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu.

PRODUKTA APRAKSTS

Šis produkts ir pārnēsājams ārējais USB optiskais disks, kas atbalsta DVD un CD disku ierakstīšanu. Tas palīdz atrisināt problēmas, piemēram, lēnu lasīšanu no datora iekšējā optiskā diska vai nespēju lasīt diskus datoros bez optiskā diska.

Ierīce izmanto USB 3.0 interfeisu, kas nodrošina stabilāku savienojumu un lielāku ātrumu failu, piemēram, video, audio un datu, lasīšanai un ierakstīšanai. Tā ir izstrādāta, lai apmierinātu gan darba, gan izklaides vajadzības.

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

1. Darbojas bez draiveru instalēšanas, plug-and-play.
2. Augstas veiktspējas mikroshēmojums stabilai darbībai.
3. Aprīkots ar USB 3.0 portu un SD/TF karšu slotiem.

IEPAKOJUMA SATURS

1. Pārnēsājams ārējais USB 3.0 optiskais disks – 1 gab.
2. Barošanas kabelis – 1 gab.
3. Lietotāja rokasgrāmata – 1 gab.

PRODUKTA SPECIFIKĀCIJAS

- Produkta nosaukums: Daudzfunkcionāls ārējais optiskais disks
- Modelis: XD013
- Ieejas spriegums: DC 5 V, 1 A
- Izmēri: 141 (G) × 147 (P) × 18 (A) mm
- Interfeiss: USB 3.0 ×1, SD slots ×1, TF slots ×1, Micro (barošana)
- Lasīšanas ātrums: CD-ROM: 24X, DVD-ROM: 8X
- Ierakstīšanas ātrums: CD-R: 24X, CD-RW: 16X, DVD-R: 8X, DVD-RW: 16X
- Atbalstītie lasīšanas veidi:
DVD-ROM (Single Layer), DVD-ROM (Dual Layer), DVD+R/DVD-R, DVD+R DL/DVD-R DL, DVD+RW/DVD-RW, DVD-RAM, ROM/Finalized CD-RW, Data/CD-DAE, Video CD, Finalized CD-RW, Unfinalized CD-R/RW
- Atbalstītie ierakstīšanas veidi: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW
- Ierakstīšanas režīmi
 1. Disc-At-Once (DAO)
 2. Session-At-Once (SAO)
 3. Track-At-Once (TAO)
 4. Variable Packet Write
 5. Fixed Packet Write
- Atbalstītās operētājsistēmas: Windows XP / 2003 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, Linux, Mac OS

- Barošana:
Barošana caur USB. Komplektā iekļauts Type-A uz Micro kabelis. Kabeļa garums: 0,5 m.
-


KĀ LIETOT

Draivera instalēšanas instrukcija Windows 7 sistēmā

1. Pievienojiet ārējo optisko disku datoram, izmantojot USB kabeli. Kad ekrāna apakšējā labajā stūrī parādās paziņojums, Windows automātiski sāks draivera instalēšanu.
2. Noklikšķiniet uz “Windows”, pēc tam atrodiet optisko disku sadaļā “Removable Storage”.



3. Veiciet dubultklikšķi uz optiskā diska ikonas vai izvēlieties “Open”. Windows pieprasīs ievietot optisko disku.

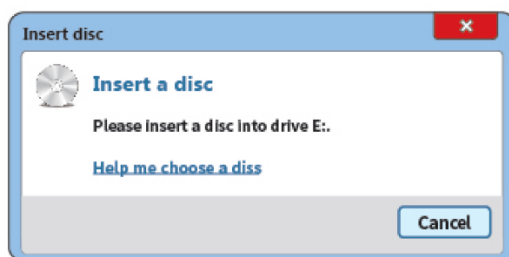

4. Pēc diska ievietošanas iedegsies indikatora gaisma uz optiskā diska, kas nozīmē, ka ierīce darbojas pareizi.
5. Diska ierakstīšanas funkcijai nepieciešama saderīga ierakstīšanas programmatūra.

Piezīme: Ja ārējais disks nedarbojas pareizi, pievienojiet 5 V barošanas adapteri (pārdod atsevišķi).

PAMATA DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

1. Neskatieties tieši uz lāzera staru, jo tas var bojāt acis.
 2. Nenovietojiet produktu vai piederumus blakus ierīcēm ar spēcīgu elektromagnētisko lauku.
 3. Lietošanas laikā novietojiet ierīci uz stabilas un līdzenas virsmas.
 4. Nenovietojiet ierīci vietās, kur tā var tikt saspiesta.
 5. Nesitiet, nemetiet un nelieciet ierīci.
 6. Neizjauciet un nelabojiet produktu paši. Remontu drīkst veikt tikai autorizēts servisa personāls.
 7. Putekļi var bojāt optisko disku. Nelietojiet ierīci putekļainā vidē.
 8. DVD ierakstītājs darbības laikā rada siltumu. Izvairieties no ilgstošas nepārtrauktas lietošanas.
-

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI (FAQ)

Ko darīt, ja ārējais disks nedarbojas pareizi?

1. Pārlicinieties, ka disks ir pareizi instalēts, un instalēšanas laikā uz laiku izslēdziet antivīrusu.
2. Mēģiniet pievienot disku citam USB portam.
3. Izvairieties no USB hubu vai pagarinātāju izmantošanas.
4. Ja disks nevar nolasīt disku:
 - a) Pārbaudiet, vai disks ir ievietots pareizi.
 - b) Notīriet diska virsmu.
 - c) Mēģiniet izmantot citu disku.
5. Ja disku var nolasīt, bet to nevar atskaņot, izmēģiniet citu atskaņošanas programmatūru.
6. Ja lasīšanas laikā rodas troksnis:
 - a) Mēģiniet citu disku.
 - b) Pārbaudiet, vai disks ir ievietots pareizi.
 - c) Slikta diska kvalitāte var izraisīt troksni.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Kļūda	Iespējamais cēlonis	Iespējamais risinājums
Ierīce netiek atpazīta	Pievienota caur USB hubu vai pagarinātāju	Pievienojiet disku tieši datoram. Neizmantojiet USB hubu.
	USB interfeiss var būt pārslogots	Pēc pievienošanas restartējiet datoru.
	Pievienota pie datora priekšējā USB porta	Pievienojiet disku pie aizmugurējiem USB portiem.
	Iespējama kabeļa problēma	Sazinieties ar klientu atbalstu.
Ierīce nedarbojas	Pievienota caur USB hubu vai pagarinātāju	Pievienojiet disku tieši datoram.
Disku nevar nolasīt	Disks ievietots nepareizi	Ievietojiet disku pareizajā virzienā.
	Instalēta virtuālā diska programmatūra	Atspējojiet virtuālā diska programmatūru.
	Slikta diska kvalitāte	Mēģiniet citu disku.
Disku nevar ierakstīt	Ierakstīšanas programmatūra nav pareizi instalēta	Instalējiet saderīgu ierakstīšanas programmatūru.
Disku nevar izņemt	Pievienota caur USB hubu vai pagarinātāju	Pievienojiet disku tieši datoram.
	Izņemšanas poga nospiesta pārāk viegli vai pārāk stipri	Vēlreiz uzmanīgi nospiediet pogu.
	Ievietots Blu-ray disks	Šī ierīce neatbalsta Blu-ray diskus.
Skaļš troksnis darbības laikā	Daži DVD disk ir biezāki nekā standarta disk	Tas ir normāli. Izmēģiniet citu disku un salīdziniet skaņu.

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.