

NL: LAPDISC – GEBRUIKERSHANDLEIDING

Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt.

PRODUCTINTRODUCTIE

Dit product is een draagbare externe USB-optische drive die het branden van DVD- en CD-schijven ondersteunt. Het helpt bij het oplossen van problemen zoals traag lezen van de interne optische drive van de computer of het niet kunnen lezen van schijven op computers zonder optische drive.

Het apparaat gebruikt een USB 3.0-interface die een stabielere verbinding en hogere snelheid biedt voor het lezen en branden van bestanden zoals video, audio en gegevens. Het is ontworpen om zowel werk- als entertainmentbehoeften te ondersteunen.

PRODUCTKENMERKEN

1. Werkt zonder installatie van drivers, plug-and-play.
2. High-performance chipset voor stabiele werking.
3. Uitgerust met een USB 3.0-poort en sleuven voor SD/TF-kaarten.

INHOUD VAN DE VERPAKKING

1. Draagbare externe USB 3.0 drive – 1 stuk
2. Voedingskabel – 1 stuk
3. Gebruikershandleiding – 1 stuk

PRODUCTSPECIFICATIES

- Productnaam: Multifunctionele externe optische drive
- Model: XD013
- Ingangsspanning: DC 5 V, 1 A
- Afmetingen: 141 (L) × 147 (B) × 18 (H) mm
- Interface: USB 3.0 ×1, SD-slot ×1, TF-slot ×1, Micro (voeding)
- Leessnelheid: CD-ROM: 24X, DVD-ROM: 8X
- Brandsnelheid: CD-R: 24X, CD-RW: 16X, DVD-R: 8X, DVD-RW: 16X
- Ondersteunde leesformaten:
DVD-ROM (Single Layer), DVD-ROM (Dual Layer), DVD+R/DVD-R, DVD+R DL/DVD-R DL, DVD+RW/DVD-RW, DVD-RAM, ROM/Finalized CD-RW, Data/CD-DAE, Video CD, Finalized CD-RW, Unfinalized CD-R/RW
- Ondersteunde brandformaten: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW
- Brandmodi:
 1. Disc-At-Once (DAO)
 2. Session-At-Once (SAO)
 3. Track-At-Once (TAO)
 4. Variable Packet Write
 5. Fixed Packet Write
- Ondersteunde besturingssystemen: Windows XP / 2003 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, Linux, Mac OS

- Voeding: Voeding via USB. Type-A naar Micro kabel inbegrepen. Kabellengte: 0,5 m.


HOE TE GEBRUIKEN

Instructies voor installatie van de driver in Windows 7

1. Verbind de externe optische drive met de computer via de USB-kabel. Wanneer een melding rechtsonder op het scherm verschijnt, start Windows automatisch de installatie van de driver.
2. Klik op “Windows” en zoek vervolgens de optische drive onder “Removable Storage”.



3. Dubbelklik op het pictogram van de optische drive of selecteer “Open”. Windows vraagt u om een optische schijf te plaatsen.

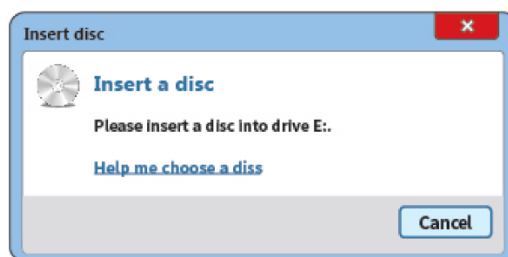

4. Nadat de schijf is geplaatst, gaat het indicatielampje van de optische drive branden, wat betekent dat het apparaat correct werkt.
5. De schijfbrandfunctie vereist compatibele brandsoftware.

Opmerking: Als de externe drive niet correct werkt, sluit dan een 5 V voedingsadapter aan (apart verkrijgbaar).

BASISVEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1. Kijk niet rechtstreeks in de laserbron, omdat dit oogschade kan veroorzaken.
 2. Plaats het product of accessoires niet in de buurt van apparaten met sterke elektromagnetische velden.
 3. Plaats het apparaat tijdens gebruik op een stabiel en vlak oppervlak.
 4. Plaats het apparaat niet op plaatsen waar het kan worden ingedrukt of samengedrukt.
 5. Sla, gooi of buig het apparaat niet.
 6. Demonteer of repareer het product niet zelf. Reparaties mogen alleen door geautoriseerd personeel worden uitgevoerd.
 7. Stof kan de optische drive beschadigen. Gebruik het apparaat niet in een stoffige omgeving.
 8. De DVD-brander produceert warmte tijdens gebruik. Vermijd langdurig continu gebruik.
-

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ)

Wat te doen als de externe drive slecht werkt?

1. Controleer of de drive correct is geïnstalleerd en schakel de antivirussoftware tijdelijk uit tijdens de installatie.
2. Probeer de drive aan te sluiten op een andere USB-poort.
3. Vermijd het gebruik van USB-hubs of verlengkabels.
4. Als de drive de schijf niet kan lezen:
 - a) Controleer of de schijf correct is geplaatst.
 - b) Reinig het oppervlak van de schijf.
 - c) Probeer een andere schijf.
5. Als de schijf kan worden gelezen maar niet kan worden afgespeeld, probeer een andere mediaspeler.
6. Als er geluid optreedt tijdens het lezen:
 - a) Probeer een andere schijf.
 - b) Controleer of de schijf correct is geplaatst.
 - c) Slechte schijfkwiteit kan geluid veroorzaken.

PROBLEEMOPLOSSING

Fout	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
Apparaat wordt niet herkend	Verbonden via een USB-hub of verlengkabel	Sluit de drive direct aan op de computer. Gebruik geen USB-hub.
	USB-interface kan overbelast zijn	Start de computer opnieuw op nadat de drive is aangesloten.
	Verbonden met de voorste USB-poort van een desktopcomputer	Sluit de drive aan op de USB-poorten aan de achterkant van de computer.
	Mogelijk probleem met de kabel	Neem contact op met de klantenservice.
Apparaat werkt niet	Verbonden via een USB-hub of verlengkabel	Sluit de drive direct aan op de computer.
Schijf kan niet worden gelezen	Schijf verkeerd geplaatst	Plaats de schijf in de juiste richting.
	Virtuele drive-software geïnstalleerd	Schakel de virtuele drive-software uit.
	Slechte schijfkwiteit	Probeer een andere schijf.
Schijf kan niet worden gebrand	Brandsoftware niet correct geïnstalleerd	Installeer compatibele brandsoftware.
Schijf kan niet worden uitgeworpen	Verbonden via een USB-hub of verlengkabel	Sluit de drive direct aan op de computer.
	Uitwerpknop te zacht of te hard ingedrukt	Druk opnieuw voorzichtig op de uitwerpknop.

	Blu-ray-schijf geplaatst	Deze drive ondersteunt geen Blu-ray-schijven.
Hard geluid tijdens gebruik	Sommige DVD-schijven zijn dikker dan standaard schijven	Dit is normaal. Probeer een andere schijf en vergelijk het geluid.

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.