

SI: LAPDISC – UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Prosimo, da pred uporabo natančno preberete ta uporabniški priročnik.

PREDSTAVITEV IZDELKA

Ta izdelek je prenosni USB zunanji optični pogon, ki podpira zapisovanje DVD in CD diskov. Pomaga rešiti težave, kot so počasno branje iz notranjega optičnega pogona računalnika ali nezmožnost branja diskov na računalnikih brez optičnega pogona.

Naprava uporablja USB 3.0 vmesnik, ki omogoča stabilnejšo povezavo ter hitrejšo branje in zapisovanje datotek, kot so video, zvok in podatki. Zasnovana je za potrebe dela in zabave.

LASTNOSTI IZDELKA

1. Delovanje brez gonilnikov, plug-and-play.
2. Visokozmogljiv čip za stabilno delovanje.
3. Opremljen z USB 3.0 priključkom ter režama za SD/TF kartice.

VSEBINA PAKETA

1. Prenosni USB 3.0 zunanji pogon – 1 kos
2. Napajalni kabel – 1 kos
3. Uporabniški priročnik – 1 kos

SPECIFIKACIJE IZDELKA

- Ime izdelka: Večfunkcijski zunanji optični pogon
- Model: XD013
- Vhodna napetost: DC 5 V, 1 A
- Dimenzije: 141 (D) × 147 (Š) × 18 (V) mm
- Vmesnik: USB 3.0 ×1, SD reža ×1, TF reža ×1, Micro (napajanje)
- Hitrost branja: CD-ROM: 24X, DVD-ROM: 8X
- Hitrost zapisovanja: CD-R: 24X, CD-RW: 16X, DVD-R: 8X, DVD-RW: 16X
- Vrste branja:
DVD-ROM (Single Layer), DVD-ROM (Dual Layer), DVD+R/DVD-R, DVD+R DL/DVD-R DL, DVD+RW/DVD-RW, DVD-RAM, ROM/Finalized CD-RW, Data / CD-DAE, Video CD, Finalized CD-RW, Unfinalized CD-R / RW
- Podprte vrste zapisovanja: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW
- Načini zapisovanja:
 1. Disc-At-Once (DAO)
 2. Session-At-Once (SAO)
 3. Track-At-Once (TAO)
 4. Variable Packet Write
 5. Fixed Packet Write
- Podprti operacijski sistemi:
- Windows XP / 2003 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, Linux, Mac OS

- Napajanje:
Napajanje preko USB. Priložen napajalni kabel Type-A na Micro. Dolžina kabla: 0,5 m.


KAKO UPORABLJATI

Navodila za namestitev gonilnika v Windows 7

1. Zunanji optični pogon povežite z računalnikom s pomočjo USB kabla. Ko se v spodnjem desnem kotu zaslona prikaže obvestilo, bo Windows samodejno začel nameščati gonilnik.
2. Kliknite »Windows«, nato poiščite optični pogon pod »Removable Storage«.



3. Dvokliknite ikono optičnega pogona ali izberite »Open«. Windows vas bo pozval, da vstavite optični disk.

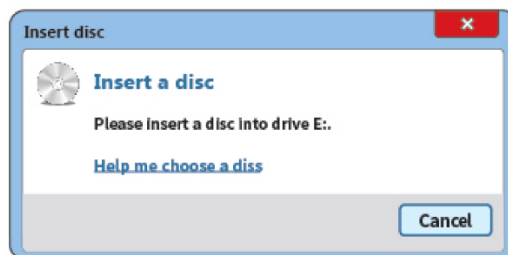

4. Po vstavitvi diska se bo prižgala indikatorska lučka optičnega pogona, kar pomeni, da naprava deluje pravilno.
5. Funkcija zapisovanja diskov zahteva združljivo programsko opremo za zapisovanje.

Opomba: Če zunanji pogon ne deluje pravilno, priključite 5 V napajalni adapter (prodaja se ločeno).

OSNOVNA VARNOSTNA NAVODILA

1. Ne glejte neposredno v laserski vir, saj lahko povzroči poškodbe oči.
2. Izdelka ali dodatkov ne postavljajte blizu naprav z močnim elektromagnetnim poljem.
3. Napravo uporabljajte na stabilni ravni površini.
4. Naprave ne postavljajte na mesta, kjer bi lahko bila stisnjena ali pritisnjena.
5. Naprave ne udarjajte, mečite, preluknjajte, spuščajte, stiskajte ali upogibajte.
6. Izdelka ali dodatkov ne razstavljajte ali popravljajte sami. Popravila naj opravljajo samo pooblaščen serviserji.
7. Prah lahko poškoduje optični pogon. Naprave ne uporabljajte v prašnem okolju. Visoka vlaga lahko vpliva na normalno delovanje.
8. DVD zapisovalnik med delovanjem proizvaja toploto. Izogibajte se dolgotrajni neprekinjeni uporabi, da preprečite poškodbe diska.

FAQ

Kaj storiti, če zunanji pogon deluje slabo?

1. Prepričajte se, da je pogon pravilno nameščen in začasno izklopite protivirusni program.
2. Poskusite priključiti pogon na drug USB priključek.
3. Izogibajte se uporabi USB hubov ali podaljškov.
4. Če pogon ne bere diska:
 - a) Preverite, ali je disk pravilno vstavljen.
 - b) Očistite površino diska.
 - c) Poskusite z drugim ali novim diskom.
5. Če se disk prebere, vendar ga ni mogoče predvajati, poskusite uporabiti drugo programsko opremo za predvajanje.
6. Če se med branjem pojavi hrup:
 - a) Poskusite z drugim diskom.
 - b) Preverite, ali je disk pravilno nameščen.
 - c) Slaba kakovost diska lahko povzroča hrup.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Napaka	Možen vzrok	Možna rešitev
Naprava ni prepoznana	Povezano preko USB huba ali podaljška	Pogon priključite neposredno na računalnik
	USB vmesnik je lahko preobremenjen	Po priklopu pogona ponovno zaženite računalnik
	Povezano na sprednji USB priključek namiznega računalnika	Priključite pogon na zadnje USB priključke
	Možna težava s kablom	Obrnite se na podporo za stranke
Naprava ne deluje	Povezano preko USB huba ali podaljška	Pogon priključite neposredno na računalnik
	Povezano na sprednji USB priključek	Priključite pogon na zadnje USB priključke
Diska ni mogoče prebrati	Disk je napačno vstavljen	Vstavite disk v pravilni smeri
	Nameščena programska oprema za virtualni pogon	Onemogočite virtualni pogon
	Slaba kakovost diska	Poskusite z drugim diskom
	Pogon poškodovan med transportom	Nežno premaknite lasersko glavo gor in dol
Diskov ni mogoče zapisovati	Programska oprema za zapisovanje ni pravilno nameščena	Namestite ali konfigurirajte programsko opremo

Disk se ne izvrže	Povezano preko USB huba ali podaljška	Pogon priključite neposredno na računalnik
	Povezano na sprednji USB priključek	Priključite na zadnje USB priključke
	Gumb za izmet pritisnjen prešibko ali premočno	Ponovno nežno pritisnite gumb
	Vstavljen Blu-ray disk	Ta pogon ne podpira Blu-ray diskov
Glasi hrup med delovanjem	Nekateri DVD diski so debelejši	To je normalno. Poskusite drug disk

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.