

ET: LAPDOCKX – KASUTUSJUHE

8-ühes USB-C jaotur ja sülearvuti alus

Mudel: HUB-M48

PAKENDI SISU

- 1 × 8-ühes USB-C jaotur ja sülearvuti alus
- 1 × kasutusjuhend

TOOTE ÜLEVAADE JA SPETSIFIKATSIOONID


Liidesed

- 1 × USB-C (emane sisend, ühendus hostseadmega)
- 1 × USB-C PD (Power Delivery laadimine)
- 1 × USB-C andmeport
- 1 × SD-kaardi pesa
- 1 × TF-kaardi (MicroSD) pesa
- 2 × USB-A porti
- 1 × HDMI-port


Tehnilised spetsifikatsioonid

- **USB-C hostport:** ühendub sülearvuti / arvutiga
- **USB-C PD laadimine:** toetab PD 3.0, kuni 20 V / 5 A (maks. sisend 100 W)
- **USB-C andmeport:** USB 3.0 / Gen 1, kuni 5 Gbps
- **SD / TF-kaardi pesad:** toetavad samaaegset lugemist (USB 3.0 kiirus)
- **USB-A pordid:** USB 3.1 Gen 1, kuni 5 Gbps (maks.)
- **HDMI-väljund:**
 - Kuni 4K @ 30 Hz (3840 × 2160)
 - Tagasiühilduv 1080p @ 60 Hz ja madalamate eraldusvõimetega

KASUTUSJUHISED

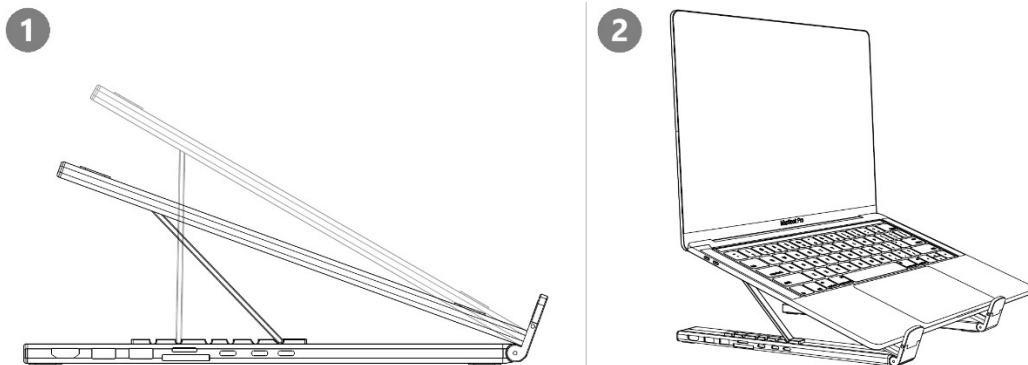

1. Reguleerige aluse nurk soovitud vaatamis- ja tööasendisse.
2. Asetage sülearvuti või USB-C seade turvaliselt alusele.
3. Ühendage integreeritud USB-C pistik sülearvuti USB-C pordiga.
4. Ühendage lisaseadmed (USB-seadmed, mälukaardid, HDMI-ekraan jne) vajaduse korral vastavatesse portidesse.
5. Vajaduse korral ühendage USB-C PD laadija PD-porti, et laadida sülearvutit jaoturi kasutamise ajal.

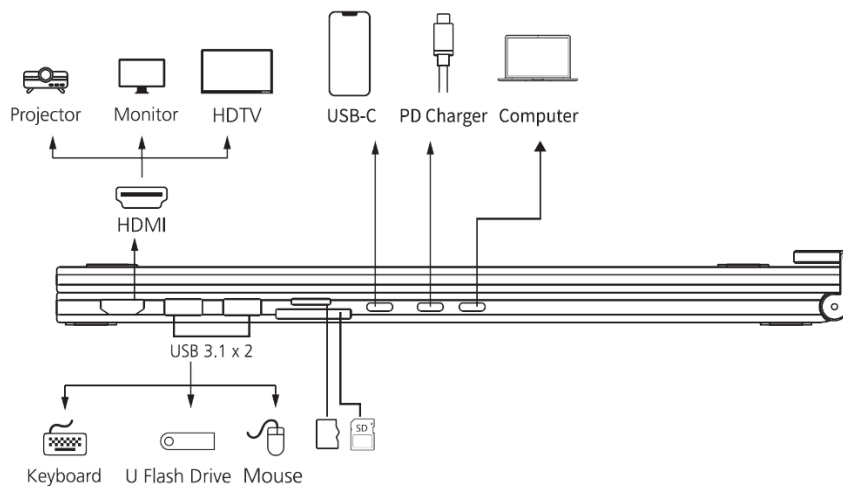

ÜHILDUVUSE TEADE

See seade ühildub enamiku USB-C sülearvutite ja tahvelarvutitega, sealhulgas Windowsi, macOS-i ja valitud Android-seadmetega. Funktsioonide täielik saadavus, näiteks HDMI-väljund või laadimine, sõltub hostseadme USB-C võimalustest. Veenduge, et teie sülearvuti toetaks **USB-C DisplayPort Alt Mode** režiimi HDMI-väljundi toimimiseks. Täieliku 4K-väljundi jaoks kasutage ühilduvat HDMI-kaablit ja ekraani. SD- ja TF-kaarte saab kasutada samalaadset, kuid jõudlus võib sõltuda kaardi kiirusklassist. Jaoturi jõudlus võib varieeruda sõltuvalt hostseadme võimalustest.

OHUTUS- JA KÄSITSEMISJUHISED

- Ärge jätke seadet **vedelike, niiskuse ega kõrge õhuniiskuse** kätte.
- Vältige toote kasutamist **äärmiselt kõrgetel temperatuuridel või otsese päikesevalguse käes**.
- Ärge asetage alusele liigset raskust, mis ületab tavapärase sülearvuti koormuse.
- Enne kasutamist veenduge, et kõik ühendused oleksid kindlalt sisestatud, et vältida ühenduse katkemist või andmete kadumist.
- Ärge proovige seadet lahti võtta ega muuta.
- Ühendage jaotur puhastamise ajaks või kui seda ei kasutata pikema aja jooksul lahti.
- Puhastage ainult kuiva ja pehme lapiga. Ärge kasutage keemilisi puhastusvahendeid.

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage äraaviimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.