



## LEDBEANIE



**EN:** USER MANUAL

**SI:** NAVODILA ZA UPORABO

**HR:** KORISNIČKI PRIRUČNIK

**DE:** BENUTZERHANDBUCH

**AT:** BENUTZERHANDBUCH

**CZ:** UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

**PL:** INSTRUKCJA OBSŁUGI

**HU:** HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ


**BG:** РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

**LV:** LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

**LT:** NAUDOTOJO VADOVAS


**GR:** ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

## EN: USER MANUAL

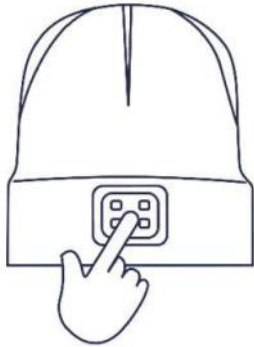



### 1. ON/OFF

Press the front button to turn the LED light ON/OFF.

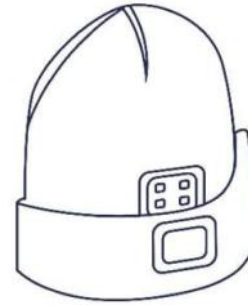

### 2. REMOVE THE LED LAMP UNIT

Pull the cap rim downward and simply push the lamp unit from the outside in to remove it from the socket. To reinstall, simply press the lamp unit back into the socket until it is firmly in place.

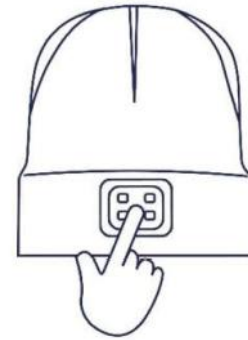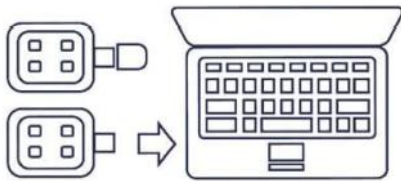

### 3. EASY CHARGING

The LED lamp is chargeable via USB connection. Remove the lamp unit from the beanie socket. Slide the plastic USB cover off to reveal the connector. Insert the connector into a PC's USB port or use any USB charging adapter to charge the device. Full charge takes approximately 4 hours.

### 4. LIGHTING MODES

There are three lighting modes:

- HIGH: 100% brightness – lasts 2 hours at full charge,
- MEDIUM: 50% brightness – lasts 3 hours at full charge,
- LOW: 25% brightness – lasts up to 10 hours at full charge.

Press the button once to activate the HIGH lighting mode, twice for MEDIUM and three times for LOW lighting mode.

### INSTRUCTIONS FOR RECYCLING AND DISPOSAL:



This label means that the product cannot be disposed of as other household waste throughout the EU. To prevent potential damage to the environment or human health from uncontrolled waste disposal. Recycle responsibly to promote the sustainable use of material resources. If you want to return a used device, use the drop-off and collection system, or contact the retailer from whom you bought the product. The retailer can accept the product for environmentally safe recycling.




A declaration by the manufacturer that the product complies with the requirements of the applicable EU Directives.

## SI: NAVODILA ZA UPORABO




### 1. VKLOP/IZKLOP

Pritisnite sprednji gumb, da vklopite/izklopite LED-svetilko.

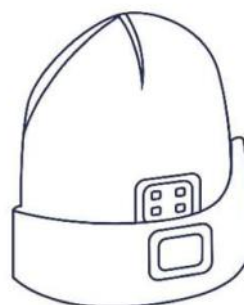


### 2. ODSTRANITEV ENOTE Z LED-ŽARNICO

Potegnite rob kapice navzdol in enostavno potisnite enoto z žarnico od zunaj navznoter, da jo odstranite iz vtičnice. Za ponovno namestitev enostavno pritisnite enoto z žarnico nazaj v vtičnico, dokler ni trdno na mestu.

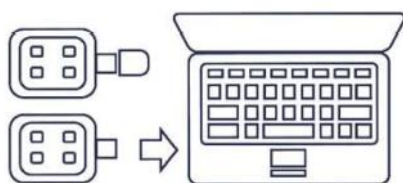

### 3. ENOSTAVNO POLNJENJE

LED-žarnico je mogoče polniti prek priključka USB. Odstranite enoto z žarnico iz priključka na kapuci. Pomaknite plastični pokrov USB navzdol, da odkrijete priključek. Vstavite priključek v USB priključek računalnika ali uporabite kateri koli USB polnilni adapter za polnjenje naprave. Polnjenje traja približno 4 ure.

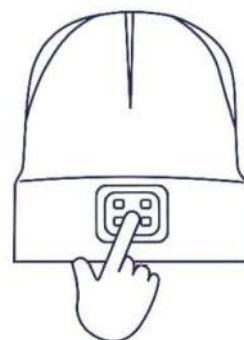

### 4. NAČINI OSVETLITVE

Obstajajo trije načini osvetlitve:

- **VISOKO:** 100% svetlost – traja 2 uri pri popolnem polnjenju,
- **SREDNJE:** 50% svetlost – traja 3 ure pri popolnem polnjenju,
- **NIZKO:** 25% svetlost – traja do 10 ur pri popolnem polnjenju.

Enkrat pritisnite gumb, da aktivirate način **VISOKO** svetlosti, dvakrat za **SREDNJI** in trikrat za **NIZKI** način svetlosti.

## NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:




Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.




Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.

## HR: KORISNIČKI PRIRUČNIK

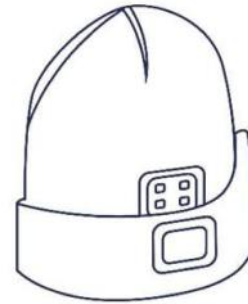

### 2. UKLANJANJE JEDINICE SA LED LAMPOM

Povucite rub kapice prema dolje i jednostavno gurnite jedinicu s lampom izvana prema unutra da biste je uklonili iz utičnice. Za ponovnu instalaciju, jednostavno pritisnite jedinicu s lampom natrag u utičnicu dok čvrsto ne sjedne na mjesto.

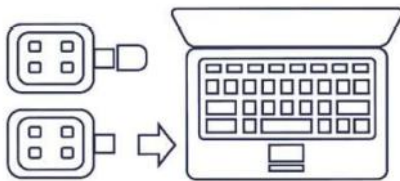

### 3. LAGANO POLNjenje

LED lampa se može puniti putem priključka USB. Uklonite jedinicu s lampom iz utičnice na kapi. Pomaknite plastični USB poklopac prema dolje kako biste otkrili konektor. Umjesto da biste napunili uređaj, konektor umetnite u USB priključak računala ili uporaba bilo kojeg USB adaptera za punjenje. Puno punjenje traje približno 4 sata.

### 4. NAČINI OSVJETLJENJA

Postoje tri načina osvjetljenja:

- **VISOKO:** 100% svjetlost – traje 2 sata pri potpunoj napunjenosti,
- **SREDNJE:** 50% svjetlosti – traje 3 sata pri potpunoj napunjenosti,
- **NISKO:** 25% svjetlosti – traje do 10 sati pri potpunoj napunjenosti.

Jednom pritisnite gumb da biste aktivirali način visoke svjetlosti, dvaput za SREDNJI i triput za NISKI način svjetlosti.

### UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.




Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.

## DE/AT: BENUTZERHANDBUCH




### 1. EIN/AUS

Drücken Sie die vordere Taste, um das LED-Licht EIN-/AUSzuschalten.

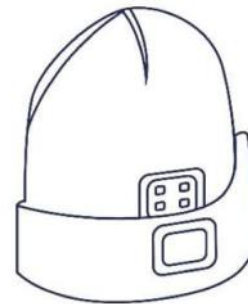

### 2. ENTFERNEN DER LED-LAMPENEINHEIT

Ziehen Sie den Rand der Kappe nach unten und schieben Sie einfach die Lampeneinheit von außen nach innen, um sie aus der Fassung zu entfernen. Zum erneuten Einsetzen drücken Sie die Lampeneinheit einfach wieder in die Fassung, bis sie fest sitzt.

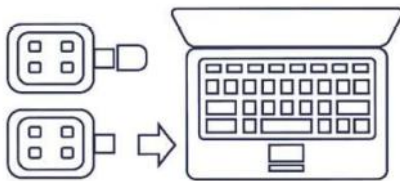

### 3. EINFACHES AUFLADEN

Die LED-Lampe kann über eine USB-Verbindung aufgeladen werden. Entfernen Sie die Lampeneinheit aus der Mützenfassung. Schieben Sie die Kunststoff-USB-Abdeckung ab, um den Anschluss freizulegen. Stecken Sie den Stecker in einen USB-Anschluss eines PCs oder verwenden Sie einen beliebigen USB-Ladeadapter, um das Gerät aufzuladen. Das volle Aufladen dauert etwa 4 Stunden.



### 4. LICHTMODI

Es gibt drei Lichtmodi:

- HOCH: 100 % Helligkeit – hält 2 Stunden bei voller Ladung,
- MITTEL: 50 % Helligkeit – hält 3 Stunden bei voller Ladung,
- NIEDRIG: 25 % Helligkeit – hält bei voller Ladung bis zu 10 Stunden.

Drücken Sie einmal die Taste, um den HOCH-Lichtmodus zu aktivieren, zweimal für MITTEL und dreimal für den NIEDRIG-Lichtmodus.

## ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:




Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.




Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.

## CZ: UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

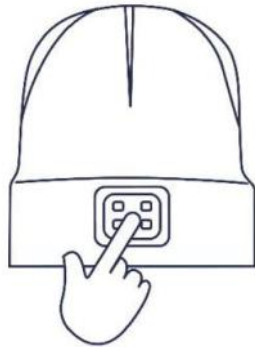


### 1. ZAP/VYP

Stiskněte přední tlačítko pro zapnutí/vypnutí LED světla.

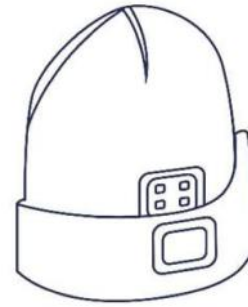

### 2. ODSTRANĚNÍ JEDNOTKY S LED LAMPAMI

Táhněte lem kšiltu dolů a jednoduše zasuňte jednotku lampy zvenku dovnitř, abyste ji odstranili z patičky. Pro opětovné instalování jednoduše stiskněte jednotku lampy zpět do patice, dokud nebude pevně na svém místě.

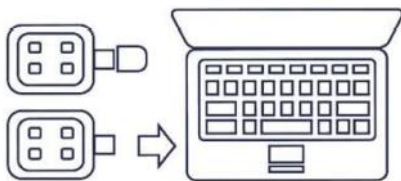

### 3. JEDNODUCHÉ NABÍJENÍ

LED lampa je nabíjecí pomocí USB připojení. Odstraňte jednotku lampy ze zásuvky na čepici. Posuňte plastový kryt USB, abyste odhalili konektor. Vložte konektor do USB portu PC nebo použijte libovolný USB nabíjecí adaptér k nabíjení zařízení. Plné nabití trvá přibližně 4 hodiny.



### 4. REŽIMY OSVĚTLENÍ

Existují tři režimy osvětlení:

- VYSOKÝ: 100 % jas – trvá 2 hodiny při plném nabití,
- STŘEDNÍ: 50 % jas – trvá 3 hodiny při plném nabití,
- NÍZKÝ: 25 % jas – trvá až 10 hodin při plném nabití.

Stiskněte tlačítko jednou pro aktivaci VYSOKÉho režimu osvětlení, dvakrát pro STŘEDNÍ a třikrát pro NÍZKÝ režim osvětlení.

### NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.




## PL: INSTRUKCJA OBSŁUGI




### 1. WŁĄCZ/WYŁĄCZ

Naciśnij przycisk z przodu, aby włączyć/wyłączyć światło LED.

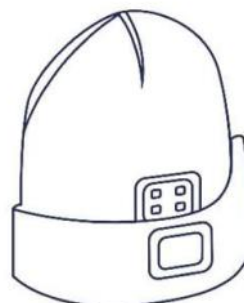


### 2. USUNIĘCIE JEDNOSTKI LAMPY LED

Opuść dolny brzeg nakrycia i po prostu wciśnij jednostkę lampy od zewnątrz do środka, aby ją usunąć z gniazdka. Aby ponownie zainstalować, po prostu wciśnij jednostkę lampy z powrotem do gniazdka, aż będzie mocno osadzona.

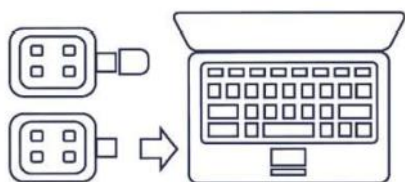

### 3. ŁATWE ŁADOWANIE

Lampa LED może być ładowana za pomocą połączenia USB. Wyjmij jednostkę lampy z gniazdka na czapce. Przesuń plastikową pokrywę USB, aby odsłonić złącze. Włóż złącze do portu USB komputera lub skorzystaj z dowolnego adaptera ładowania USB, aby naładować urządzenie. Pełne naładowanie trwa około 4 godzin.

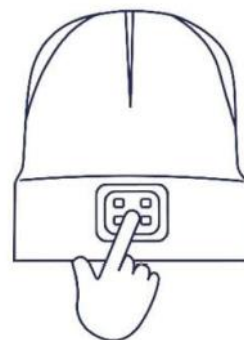

### 4. TRYBY OŚWIETLENIA

Istnieją trzy tryby oświetlenia:

- **WYSOKI:** 100% jasności – trwa 2 godziny przy pełnym naładowaniu,
- **ŚREDNI:** 50% jasności – trwa 3 godziny przy pełnym naładowaniu,
- **NISKI:** 25% jasności – trwa do 10 godzin przy pełnym naładowaniu.

Naciśnij przycisk raz, aby aktywować tryb WYSOKI, dwukrotnie dla ŚREDNIEGO i trzykrotnie dla trybu NISKIEGO oświetlenia.

## INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.




Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.

## HU: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ




### 1. BE/KI

Nyomja meg az elülső gombot az LED lámpa BE/KI kapcsolásához.

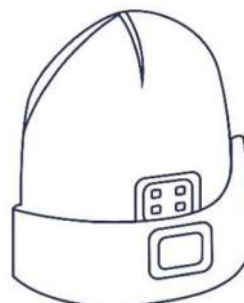


### 2. AZ LED LÁMPA EGYSÉG ELTÁVOLÍTÁSA

Húzza lefelé a sapkaszélt, majd egyszerűen tolja ki a lámpa egységét a kívülről befelé, hogy eltávolítsa a foglalatból. A visszaállításhoz egyszerűen nyomja vissza a lámpa egységét a foglalatba, amíg szorosan be nem illeszkedik.

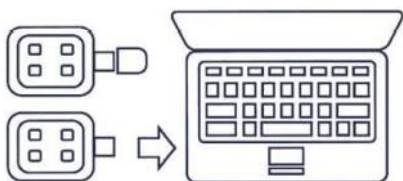

### 3. EGYSZERŰ TÖLTÉS

Az LED lámpa USB csatlakozással tölthető. Vegye ki a lámpa egységét a sapka foglalatából. Csúsztassa le a műanyag USB fedelét, hogy látható legyen a csatlakozó. Helyezze be a csatlakozót egy számítógép USB portjába, vagy használjon bármilyen USB töltő adaptert a készülék töltéséhez. A teljes feltöltés kb. 4 órát vesz igénybe.

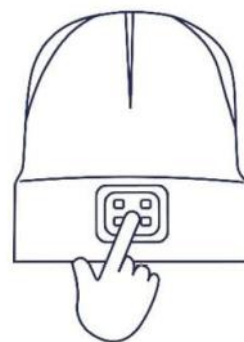

### 4. VILÁGÍTÁSI MÓDOK

Három világítási mód áll rendelkezésre:

- **MAGAS:** 100% fényerő – teljes feltöltésnél 2 óráig tart,
- **KÖZEPES:** 50% fényerő – teljes feltöltésnél 3 óráig tart,
- **ALACSONY:** 25% fényerő – teljes feltöltésnél akár 10 óráig tart.

Nyomja meg egyszer a gombot a **MAGAS** világítási mód aktiválásához, kétszer a **KÖZEPES**, és háromszor az **ALACSONY** világítási módhoz.

## UTASÍTÁSOK A SZEMÉLTÁJÉK ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:




Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.




## BG: РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

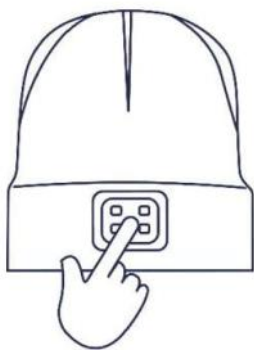


### 1. ВКЛ./ИЗКЛ.

Натиснете предния бутон, за да включите/изключите LED светлината.

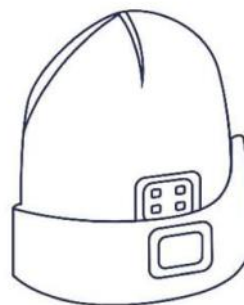


### 2. ПРЕМАХВАНЕ НА ЕДИНИЦАТА С LED ЛАМПА

Изтеглете ръба на капака надолу и просто натиснете лампата отвън навътре, за да я премахнете от гнездото. За повторен монтаж просто натиснете ламповата единица обратно в гнездото, докато седне здраво на място.

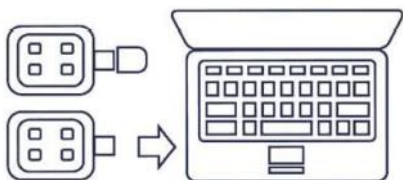

### 3. ЛЕСНО ЗАРЕЖДАНЕ

LED лампата може да се зарежда чрез USB връзка. Извадете ламповата единица от гнездото на шапката. Плъзнете пластмасовия USB капак, за да разкриете конектора. Вкарайте конектора в USB порта на компютъра си или използвайте всеки USB адаптер за зареждане, за да заредите устройството. Пълното зареждане отнема приблизително 4 часа.

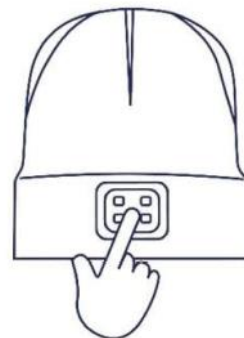

### 4. РЕЖИМИ НА ОСВЕТЛЕНИЕ

Има три режима на осветление:

- **ВИСОК:** 100% яркост – траене 2 часа при пълно зареждане,
- **СРЕДЕН:** 50% яркост – траене 3 часа при пълно зареждане,
- **НИСЪК:** 25% яркост – траене до 10 часа при пълно зареждане.

Натиснете бутона веднъж, за да активирате **ВИСОК** режим на осветление, два пъти за **СРЕДЕН** и три пъти за **НИСЪК** режим на осветление.

### УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:




Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.




Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.

## LV: LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

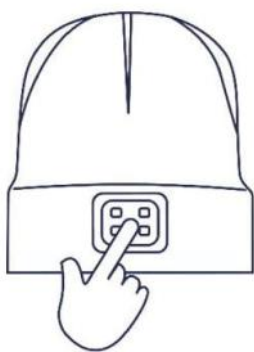


### 1. IESL./IZSL.

Nospiediet priekšējo pogu, lai ieslēgtu/izslēgtu LED gaismu.

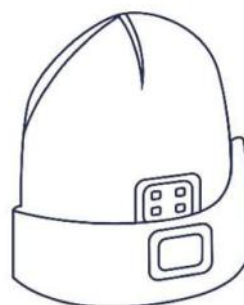


### 2. LED LAMPU VIENĪBAS NOŅEMŠANA

Nolaidiet cepuri uz leju un vienkārši spiediet lampas vienību no ārpuses iekšpusē, lai to noņemtu no ligzdas. Lai atkārtoti uzstādītu, vienkārši nospiediet lampas vienību atpakaļ ligzdā, līdz tā nostiprinās vietā.

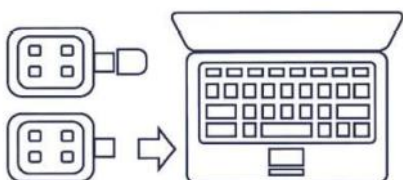

### 3. VIEGLA UZLĀDĒŠANA

LED lampa ir uzlādējama ar USB savienojumu. Noņemiet lampas vienību no cepures ligzdas. Noslīdīet plastmasas USB vāciņu, lai atklātu savienotāju. Ievietojiet savienotāju datora USB portā vai izmantojiet jebkuru USB uzlādes adapteri, lai uzlādētu ierīci. Pilnīga uzlāde aizņem aptuveni 4 stundas.

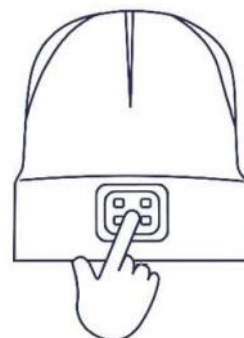

### 4. APGAISMES REŽĪMI

Ir trīs apgaismojuma režīmi:

- **AUGSTS:** 100% spilgtums – noturīgs 2 stundas ar pilnu uzlādi,
- **VIDĒJS:** 50% spilgtums – noturīgs 3 stundas ar pilnu uzlādi,
- **ZEMS:** 25% spilgtums – noturīgs līdz 10 stundām ar pilnu uzlādi.

Nospiediet pogu vienu reizi, lai aktivizētu **AUGSTO** apgaismojuma režīmu, divas reizes **VIDĒJO** un trīs reizes **ZEMO** apgaismojuma režīmu.

### INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:




Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.




Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.

## LT: NAUDOTOJO VADOVAS

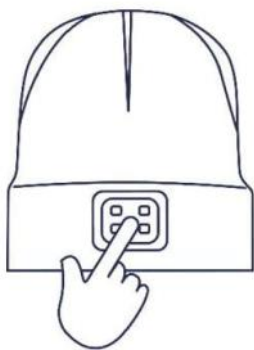


### 1. ĮJUNGTI / IŠJUNGTI

Paspauskite priekinį mygtuką, kad įjungtumėte arba išjungtumėte LED šviesą.

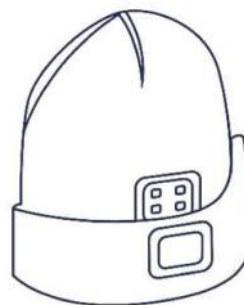

### 2. PAŠALINKITE LED ŠVIESOS BLOKĄ

Nuimkite dangtelio kraštą žemyn ir tiesiog išstumkite šviesos bloką išorinėje pusėje, kad jį pašalintumėte iš lizdo. Norėdami įdiegti iš naujo, tiesiog stumkite šviesos bloką atgal į lizdą, kol jis bus tvirtai įsitvirtinęs.

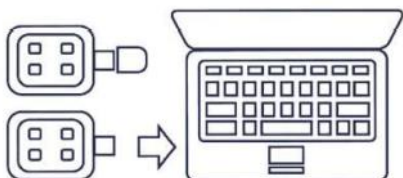

### 3. PAPERSTA ĮKROVA

LED lempa įkraunama per USB ryšį. Nuimkite šviesos bloką iš kepurės lizdo. Nuslinkite plastikinį USB dangtelį, kad atskleistumėte jungiklį. Įkiškite jungiklį į kompiuterio USB prievadą arba naudokite bet kokį USB įkroviklį, kad įkrautumėte prietaisą. Pilna įkrova trunka maždaug 4 valandas.

### 4. ŠVIESOS REŽIMAI

Yra trys šviesos režimai:

- **AUKŠTAS:** 100% šviesumas – iki 2 valandų pilnos įkrovos metu,
- **VIDUTINIS:** 50% šviesumas – iki 3 valandų pilnos įkrovos metu,
- **ŽEMAS:** 25% šviesumas – iki 10 valandų pilnos įkrovos metu.

Paspauskite mygtuką kartą, norėdami įjungti **AUKŠTĄ** šviesos režimą, du kartus – **VIDUTINĮ** ir tris kartus – **ŽEMĄ** šviesos režimą.

### INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:




Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atdavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.




Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.

## GR: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

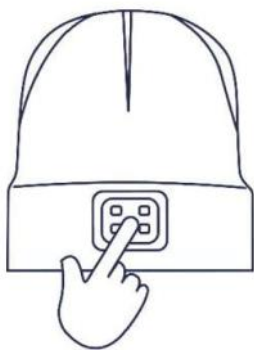


### 1. ΕΝΑΝΤΙ / ΕΚΤΟΣ

Πατήστε το μπροστινό κουμπί για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το LED φως.

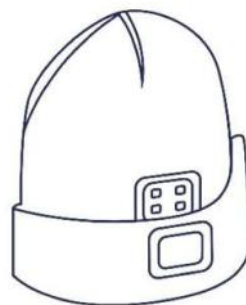

### 2. ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΛΑΜΠΑΣ LED

Τραβήξτε το περίγραμμα της καπέκια προς τα κάτω και απλώς σπρώξτε τη μονάδα λάμπας από το εξωτερικό προς τα μέσα για να την αφαιρέσετε από την υποδοχή. Για να την επανατοποθετήσετε, απλώς πατήστε τη μονάδα λάμπας πίσω στην υποδοχή μέχρι να είναι καλά τοποθετημένη.

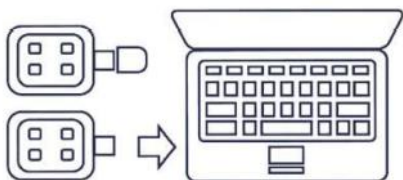

### ΕΥΚΟΛΗ ΦΟΡΤΙΣΗ

Η LED λάμπα φορτίζεται μέσω σύνδεσης USB. Αφαιρέστε τη μονάδα λάμπας από την υποδοχή του καπέλου. Σύρετε το πλαστικό κάλυμμα USB για να αποκαλυφθεί το σύνδεσμο. Εισάγετε τον σύνδεσμο σε ένα USB θύρα του υπολογιστή ή χρησιμοποιήστε οποιονδήποτε USB φορτιστή για να φορτίσετε τη συσκευή. Η πλήρης φόρτιση διαρκεί περίπου 4 ώρες.

### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Υπάρχουν τρεις λειτουργίες φωτισμού:

- **ΥΨΗΛΗ:** 100% φωτεινότητα – διαρκεί 2 ώρες με πλήρη φόρτιση,
- **ΜΕΣΑΙΑ:** 50% φωτεινότητα – διαρκεί 3 ώρες με πλήρη φόρτιση,
- **ΧΑΜΗΛΗ:** 25% φωτεινότητα – διαρκεί έως 10 ώρες με πλήρη φόρτιση.

Πατήστε το κουμπί μια φορά για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ΥΨΗΛΗΣ φωτεινότητας, δύο φορές για τη ΜΕΣΑΙΑ και τρεις φορές για τη χαμηλή λειτουργία φωτισμού.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.