


NL: LIGHTFALL GEBRUIKSAANWIJZING

METEORENREGEN KOORDVERLICHTING

Modelnummer: YY-a-b-c-T

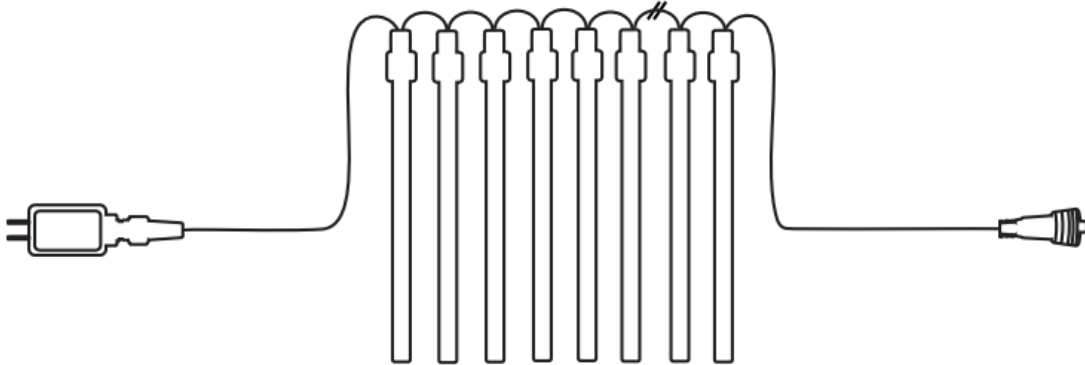

Belangrijke veiligheidsinstructies

1. Niet monteren of plaatsen in de buurt van gas- of elektrische kachels, open haarden, kaarsen of andere soortgelijke installatiebronnen.
2. Bevestig de bedrading van het product niet met nietjes of spijkers en plaats het niet op scherpe haken of spijkers. Installeer het apparaat alleen met behulp van de meegeleverde montagekit.
3. Dit apparaat is uitgerust met een geaarde stekker. Zorg ervoor dat het stopcontact in uw huis goed geaard is.
4. Niet buitenshuis gebruiken. Dit apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijk, droog gebruik binnenshuis.
5. Controleer of de stroomsterkte van de stroombron overeenkomt met de stroomsterkte van het product en of de stroombron volledig bruikbaar is.
6. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen, inclusief kinderen, met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale mogelijkheden, of gebrek aan ervaring of kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
7. Kinderen (zelfs onder toezicht) mogen niet met het apparaat spelen.
8. Houd alle elektrische aansluitingen schoon en droog.
9. Probeer het apparaat niet zelf aan te passen of te repareren en zorg ervoor dat reparaties alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus.
10. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor schade als gevolg van het niet naleven van deze instructies of ander onjuist gebruik of onjuiste behandeling.


11. Dompel het snoer, de stekker of het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof om het te beschermen tegen elektrische schokken.
12. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water. Dit product mag niet worden gebruikt in de onmiddellijke nabijheid van water, zoals badkuipen, wasbakken, zwembaden, enz. waar de kans op onderdompeling of spatten bestaat. Bedien het apparaat niet met natte handen.
13. Gebruik het apparaat niet met een beschadigd snoer of beschadigde stekker of nadat het apparaat defect of op een andere manier beschadigd is geraakt. Het apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Neem contact op met de distributeur.
14. Het gebruik van hulpstukken of accessoires die niet worden aanbevolen of verkocht door de distributeur van het product, kan persoonlijke of materiële schade of letsel veroorzaken.
15. Bewaar het apparaat niet in direct zonlicht of in een vochtige omgeving.
16. Laat het product niet rusten op het netsnoer of een ander elektrisch snoer.
17. Gebruik dit product niet voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is.
18. Hang geen andere decoratie of voorwerpen aan het snoer, de draad of het lichtsnoer.
19. Plaats het snoer niet op plaatsen waar het kan klemmen, zoals gesloten ramen en deuren, om schade aan het snoer te voorkomen.
20. Bedek het product niet met een doek, papier of ander materiaal dat geen deel uitmaakt van het product wanneer het in gebruik is.
21. Lees alle instructies van dit product en volg ze op.

Lees deze handleiding zorgvuldig door en bewaar hem voor toekomstig gebruik.

End-to-end-verbinding


De lampjes kunnen met dezelfde draad worden verlengd. Overschrijd het maximum aantal aan te sluiten slierten niet, want dit kan leiden tot beschadiging van het product.

Maximale aansluiting voor snaren met 8-10 buizen: 4 draden.

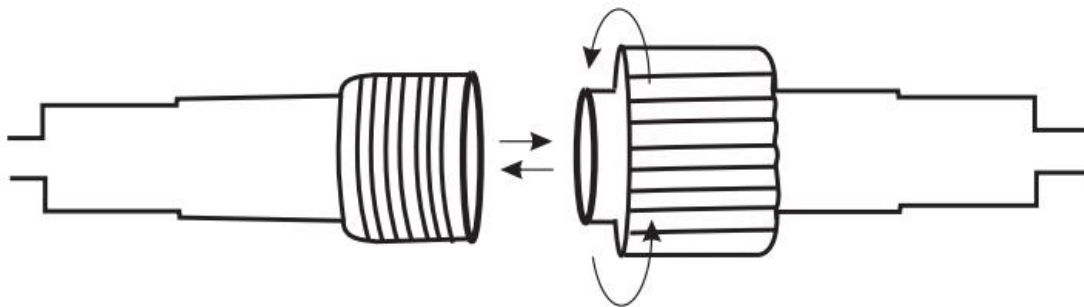


Montage

1. Hang de lampjes op met haken of kabelbinders.

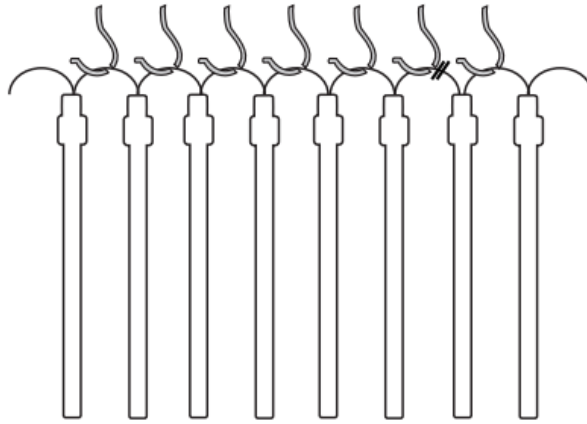

2. Steek de adapter in het stopcontact. De lampjes gaan aan in de huidige modus.

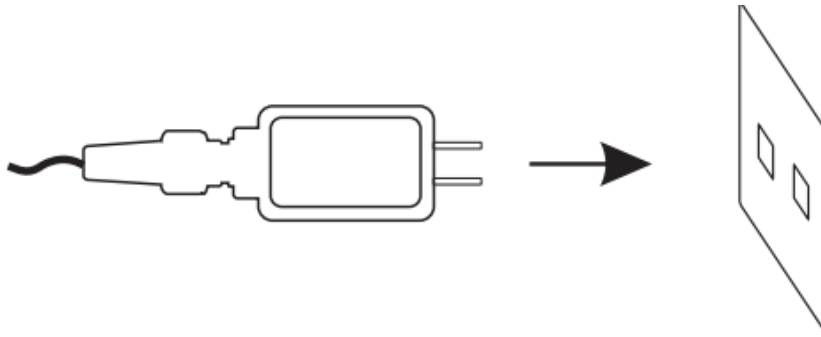

Problemen oplossen

1. Als de snaarverlichting niet aangaat of niet werkt, controleer dan of de stekker goed in het stopcontact zit.
2. Als de aangesloten snaarverlichting niet werkt, controleer dan of de verlengde snoeren goed zijn aangesloten.
3. Als deze twee acties geen oplossing bieden, neem dan contact op met een elektricien.

Technische specificatie

Snoerlengte: 1 m

Voedingsingang: AC 220-240 V, 50/60 Hz

Uitgangsvermogen: DC 7 V, 1200 mA, 8,4 W

Inhoud verpakking: 1x lichtsnoer met stekker, 1 x gebruiksaanwijzing

Instructies voor recycling en verwijdering:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.