


# HU: LIGHTFALL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

METEOR ZÁPOR ZSINÓRLÁMPÁK

Modellszám: YY-a-b-c-T

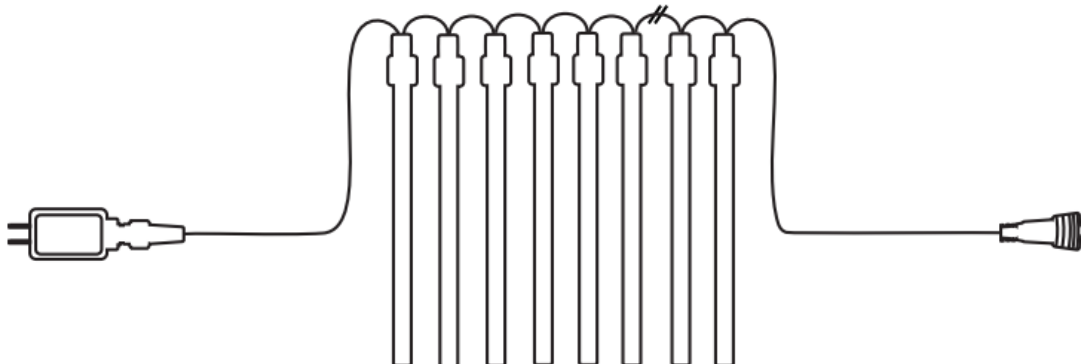

## Fontos biztonsági utasítások

1. Ne szerelje vagy helyezze gáz- vagy elektromos fűtőtestek, kandalló, gyertya vagy más hasonló forrás közelében.
2. Ne rögzítse a termék vezetékeit kapcsokkal vagy szögekkel, illetve ne helyezze éles kampókra vagy szögekre. Csak a mellékelt szerelőkészlet segítségével szerelje fel.
3. Ez a készülék földelt dugóval van felszerelve. Kérjük, gondoskodjon arról, hogy a házában lévő fali konnektor jól földelt legyen.
4. Ne használja kültéren. Ez a készülék kizárólag háztartási, beltéri és száraz használatra készült.
5. Ellenőrizze, hogy az áramforrás elektromos teljesítménye megegyezik-e a termék teljesítményével, és hogy az áramforrás teljesen használható állapotban van.
6. Ezt a készüléket nem olyan személyek, beleértve a gyermekeket is, akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy nem rendelkeznek tapasztalattal vagy ismeretekkel, nem használhatják, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli vagy oktatja őket a készülék használatára vonatkozóan.
7. Gyermekek (még felügyelet mellett sem), nem játszhatnak a készülékkel.
8. Minden elektromos csatlakozást tartson tisztán és szárazon.
9. Ne próbálkozzon saját maga semmilyen módosítással vagy javítással, és gondoskodjon arról, hogy bármilyen javítást csak megfelelően képzett szakember végezzen.
10. A jelen utasítások be nem tartása, vagy egyéb nem rendeltetésszerű használat vagy helytelen kezelés által okozott károkért felelősséget nem vállalunk.
11. Az áramütés elleni védelem érdekében ne merítse a kábelt, a dugókat vagy a készüléket vízbe vagy más folyadékba.


12. Ne használja a készüléket víz közelében. Ezt a terméket nem szabad víz közvetlen közelében használni, például fürdőkádban, mosdókagylóban, úszómedencében stb. ahol fennáll a vízbe merülés vagy fröccsenés valószínűsége. Ne kezelje a készüléket nedves kézzel.
13. Ne működtesse a készüléket sérült vezetékkel vagy dugóval, illetve a készülék meghibásodása vagy bármilyen módon történő sérülése után. A készülék belsejében nincsenek a felhasználó által szervizelhető alkatrészek. Forduljon a forgalmazóhoz.
14. A termék forgalmazója által nem ajánlott vagy forgalmazott tartozékok vagy kiegészítők használata személyi vagy tárgyi veszélyt vagy sérüléseket okozhat.
15. Ne tárolja a készüléket közvetlen napfényben vagy magas páratartalom mellett.
16. Ne hagyja, hogy a termék a tápkábelre vagy bármilyen elektromos vezetékre támaszkodjon.
17. Ne használja a terméket a rendeltetésszerű használaton kívül másra.
18. Ne akasszon más dekorációt vagy tárgyakat a zsinórra, vezetékre vagy fényfűzére.
19. Ne helyezze a zsinórt olyan helyekre, ahol az beszorulhat, például zárt ablakokba és ajtókba, hogy elkerülje a zsinór sérülését.
20. Használat közben ne takarja le a terméket ruhával, papírral vagy bármilyen más, a termékhez nem tartozó anyaggal.
21. Olvassa el és kövesse a termék összes utasítását.

**Olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, és őrizze meg a későbbi használatra.**

### **Végponttól végpontig tartó kapcsolat**


A fényfűzerek ugyanazzal a zsinórral meghosszabbíthatók. Ne lépje túl a maximálisan csatlakoztatható szálat, mivel ez a termék károsodásához vezethet.

Maximális csatlakozási lehetőség 8-10 csőszál esetén: 4 szál.

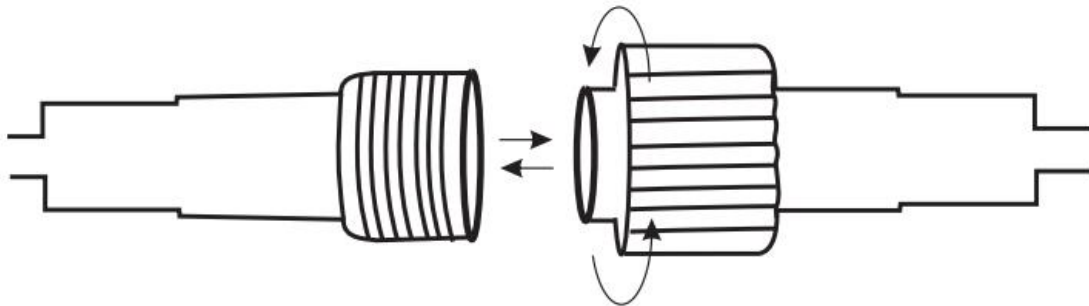


### **Összeszerelés**

1. Akassza fel a fényfűzereket horgokkal vagy kábelkötegelővel.

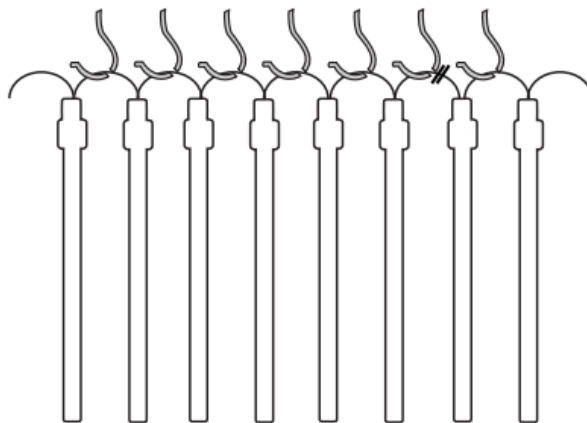

2. Csatlakoztassa az adaptert a hálózati csatlakozóhoz. A lámpák jelen üzemmódban felkapcsolódnak.

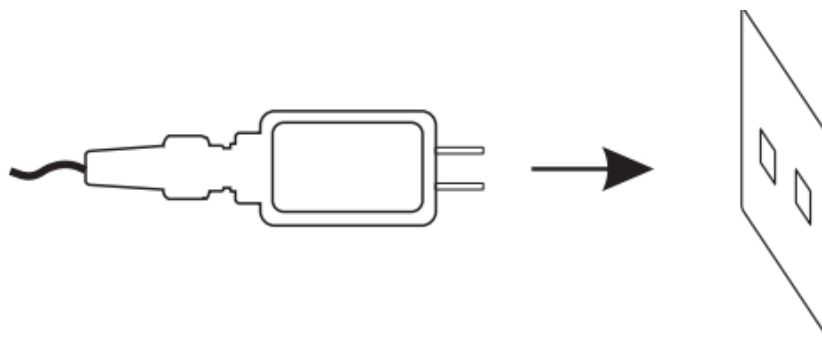

### Hibaelhárítás

1. Ha a fényfüzér nem kapcsol be vagy nem működik, ellenőrizze, hogy a dugó megfelelően van-e behelyezve az aljzatba.
2. Ha a csatlakoztatott fényfüzerek nem működnek, győződjön meg arról, hogy a hosszabb szálak megfelelően csatlakoztatva vannak.
3. Ha ez a két intézkedés nem oldja meg a problémát, forduljon villanyszerelőhöz.

### Műszaki leírás

Zsinór hossza: 1 m

Tápfeszültség bemenet: AC 220-240 V, 50/60 Hz

Teljesítménykimenet: DC 7 V, 1200 mA, 8,4 W

A csomag tartalma: 1x fényfüzér dugóval, 1 x használati útmutató

### Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások:



Ez a címke azt jelenti, hogy a termék az EU egész területén nem ártalmatlanítható más háztartási hulladékként. Az ellenőrizetlen hulladéklerakásból eredő esetleges környezeti vagy emberi egészségkárosodás megelőzése érdekében. Az anyagi erőforrások fenntartható felhasználásának elősegítése érdekében felelősségteljesen újrahasznosítani. Ha használt készüléket szeretne visszavinni, használja a leadási és gyűjtési rendszert, vagy vegye fel a kapcsolatot azzal a kiskereskedővel, akitől a terméket vásárolta. A kiskereskedő átveheti a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel a vonatkozó uniós irányelvek követelményeinek.