


# PT: LIGHTFALL MANUAL DE INSTRUÇÕES

LUZES DE CORDA PARA CHUVA DE METEOROS

Modelo n.º: YY-a-b-c-T

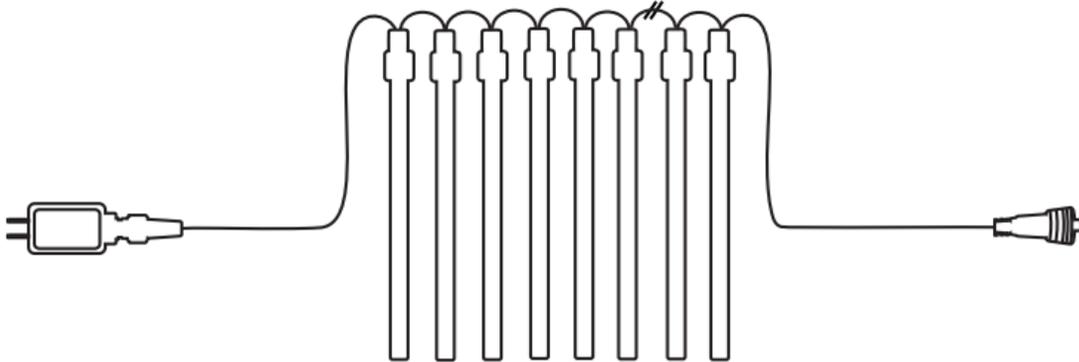

## Instruções de segurança importantes

1. Não montar ou colocar perto de aquecedores a gás ou eléctricos, lareiras, velas ou outras fontes de instalação semelhantes.
2. Não fixar a cablagem do produto com agrafos ou pregos, nem colocá-la em ganchos ou pregos afiados. Instalar apenas utilizando o kit de montagem fornecido.
3. Este dispositivo está equipado com uma ficha com ligação à terra. Certifique-se de que a tomada de parede da sua casa está bem ligada à terra.
4. Não utilizar no exterior. Este aparelho destina-se apenas a utilização doméstica, em interiores e a seco.
5. Verifique se a potência eléctrica da fonte de alimentação é a mesma que a do produto e se a fonte de alimentação está em perfeitas condições de utilização.
6. Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas, incluindo crianças, com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência ou conhecimentos, exceto se tiverem recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
7. As crianças (mesmo sob supervisão) não devem brincar com o aparelho.
8. Manter todas as ligações eléctricas limpas e secas.
9. Não tente efetuar qualquer modificação ou reparação por si próprio e certifique-se de que qualquer reparação é efectuada apenas por um técnico devidamente qualificado.
10. Não será aceite qualquer responsabilidade por danos causados pelo não cumprimento destas instruções ou por qualquer outra utilização incorrecta ou manuseamento incorreto.


11. Para se proteger contra choques eléctricos, não mergulhe o cabo, as fichas ou o aparelho em água ou outro líquido.
12. Não utilize este aparelho perto de água. Este produto não deve ser utilizado nas imediações de água, como banheiras, lavatórios, piscinas, etc., onde possa ocorrer a probabilidade de imersão ou salpicos. Não utilizar o aparelho com as mãos molhadas.
13. Não utilize o aparelho com um cabo ou ficha danificados ou depois de o aparelho ter avariado ou sido danificado de qualquer forma. Não existem no interior peças que possam ser reparadas pelo utilizador. Contactar o distribuidor.
14. A utilização de acessórios que não sejam recomendados ou vendidos pelo distribuidor do produto pode causar danos pessoais ou materiais ou ferimentos.
15. Não guarde o aparelho sob a luz solar direta ou em condições de humidade elevada.
16. Não deixe o produto apoiado no cabo de alimentação ou em qualquer cabo eléctrico.
17. Não utilize este produto para qualquer outra finalidade que não a prevista.
18. Não pendurar outras decorações ou objectos no cabo, fio ou fio de luz.
19. Não coloque o cabo em locais onde possa prender-se, como janelas e portas fechadas, para evitar danos no cabo.
20. Não cubra o produto com um pano, papel ou qualquer outro material que não faça parte do produto quando estiver a ser utilizado.
21. Ler e seguir todas as instruções deste produto.

**Leia atentamente este manual e guarde-o para referência futura.**

#### **Ligação de extremo a extremo**


As luzes do fio podem ser prolongadas com o mesmo fio. Não exceda o número máximo de fios conectáveis, pois pode danificar o produto.

Ligação máxima para cordões de 8-10 tubos: 4 fios.

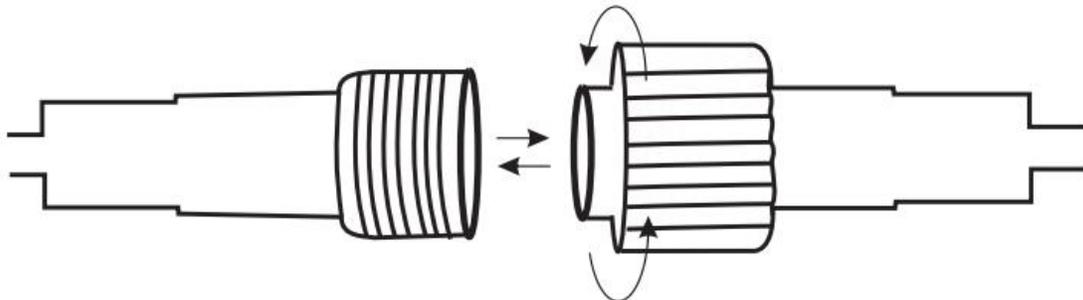


## Montagem

1. Pendure as luzes de fio com ganchos ou abraçadeiras.

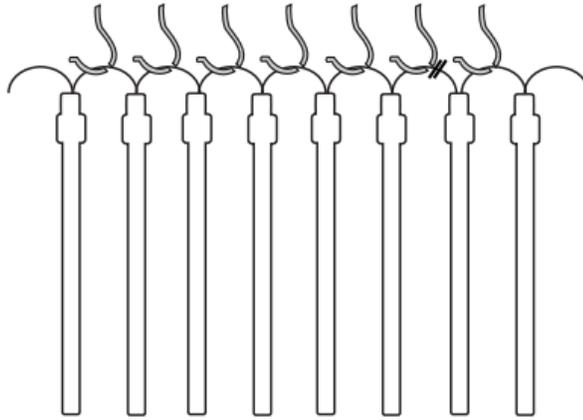

2. Ligue o adaptador à tomada de CA. As luzes acendem-se no modo atual.

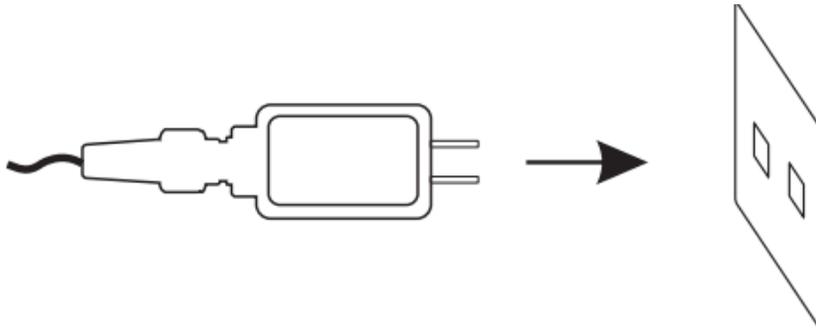

## Resolução de problemas

1. Se as luzes de fio não se ligarem ou não funcionarem, certifique-se de que a ficha está corretamente inserida na tomada.
2. Se as luzes de fio ligadas não funcionarem, certifique-se de que os fios estendidos estão corretamente ligados.
3. Se estas duas acções não resolverem o problema, contacte um electricista.

## Especificações técnicas

Comprimento do cabo: 1 m

Entrada de alimentação: AC 220-240 V, 50/60 Hz

Saída de alimentação: DC 7 V, 1200 mA, 8,4 W

O pacote inclui: 1x cordas de luz com ficha, 1 x manual do utilizador

### Instruções para a reciclagem e eliminação:



Este rótulo significa que o produto não pode ser eliminado como outro resíduo doméstico em toda a UE. Para evitar potenciais danos para o ambiente ou para a saúde humana decorrentes de uma eliminação não controlada dos resíduos. Recicle de forma responsável para promover a utilização sustentável dos recursos materiais. Se quiser devolver um aparelho usado, utilize o sistema de entrega e recolha ou contacte o retalhista a quem comprou o produto. O retalhista pode aceitar o produto para reciclagem ambientalmente segura.



Uma declaração do fabricante de que o produto está em conformidade com os requisitos das directivas da UE aplicáveis.