


# RO: MANUAL DE INSTRUCȚIUNI LIGHTFALL

LUMINI DE ȘIRURI DE PLOAIE DE METEORIȚI

Modelul nr.: YY-a-b-c-T

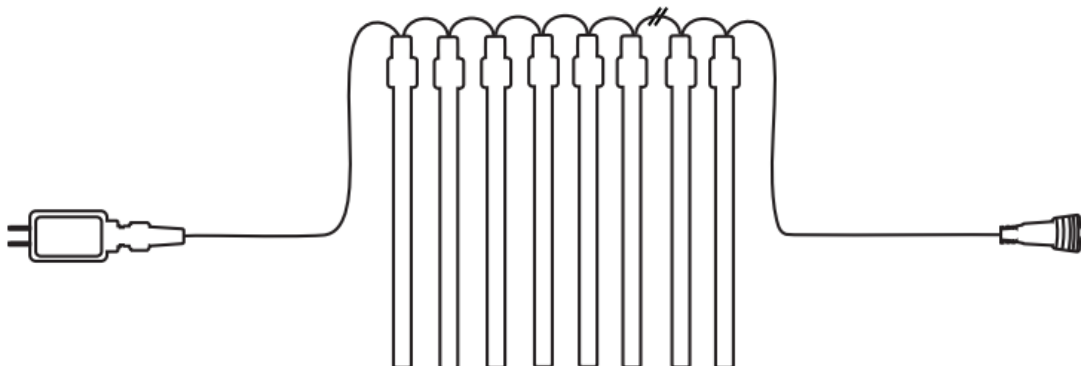

## Instrucțiuni importante de siguranță

1. Nu montați și nu plasați în apropierea încălzitoarelor cu gaz sau electrice, a șemineelor, a lumânărilor sau a altor instalații cu surse similare.
2. Nu fixați cablajul produsului cu capse sau cuie și nu îl așezați pe cârlige sau cuie ascuțite. Instalați numai cu ajutorul kitului de montare furnizat.
3. Acest dispozitiv este echipat cu o fișă cu împământare. Vă rugăm să vă asigurați că priza de perete din locuința dumneavoastră este bine împământată.
4. Nu îl utilizați în aer liber. Acest dispozitiv este destinat exclusiv utilizării casnice, în interior și pe uscat.
5. Verificați dacă puterea electrică nominală a sursei de alimentare este aceeași cu puterea nominală a produsului și dacă sursa de alimentare este în stare complet utilizabilă.
6. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane, inclusiv copii, cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau cu lipsă de experiență sau cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
7. Copiii (chiar și sub supraveghere), nu trebuie să se joace cu aparatul.
8. Păstrați toate conexiunile electrice curate și uscate.
9. Nu încercați să efectuați nicio modificare sau reparație de unul singur și asigurați-vă că orice reparație este efectuată numai de un tehnician calificat în mod corespunzător.
10. Nu poate fi acceptată nicio răspundere pentru orice daune cauzate de nerespectarea acestor instrucțiuni sau de orice altă utilizare necorespunzătoare sau manipulare necorespunzătoare.


11. Pentru a vă proteja împotriva șocurilor electrice, nu scufundați cablul, fișele sau aparatul în apă sau în alt lichid.
12. Nu utilizați acest aparat în apropierea apei. Acest produs nu trebuie utilizat în imediata vecinătate a apei, cum ar fi cadă de baie, vase de spălat, piscină etc., unde ar putea apărea probabilitatea de imersiune sau stropire. Nu folosiți aparatul cu mâinile ude.
13. Nu folosiți niciun aparat cu un cablu sau o fișă deteriorată sau după ce aparatul funcționează defectuos sau a fost deteriorat în orice mod. În interior nu există piese care pot fi reparate de către utilizator. Contactați distribuitorul.
14. Utilizarea unor accesorii sau accesorii nerecomandate sau vândute de distribuitorul produsului poate provoca pericole sau vătămări personale sau materiale.
15. Nu depozitați aparatul în lumina directă a soarelui sau în condiții de umiditate ridicată.
16. Nu lăsați produsul să se sprijine pe cablul de alimentare sau pe orice cablu electric.
17. Nu utilizați acest produs pentru alte utilizări decât cele pentru care a fost conceput.
18. Nu agățați alte decorațiuni sau obiecte pe cablu, fir sau șir de lumini.
19. Nu așezați cablul în locuri în care s-ar putea prinde, cum ar fi ferestre și uși închise, pentru a evita deteriorarea cablului.
20. Nu acoperiți produsul cu pânză, hârtie sau orice alt material care nu face parte din produs atunci când este utilizat.
21. Citiți și respectați toate instrucțiunile acestui produs.

**Citiți cu atenție acest manual și păstrați-l pentru referințe ulterioare.**

### **Conexiune cap la cap**


Șirul de lumini poate fi extins cu același șir. Nu depășiți numărul maxim de șiruri conectabile pentru, deoarece ar putea duce la deteriorarea produsului.

Conectare maximă pentru 8-10 șiruri de tuburi: 4 șiruri.

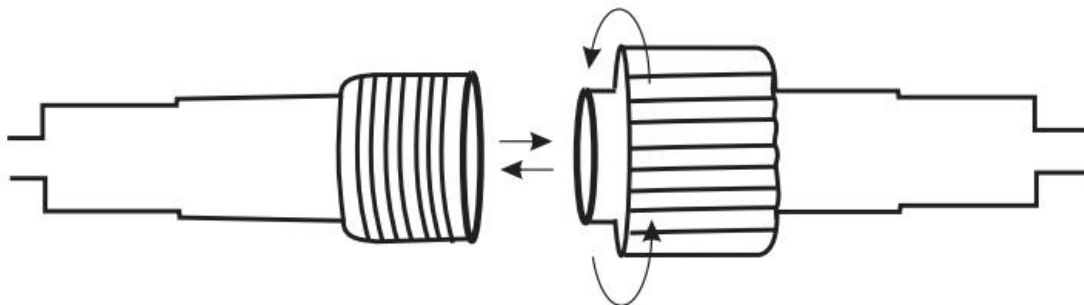


## Ansamblu

1. Agățați șirurile de lumini cu cârlige sau cu legături de cablu.

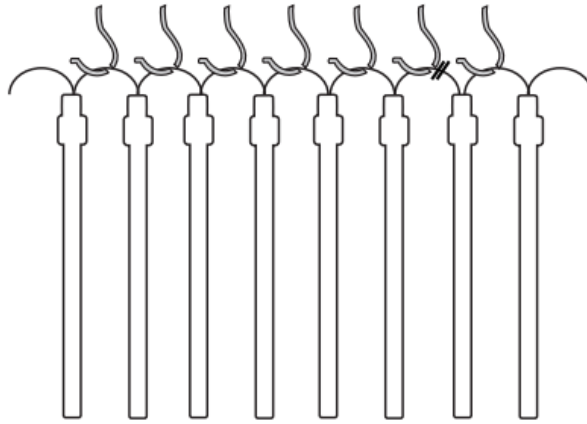

2. Conectați adaptorul la priza de curent alternativ. Luminile se vor aprinde în modul prezent.

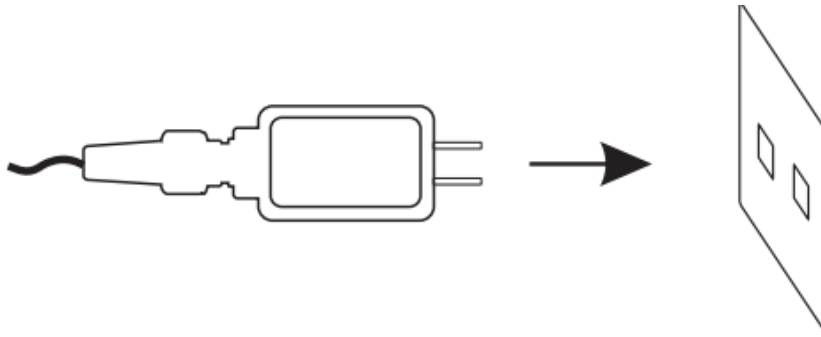

## Depanare

1. În cazul în care șirul de lumini nu se aprinde sau nu funcționează, asigurați-vă că ștecherul este introdus corect în priză.
2. Dacă șirurile de lumini conectate nu funcționează, asigurați-vă că firele extinse sunt conectate corect.
3. În cazul în care aceste două acțiuni nu se rezolvă, contactați un electrician.

## Specificații tehnice

Lungime cablu: 1 m

Intrare de alimentare: AC 220-240 V, 50/60 Hz

Putere de ieșire: DC 7 V, 1200 mA, 8,4 W

Pachetul include: 1x șiruri de lumini cu priză, 1 x manual de utilizare

### Instrucțiuni pentru reciclare și eliminare:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca orice alt deșeu menajer pe teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.