


FR : LIGHTFALL INSTRUCTION MANUAL

GUIRLANDE LUMINEUSE PLUIE DE MÉTÉORITES

Numéro de modèle : YY-a-b-c-T

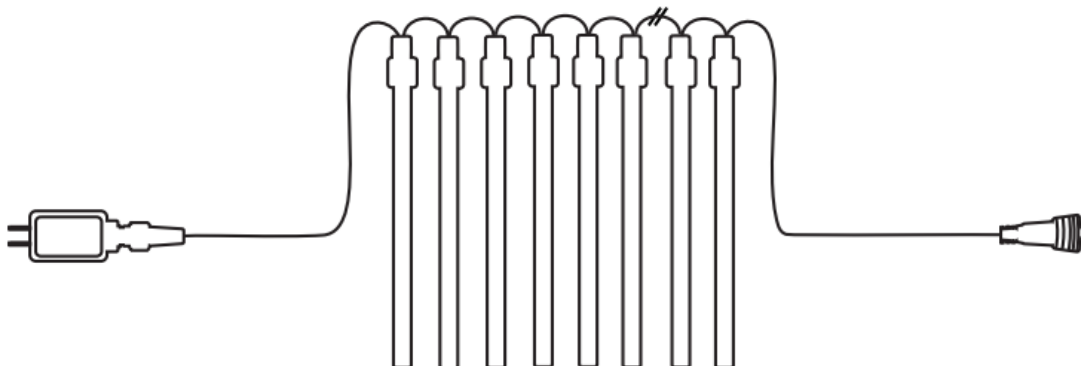

Consignes de sécurité importantes

1. Ne pas monter ou placer l'appareil près d'un chauffage au gaz ou électrique, d'une cheminée, d'une bougie ou d'une autre source d'installation similaire.
2. Ne pas fixer le câblage du produit avec des agrafes ou des clous, ni le placer sur des crochets ou des clous pointus. N'installez l'appareil qu'à l'aide du kit de montage fourni.
3. Cet appareil est équipé d'une prise de terre. Veillez à ce que la prise murale de votre domicile soit bien reliée à la terre.
4. Ne pas utiliser à l'extérieur. Cet appareil est destiné à un usage domestique, à l'intérieur et au sec uniquement.
5. Vérifiez que la puissance électrique de la source d'alimentation est la même que celle du produit et que la source d'alimentation est en parfait état de fonctionnement.
6. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes, y compris des enfants, dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité ne les ait surveillées ou leur ait donné des instructions concernant l'utilisation de l'appareil.
7. Les enfants (même sous surveillance) ne doivent pas jouer avec l'appareil.
8. Maintenez toutes les connexions électriques propres et sèches.
9. Ne tentez pas de modifier ou de réparer l'appareil vous-même et veillez à ce que toute réparation soit effectuée par un technicien qualifié.
10. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages causés par le non-respect de ces instructions ou par toute autre utilisation inappropriée ou mauvaise manipulation.


11. Pour éviter tout risque d'électrocution, ne pas immerger le cordon, les fiches ou l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide.
12. Ne pas utiliser cet appareil à proximité de l'eau. Cet appareil ne doit pas être utilisé à proximité immédiate de l'eau, par exemple dans une baignoire, un lavabo, une piscine, etc. où il y a un risque d'immersion ou d'éclaboussures. Ne pas utiliser l'appareil avec des mains mouillées.
13. Ne pas utiliser un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé(e) ou après que l'appareil a mal fonctionné ou a été endommagé de quelque manière que ce soit. L'appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Contacter le distributeur.
14. L'utilisation d'équipements ou d'accessoires non recommandés ou vendus par le distributeur du produit peut entraîner des risques ou des blessures pour les personnes ou les biens.
15. Ne stockez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ou dans des conditions d'humidité élevée.
16. Ne laissez pas l'appareil reposer sur le cordon d'alimentation ou tout autre cordon électrique.
17. N'utilisez pas ce produit pour un usage autre que celui pour lequel il a été conçu.
18. Ne pas suspendre d'autres décorations ou objets au cordon, au fil ou à la guirlande électrique.
19. Ne placez pas le cordon dans des endroits où il pourrait se coincer, tels que des fenêtres et des portes fermées, afin d'éviter de l'endommager.
20. Ne pas couvrir le produit avec du tissu, du papier ou tout autre matériau ne faisant pas partie du produit lorsqu'il est utilisé.
21. Lisez et suivez toutes les instructions relatives à ce produit.

Lisez attentivement ce manuel et conservez-le pour toute référence ultérieure.

Connexion bout à bout


Connexion bout à bout Les guirlandes lumineuses peuvent être prolongées avec la même guirlande. Ne pas dépasser le nombre maximum de brins pouvant être connectés, car cela pourrait endommager le produit.

Connexion maximale pour des guirlandes de 8 à 10 tubes : 4 brins.

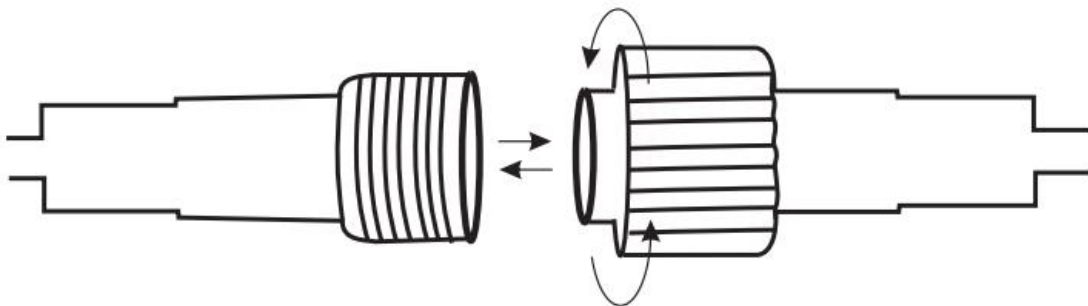


Assemblée

1. Suspendez les guirlandes lumineuses à l'aide de crochets ou de serre-câbles.

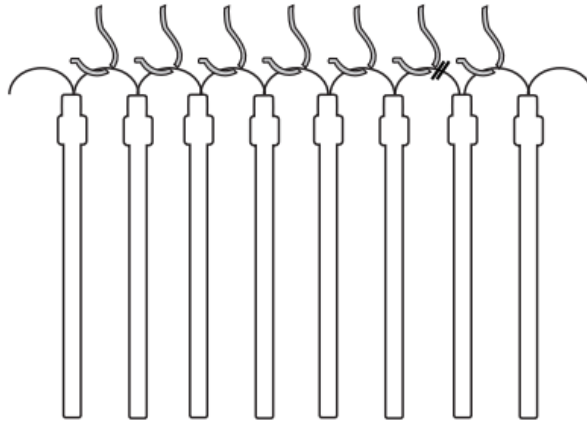

2. Branchez l'adaptateur sur la prise secteur. Les lampes s'allument en mode présent.

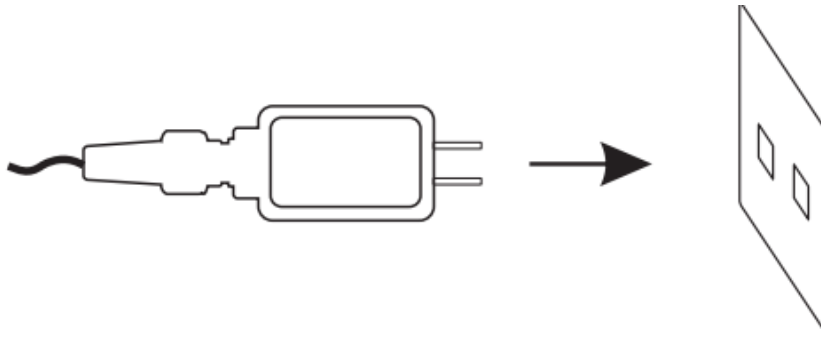

Dépannage

1. Si les guirlandes lumineuses ne s'allument pas ou ne fonctionnent pas, vérifiez que la fiche est correctement insérée dans la prise.
2. Si les guirlandes lumineuses connectées ne fonctionnent pas, vérifiez que les brins sont correctement connectés.
3. Si ces deux actions ne permettent pas de résoudre le problème, contactez un électricien.

Spécifications techniques

Longueur du cordon : 1 m

Alimentation électrique : AC 220-240 V, 50/60 Hz

Sortie d'alimentation : DC 7 V, 1200 mA, 8,4 W

Le paquet comprend : 1x guirlande lumineuse avec prise, 1 x manuel d'utilisation

Instructions pour le recyclage et l'élimination :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Pour prévenir les dommages potentiels à l'environnement ou à la santé humaine résultant d'une élimination incontrôlée des déchets. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.