


BG: ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА LIGHTFALL

МЕТЕОРИТЕН ДЪЖД СТРУЙНИ СВЕТЛИНИ

Номер на модела: YY-a-b-c-T

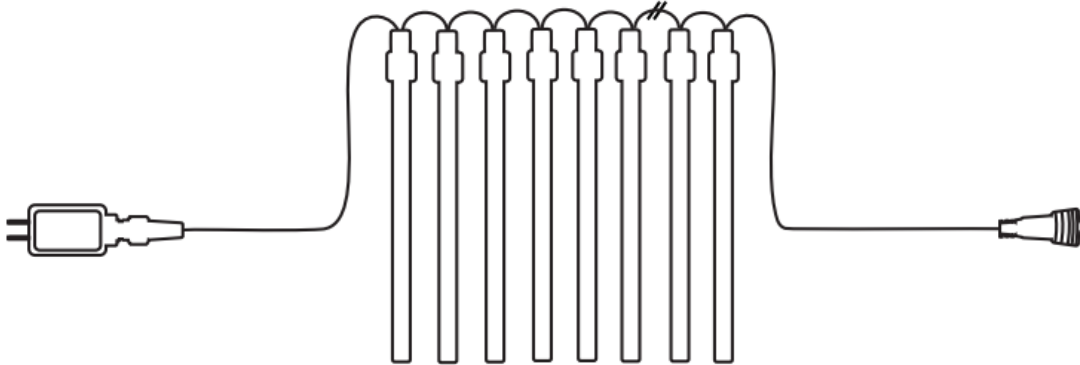

Важни инструкции за безопасност

1. Не монтирайте и не поставяйте в близост до газови или електрически нагреватели, камини, свещи или други подобни източници.
2. Не закрепвайте окабеляването на продукта с телчета или пирони, нито го поставяйте върху остри куки или пирони. Монтирайте само с помощта на предоставения монтажен комплект.
3. Това устройство е оборудвано със заземен щепсел. Моля, уверете се, че контактът на стената във вашата къща е добре заземен.
4. Не използвайте на открито. Това устройство е предназначено само за домашна, вътрешна и суха употреба.
5. Проверете дали електрическата мощност на източника на захранване е същата като тази на продукта и дали източникът на захранване е в напълно годно за употреба състояние.
6. Този уред не е предназначен за използване от лица, включително деца, с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит или познания, освен ако не са получили надзор или инструкции относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
7. Децата (дори и под наблюдение) не трябва да си играят с уреда.
8. Поддържайте всички електрически връзки чисти и сухи.
9. Не се опитвайте сами да правите модификации или ремонти и се уверете, че всеки ремонт се извършва само от подходящо квалифициран техник.
10. Не може да бъде поета отговорност за повреди, причинени от неспазване на тези инструкции или от друга неправилна употреба или неправилно боравене.


11. За да се предпазите от токов удар, не потапяйте кабела, щепселите или уреда във вода или друга течност.
12. Не използвайте този уред в близост до вода. Този продукт не трябва да се използва в непосредствена близост до вода, като вана, умивалник, плувен басейн и т.н., където има вероятност от потапяне или пръски. Не работете с уреда с мокри ръце.
13. Не работете с уред с повреден кабел или щепсел или след като уредът се е повредил или е бил повреден по някакъв начин. Във вътрешността няма части, които могат да се обслужват от потребителя. Свържете се с дистрибутора.
14. Използването на приставки или аксесоари, които не са препоръчани или продавани от дистрибутора на продукта, може да доведе до лични или имуществени опасности или наранявания.
15. Не съхранявайте уреда на пряка слънчева светлина или в условия на висока влажност.
16. Не позволявайте на продукта да почива върху захранващия кабел или върху друг електрически кабел.
17. Не използвайте този продукт за други цели, различни от предназначението му.
18. Не закачайте други декорации или предмети на кабела, жицата или светлинната нишка.
19. Не поставяйте кабела на места, където може да се затисне, като например затворени прозорци и врати, за да избегнете повреда на кабела.
20. Не покривайте продукта с кърпа, хартия или друг материал, който не е част от продукта, когато се използва.
21. Прочетете и спазвайте всички инструкции на този продукт.

Прочетете внимателно това ръководство и го запазете за бъдещи справки.

Връзка от край до край


Светлинните нишки могат да бъдат удължени със същата нишка. Не превишавайте максималния брой на свързаните нишки, тъй като това може да доведе до повреда на продукта.

Максимално свързване за 8-10 наниза от тръби: 4 нишки.

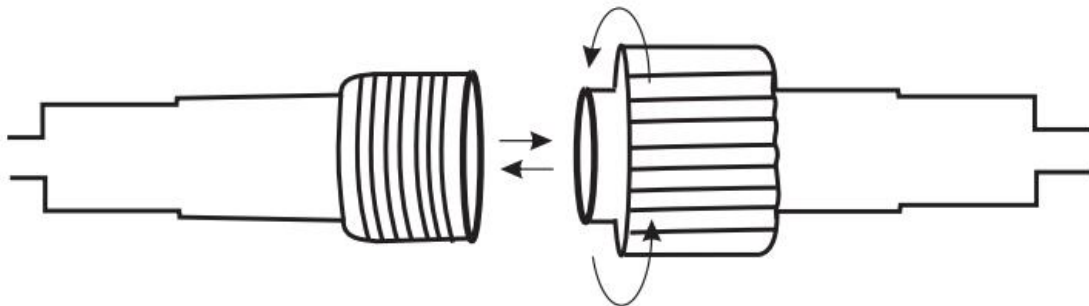


Сглобяване

1. Закачете светлинните нишки с помощта на куки или кабелни връзки.

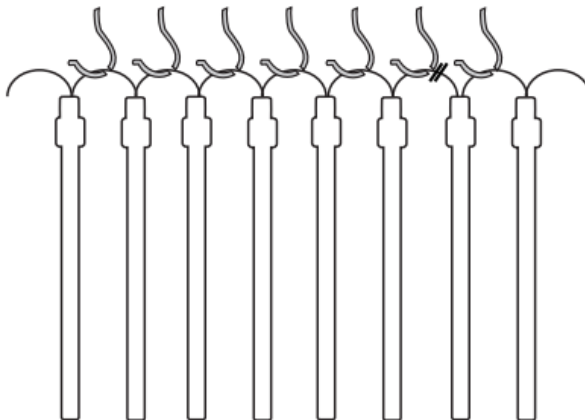

2. Включете адаптера в контакта за променлив ток. Светлините ще се включат в настоящ режим.

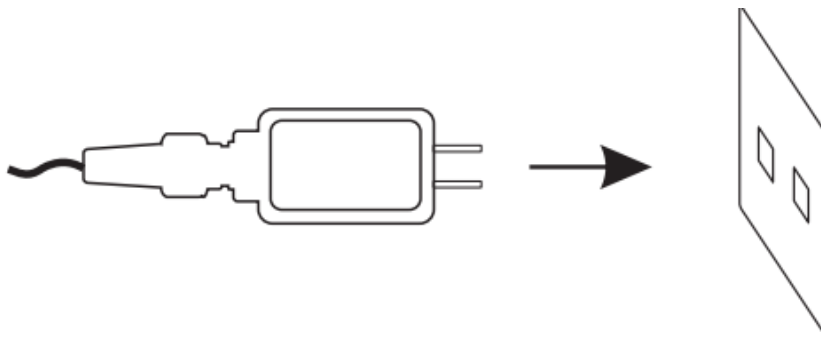

Отстраняване на неизправности

1. Ако светлините на веригата не се включват или не работят, проверете дали щепселът е правилно поставен в контакта.
2. Ако свързаните светлини не работят, уверете се, че удължените нишки са правилно свързани.
3. В случай че тези две действия не помогнат, се обърнете към електротехник.

Техническа спецификация

Дължина на кабела: 1 м

Вход за захранване: AC 220-240 V, 50/60 Hz

Изходна мощност: DC 7 V, 1200 mA, 8,4 W

Опаковката включва: 1 x светлинни струни с щепсел, 1 x ръководство за потребителя

Инструкции за рециклиране и изхвърляне:



Този етикет означава, че продуктът не може да бъде изхвърлян като други битови отпадъци в целия ЕС. За да се предотврати потенциално увреждане на околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да насърчите устойчивото използване на материалните ресурси. Ако искате да върнете използвано устройство, използвайте системата за предаване и събиране или се свържете с търговеца на дребно, от когото сте закупили продукта. Търговецът на дребно може да приеме продукта за безопасно за околната среда рециклиране.

Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на приложимите директиви на ЕС.