


LV: LIGHTFALL LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

METEORU DUŠA VIRTENE GAISMAS

Modeļa numurs: YY-a-b-c-T

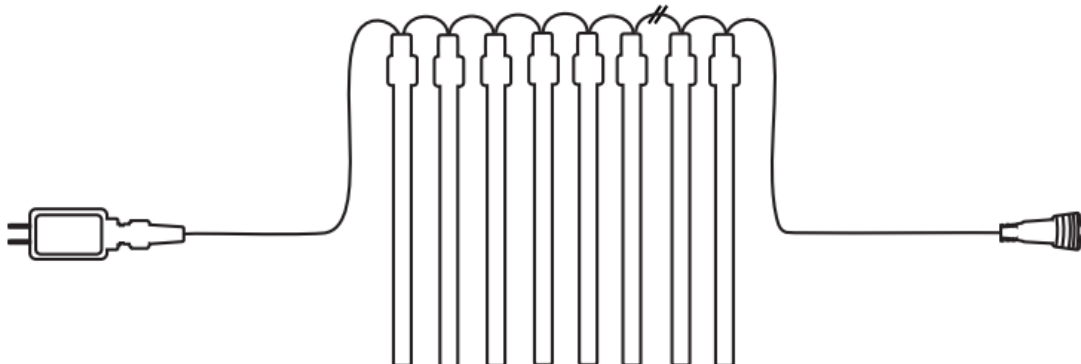

Svarīgi drošības norādījumi

1. Neuzstādi un nemontē gāzes vai elektrisko sildītāju, kamīna, sveču vai citu līdzīgu avotu tuvumā.
2. Nenostiprini izstrādājuma vadus ar skavām vai naglām, kā arī nenovietoj to uz asiem āķiem vai nagiem. Uzstādi ierīci, izmantojot tikai komplektā iekļauto montāžas komplektu.
3. Šī ierīce ir aprīkota ar iezemētu kontaktdakšu. Lūdzu, pārliedzieties, ka jūsu mājokļa sienas kontaktlīnija ir labi iezemēta.
4. Nelietojiet ārpus telpām. Šī ierīce ir paredzēta tikai lietošanai mājās, iekštelpās un sausā veidā.
5. Pārbaudi, vai barošanas avota elektriskais nominālais lielums atbilst izstrādājuma nominālajam lielumam un vai barošanas avots ir pilnībā lietojams.
6. Šo ierīci nav paredzēts lietot personām, tostarp bērniem, ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām, kā arī ar nepietiekamu pieredzi vai zināšanām, ja vien par viņu drošību atbildīgā persona nav nodrošinājusi uzraudzību vai sniegusi norādījumus par ierīces lietošanu.
7. Bērni (pat uzraudzībā) nedrīkst spēlēties ar ierīci.
8. Uzturiet visus elektriskos savienojumus tīrus un sausus.
9. Nemēģini veikt nekādas izmaiņas vai remontu paši un pārliedzieties, ka jebkuru remontu veic tikai attiecīgi kvalificēts tehniķis.
10. Nesiet atbildīgi par jebkādiem bojājumiem, kas radušies, neievērojot šīs instrukcijas vai citādi nepareizi lietojot vai rīkojoties.
11. Lai pasargātu no elektriskās strāvas trieciena, nemērciet vadu, kontaktdakšas vai ierīci ūdenī vai citā šķidrumā.


12. Nelietojiet šo ierīci ūdens tuvumā. Šo ierīci nedrīkst lietot tiešā ūdens tuvumā, piemēram, vannā, izlietnē, baseinā u. c., kur pastāv iegremdēšanas vai izšļakstīšanās iespējamība. Nelietojiet ierīci ar slapjām rokām.
13. Nedarbiniet ierīci ar bojātu vadu vai kontaktdakšu vai pēc tam, kad ierīce nedarbojas pareizi vai ir jebkādā veidā bojāta. Ierīces iekšpusē nav lietotāja apkalpojamu detaļu. Sazinieties ar izplatītāju.
14. Lietojot piederumus vai papildierīces, ko nav ieteicis vai pārdevis izstrādājuma izplatītājs, var tikt apdraudēta personas vai īpašums vai gūt traumas.
15. Neglabājiet ierīci tiešos saules staros vai paaugstināta mitruma apstākļos.
16. Neļaujiet izstrādājumam atrasties uz strāvas padeves kabeļa vai jebkura elektrības vada.
17. Neizmantojiet šo izstrādājumu citiem mērķiem, kas nav tam paredzēti.
18. Uz vada, stieples vai gaismas virtenes nekariniet citas dekorācijas vai priekšmetus.
19. Nenovietojiet vadu vietās, kur tas varētu saspīesties, piemēram, aizvērtos logos un durvīs, lai izvairītos no vada bojājumiem.
20. Lietojot izstrādājumu, neaizsedziet to ar audumu, papīru vai citiem materiāliem, kas nav izstrādājuma daļa.
21. Izlasiet un ievērojiet visas šī izstrādājuma instrukcijas.

Rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabājiet to turpmākai lietošanai.

Savienojums no gala līdz galam


Virtenes apgaismojumu var pagarināt ar to pašu virteni. Nepārsniedziet maksimālo savienojamo virkņu skaitu, jo tas var izraisīt izstrādājuma bojājumus.

Maksimālais savienojums 8-10 lampu virtenēm: 4 virtenes.

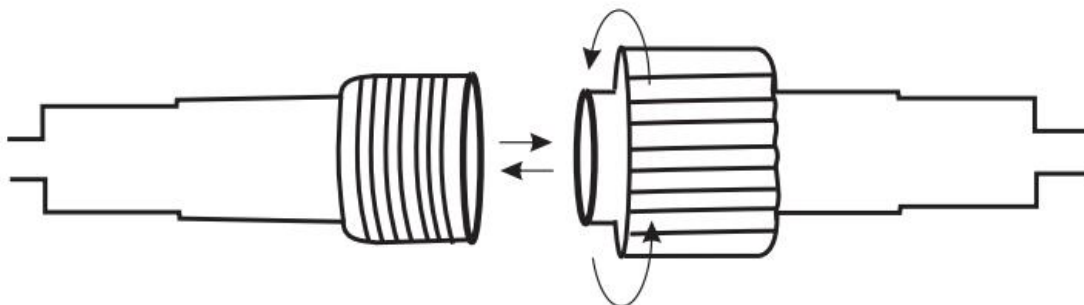


Montāža

1. Pakariniet virtenes apgaismojumu ar āķiem vai kabeļu saitēm.

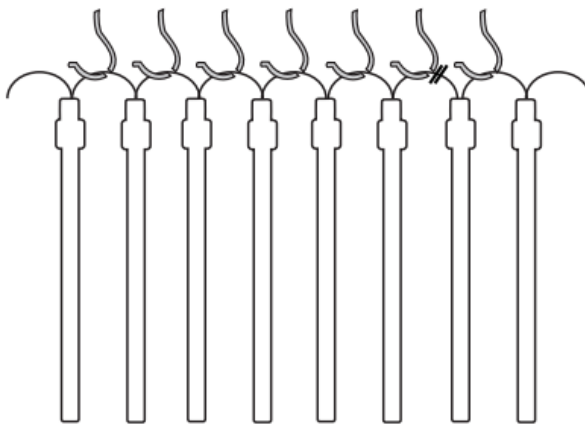

2. Pievienojiet adapteri maiņstrāvas kontaktligzdai. Pašreizējā režīmā ieslēgsies gaismas.

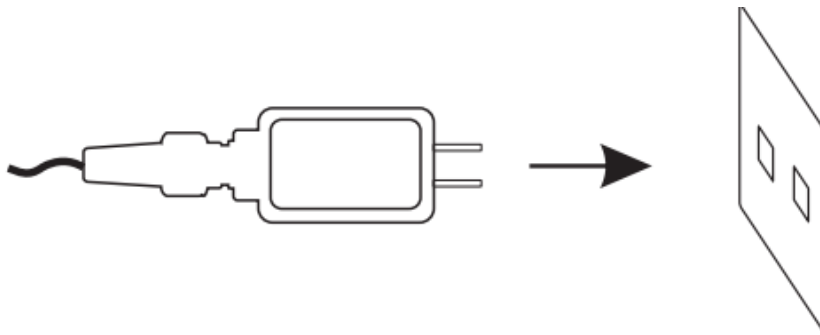

Problēmu novēršana

1. Ja virtenes gaismas neieslēdzas vai nedarbojas, pārliedzieties, vai kontaktdakša ir pareizi ievietota kontaktligzdā.
2. Ja pieslēgtās virtenes nedarbojas, pārliedzieties, vai pagarinātās virtenes ir pareizi savienotas.
3. Ja šīs divas darbības nesniedz rezultātus, sazinieties ar elektriķi.

Tehniskā specifikācija

Auklas garums: 1 m

Strāvas ievade: maiņstrāvas 220-240 V, 50/60 Hz

Jaudas izeja: Līdzstrāvas 7 V, 1200 mA, 8,4 W

Iepakojumā ietilpst:: Komplektā: 1x gaismas virtene ar kontaktdakšu, 1 x lietotāja rokasgrāmata.

Norādījumi par pārstrādi un iznīcināšanu:



Šis marķējums nozīmē, ka šo izstrādājumu visā ES nedrīkst apglabāt kā citus sadzīves atkritumus. Lai novērstu iespējamu kaitējumu videi vai cilvēku veselībai nekontrolētas atkritumu iznīcināšanas rezultātā. Atbildīgi pārstrādāt, lai veicinātu ilgtspējīgu materiālo resursu izmantošanu. Ja vēlaties nodot atpakaļ lietotu ierīci, izmantojiet nodošanas un savākšanas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties izstrādājumu. Mazumtirgotājs var pieņemt izstrādājumu videi drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka izstrādājums atbilst piemērojamo ES direktīvu prasībām.