LT: LINGOBUD – NAUDOTOJO VADOVAS

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Gaminio modelis: KY55
Akumuliatorius: 3,7 V, 230 mAh, 0,851 Wh
Įvestis: 5V ⎓ 1A
Bluetooth versija: 5.4
Veikimo dažnis: 2402–2480 MHz
Didžiausia RF išėjimo galia: 20 dBm

Įkrovimo dėklo specifikacijos

Ekranas: 1,47 colio spalvotas ekranas
Raiška: 320 × 172 pikseliai
Atmintis: 16/32 MB
Lustas: AB
Holo jutiklis: Palaikoma
Bluetooth: BT 5.4


Ausinių specifikacijos

Lustas: AB
Holo jutiklis: Palaikoma
Bluetooth: BT 5.4
Triukšmo slopinimas: Palaikoma

GAMINIO APŽVALGA

LINGOBUD KY55 – tai belaidės Bluetooth ausinės su išmaniuoju įkrovimo dėklu, turinčiu spalvotą jutiklinį ekraną. Prietaisas palaiko garso atkūrimą, telefono skambučius, triukšmo slopinimą ir vertimo funkcijas per susijusią mobiliąją programėlę.

A. **Įkrovimo dėklas**: Įkrovimo dėkle yra ekranas, maitinimo mygtukas, ausinių skyrelis ir USB Type-C įkrovimo prievadas.
B. **Ausinės**: Ausinės turi jutiklinius valdiklius muzikai atkurti, telefono skambučiams, triukšmo slopinimui ir kitoms funkcijoms.

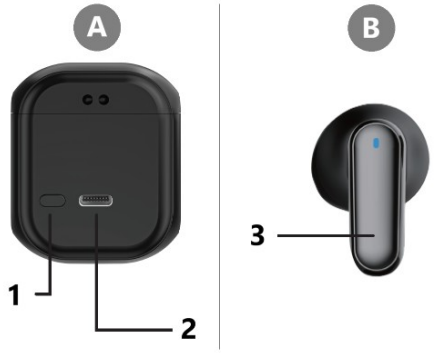

1. Maitinimo mygtukas
2. USB Type-C įkrovimo prievadas
3. MFB mygtukas

Ekrano indikatoriai: Patikrinkite būsenos piktogramas įkrovimo dėklo ekrane, kad įsitikintumėte ryšio būsena ir akumuliatorių įkrovos lygiais.




1. **Dėklo ir programėlės ryšys:** Ryšio piktograma rodoma, kai įkrovimo dėklas prijungtas prie programėlės. Jei piktograma nerodoma, dėklas neprijungtas prie programėlės.
2. **Kairiosios ausinės akumuliatoriaus lygis:** Rodo kairiosios ausinės akumuliatoriaus būseną, kai ji yra įkrovimo dėkle.
3. **Dešiniosios ausinės akumuliatoriaus lygis:** Rodo dešiniosios ausinės akumuliatoriaus būseną, kai ji yra už įkrovimo dėklo ribų.
4. **Įkrovimo dėklo akumuliatoriaus lygis:** Rodo likusį įkrovimo dėklo akumuliatoriaus lygį.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

1. **Ausinių valdymas**

Ausinės palaiko jutiklinį valdymą. Norėdami jas valdyti, vadovaukitės toliau pateiktais nurodymais.

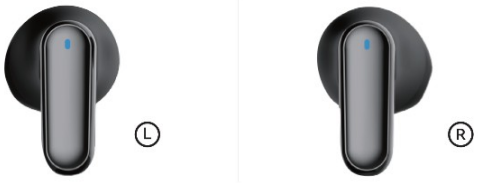

Funkcija	Veiksmas
Leisti/pristabdyti	Vieną kartą bakstelėkite bet kurią ausinę.
Kitas takelis	Du kartus bakstelėkite dešiniąją ausinę.
Ankstesnis takelis	Du kartus bakstelėkite kairiąją ausinę.
Garsumo didinimas	Tris kartus bakstelėkite dešiniąją ausinę.
Garsumo mažinimas	Tris kartus bakstelėkite kairiąją ausinę.
Skambučio priėmimas/baigimas	Vieną kartą bakstelėkite bet kurią ausinę.
Skambučio atmetimas	Paspauskite ir 2 sekundes palaikykite bet kurią ausinę.
Balso asistentas	Paspauskite ir 1,5 sekundės palaikykite kairiąją ausinę.
Triukšmo slopinimo režimo perjungimas	Paspauskite ir 1,5 sekundės palaikykite dešiniąją ausinę.
Įjungimas	Paspauskite ir 1,5 sekundės palaikykite bet kurią ausinę.
Išjungimas	Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite bet kurią ausinę.

Automatinis susiejimas: Išėmus ausines iš įkrovimo dėklo, jos automatiškai įsijungia ir pradeda susiejimą.

Rankinis susiejimas: Įjunkite telefone Bluetooth ir raskite ausines galimų Bluetooth įrenginių sąraše. Norėdami prisijungti, pasirinkite atitinkamą įrenginio pavadinimą.

2. **Įkrovimo dėklo valdymas**

Funkcija	Veiksmas
Įjungimas	Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite maitinimo mygtuką.
Išjungimas	Įkrovimo dėklo ekrane atidarykite meniu ir pasirinkite Power Off.
Ekrano įjungimas/išjungimas	Vieną kartą paspauskite maitinimo mygtuką.
Grįžimas į pagrindinį ekraną	Vieną kartą paspauskite maitinimo mygtuką.

Pastaba: Daugiafunkcį mygtuką (MFB) galima sukonfigūruoti programėlėje, skiltyje **My Devices > Charging Case > Button**.

3. **Programėlės atsisiuntimas**

Norėdami naudotis vertimo ir kitomis palaikomomis funkcijomis, atsisiųskite ir įdiekite programėlę **AI EarLink**.

1. Nuskaitykite QR kodą, pateiktą su prietaisu arba rodomą įkrovimo dėklo nustatymuose.
2. Atsisiųskite ir įdiekite programėlę į išmanųjį telefoną.
3. Atidarykite programėlę ir užsiregistruokite arba prisijunkite prie savo paskyros.

Žr. 1 ir 2 paveikslėlius.

1 paveikslėlis: QR kodas programėlei atsisiųsti.

2 paveikslėlis: Programėlės registracijos/prisijungimo ekranas.



4. **Įkrovimo dėklo prijungimas prie programėlės**

Kad prietaisas veiktų tinkamai, atlikite toliau nurodytus veiksmus:


1. Naudodami naršyklės QR kodų skaitytuvą arba integruotą telefono kamerą nuskaitykite įkrovimo dėkle rodomą QR kodą. Jei dar neatsisiuntėte programėlės, atsisiųskite ją (žr. 3 paveikslėlį).

3 paveikslėlis: QR kodo nuskaitymas.



2. Atidarykite programėlę. Paraginti suteikite leidimus, reikalingus tinkamam programėlės veikimui (žr. 4 paveikslėlį).

4 paveikslėlis: Programėlės leidimų nustatymai.

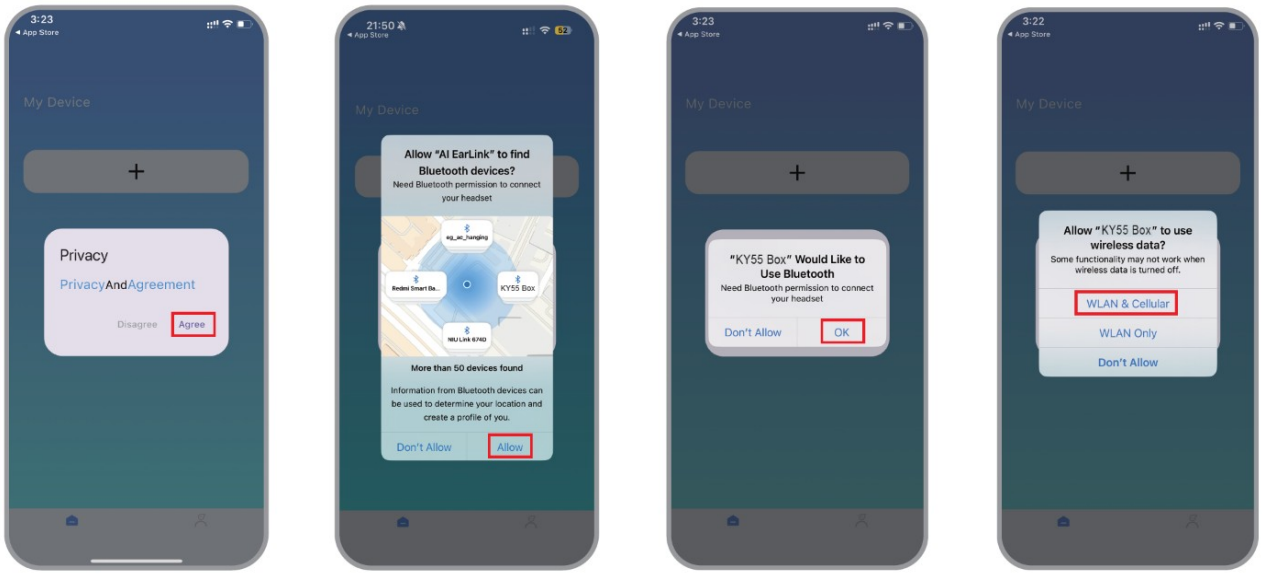


3. Programėlėje bakstelėkite **Add**. Programėlė automatiškai ieškos netoliese esančių Bluetooth įrenginių. Norėdami prijungti įkrovimo dėklą, pasirinkite atitinkamą įrenginio pavadinimą (žr. 5 paveikslėlį).

5 paveikslėlis: Įkrovimo dėklo pasirinkimas.



4. Kai įkrovimo dėklas bus prijungtas prie programėlės, pasirodys raginimas prijungti ausines per telefono Bluetooth nustatymus. Norėdami susieti ir prijungti ausines, pasirinkite atitinkamą Bluetooth įrenginio pavadinimą (žr. 6 paveikslėlį).

6 paveikslėlis: Ausinių prijungimas per Bluetooth.

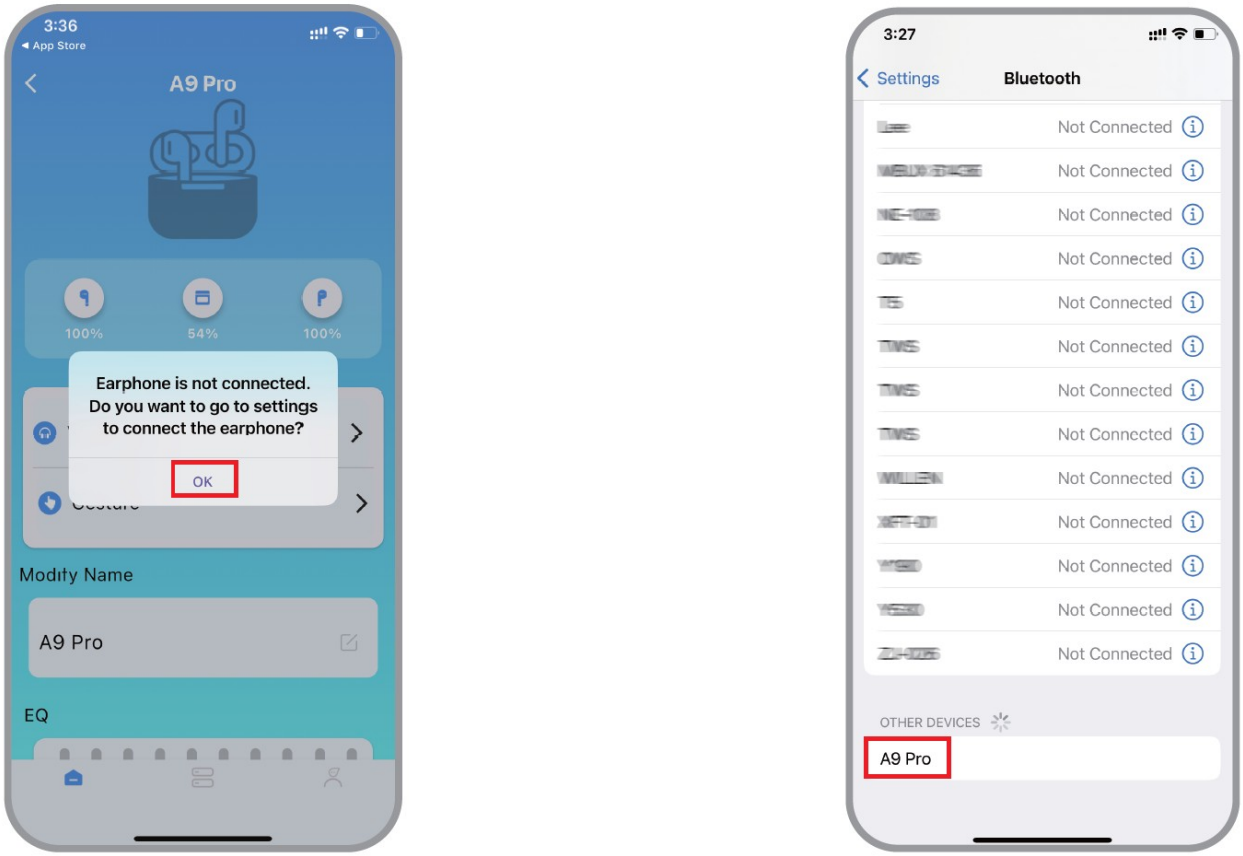

5. **Vertimo funkcijos naudojimas**

Vertimo funkcijos pasiekiamos per programėlę AI EarLink ir suderinamą įkrovimo dėklą. Prieš naudodamiesi palaikomomis funkcijomis įsitikinkite, kad įkrovimo dėklas prijungtas prie programėlės, o ausinės susietos su išmaniuoju telefonu.

Galimas vertimo parinktis rasite programėlės sąsajoje. Vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais.

SAUGOS INFORMACIJA

- Prieš naudodami gaminį atidžiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.
- Gaminį naudokite tik taip, kaip aprašyta šiame vadove.
- Saugokite gaminį nuo vandens, per didelės drėgmės ir ekstremalios temperatūros.
- Neardykite, nemodifikuokite gaminio ir nebandykite jo taisyti patys.
- Nebenaudokite gaminio, jei ausinės, įkrovimo dėklas arba įkrovimo laidas yra pažeisti.
- Naudokite suderinamą maitinimo šaltinį ir įkrovimo laidą.
- Gaminį ir jo priedus laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Smulkios dalys gali kelti užspringimo pavojų.
- Saugokite gaminį nuo smūgių ir per didelio slėgio.
- Gamintojas pasilieka teisę atnaujinti gaminį ir šį vadovą be išankstinio įspėjimo.
- Žalai, atsiradusiai dėl netinkamo naudojimo arba nurodymų nesilaikymo, garantija gali būti netaikoma, atsižvelgiant į taikomas garantijos sąlygas ir vartotojų apsaugos įstatymus.

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.

CE

Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.