

LV: LINGOBUD – LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Izstrādājuma modelis: KY55
Akumulators: 3,7 V, 230 mAh, 0,851 Wh
Ieeja: 5V --- 1A
Bluetooth versija: 5.4
Darbības frekvence: 2402–2480 MHz
Maksimālā RF izejas jauda: 20 dBm

Uzlādes futrāļa specifikācijas

Displejs: 1,47 collu krāsu ekrāns
Izšķirtspēja: 320 × 172 pikseļi
Atmiņa: 16/32 MB
Mikroshēma: AB
Holla sensors: Atbalstīts
Bluetooth: BT 5.4


Austiņu specifikācijas

Mikroshēma: AB
Holla sensors: Atbalstīts
Bluetooth: BT 5.4
Trokšņu slāpēšana: Atbalstīts

PRODUKTA PĀRSKATS

LINGOBUD KY55 ir bezvadu Bluetooth austiņas ar viedo uzlādes futrāli, kas aprīkots ar krāsu skārienekrānu. Ierīce atbalsta audio atskaņošanu, tālruņa zvanus, trokšņu slāpēšanu un tulkošanas funkcijas, izmantojot attiecīgo mobilo lietotni.

- A. **Uzlādes futrālis:** Uzlādes futrālī ir displejs, barošanas poga, nodalījums austiņām un USB Type-C uzlādes pieslēgvietā.
- B. **Austiņas:** Austiņām ir skārienvadība mūzikas atskaņošanai, tālruņa zvaniem, trokšņu slāpēšanai un citām funkcijām.

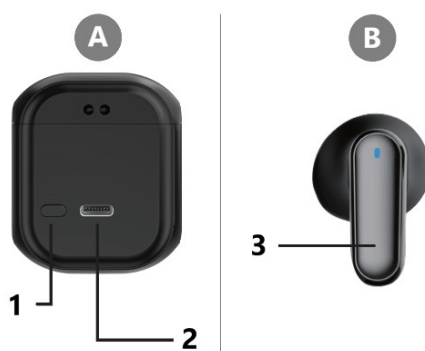

- 1. Barošanas poga
- 2. USB Type-C uzlādes pieslēgvietā
- 3. MFB poga

Displeja indikatori: Pārbaudiet statusa ikonas uzlādes futrāļa displejā, lai pārliecinātos par savienojuma statusu un akumulatoru uzlādes līmeni.



1. **Futrāļa un lietotnes savienojums:** Savienojuma ikona tiek parādīta, kad uzlādes futrālis ir savienots ar lietotni. Ja ikona netiek parādīta, futrālis nav savienots ar lietotni.
2. **Kreisās ausiņas akumulatora līmenis:** Parāda kreisās ausiņas akumulatora stāvokli, kad tā atrodas uzlādes futrālī.
3. **Labās ausiņas akumulatora līmenis:** Parāda labās ausiņas akumulatora stāvokli, kad tā atrodas ārpus uzlādes futrāļa.
4. **Uzlādes futrāļa akumulatora līmenis:** Parāda uzlādes futrāļa atlikušo akumulatora līmeni.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

1. Ausiņu vadība

Ausiņas atbalsta skārienvadību. Lai tās lietotu, ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus.



Funkcija	Darbība
Atskaņot/pauze	Vienreiz pieskarieties jebkurai ausiņai.
Nākamais ieraksts	Divreiz pieskarieties labajai ausiņai.
Iepriekšējais ieraksts	Divreiz pieskarieties kreisajai ausiņai.
Skaļuma palielināšana	Trīsreiz pieskarieties labajai ausiņai.
Skaļuma samazināšana	Trīsreiz pieskarieties kreisajai ausiņai.
Zvana pieņemšana/beigšana	Vienreiz pieskarieties jebkurai ausiņai.
Zvana noraidīšana	Nospiediet un 2 sekundes turiet jebkuru ausiņu.
Balss asistents	Nospiediet un 1,5 sekundes turiet kreiso ausiņu.
Trokšņu slāpēšanas režīma pārslēgšana	Nospiediet un 1,5 sekundes turiet labo ausiņu.
Ieslēgšana	Nospiediet un 1,5 sekundes turiet jebkuru ausiņu.
Izslēgšana	Nospiediet un 3 sekundes turiet jebkuru ausiņu.

Automātiskā savienošana pārī: Austiņas ieslēdzas un automātiski sāk savienošānu pārī, kad tās izņem no uzlādes futrāja.

Manuālā savienošana pārī: Ieslēdziet tālrunī Bluetooth un atrodiet austiņas pieejamo Bluetooth ierīču sarakstā. Lai izveidotu savienojumu, atlasiet atbilstošo ierīces nosaukumu.

2. Uzlādes futrāja vadība

Funkcija	Darbība
Ieslēgšana	Nospiediet un 3 sekundes turiet barošanas pogu.
Izslēgšana	Atveriet izvēlni uzlādes futrāja ekrānā un atlasiet Power Off.
Ekrāna ieslēgšana/izslēgšana	Vienreiz nospiediet barošanas pogu.
Atgriešanās sākuma ekrānā	Vienreiz nospiediet barošanas pogu.

Piezīme: Daudzfunkciju pogu (MFB) var konfigurēt lietotnē sadaļā **My Devices > Charging Case > Button**.

3. Lietotnes lejupielāde

Lai piekļūtu tulkošanas funkcijām un citām atbalstītajām funkcijām, lejupielādējiet un instalējiet lietotni **AI EarLink**.

1. Noskenējiet QR kodu, kas pievienots ierīcei vai parādīts uzlādes futrāja iestatījumos.
2. Lejupielādējiet un instalējiet lietotni viedtālrunī.
3. Atveriet lietotni un reģistrējieties vai piesakieties savā kontā.

Skatiet 1. un 2. attēlu.

1. attēls: QR kods lietotnes lejupielādei.



2. attēls: Lietotnes reģistrācijas/pieteikšanās ekrāns.




4. Uzlādes futrāļa savienošana ar lietotni

Pareizai darbībai veiciet tālāk norādītās darbības:


1. Izmantojiet pārlūkprogrammas QR koda skeneri vai tālruņa iebūvēto kameru, lai noskenētu uzlādes futrālī parādīto QR kodu. Lejupielādējiet lietotni, ja vēl neesat to izdarījis (skatiet 3. attēlu).

3. attēls: QR koda skenēšana.

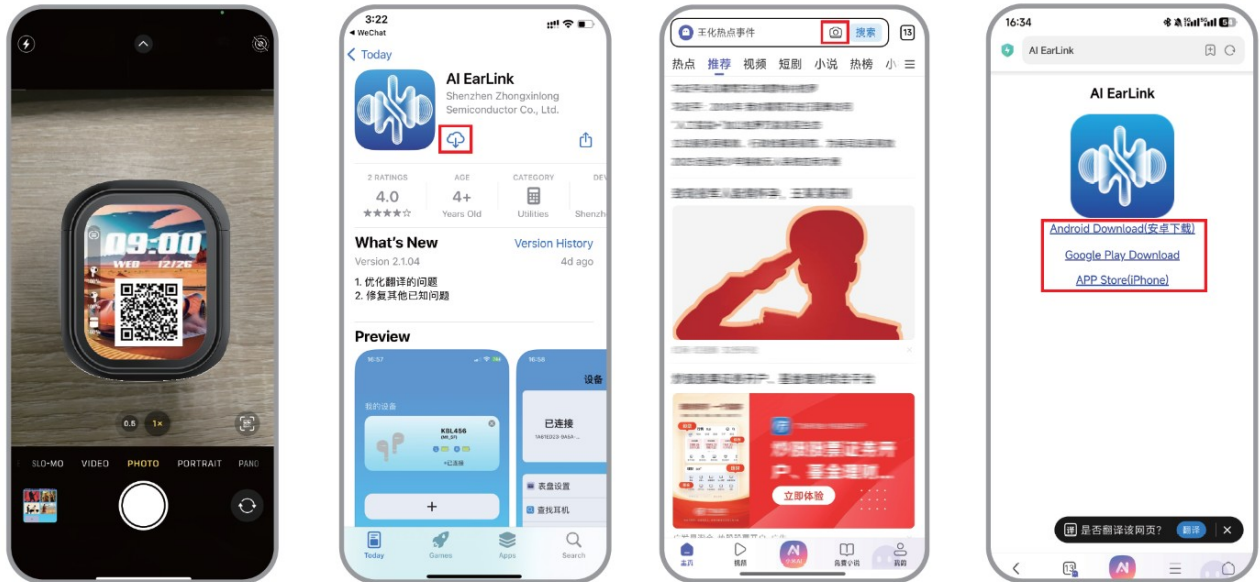


2. Atveriet lietotni. Kad tiek prasīts, piešķiriet atļaujas, kas nepieciešamas lietotnes pareizai darbībai (skatiet 4. attēlu).

4. attēls: Lietotnes atļauju iestatījumi.

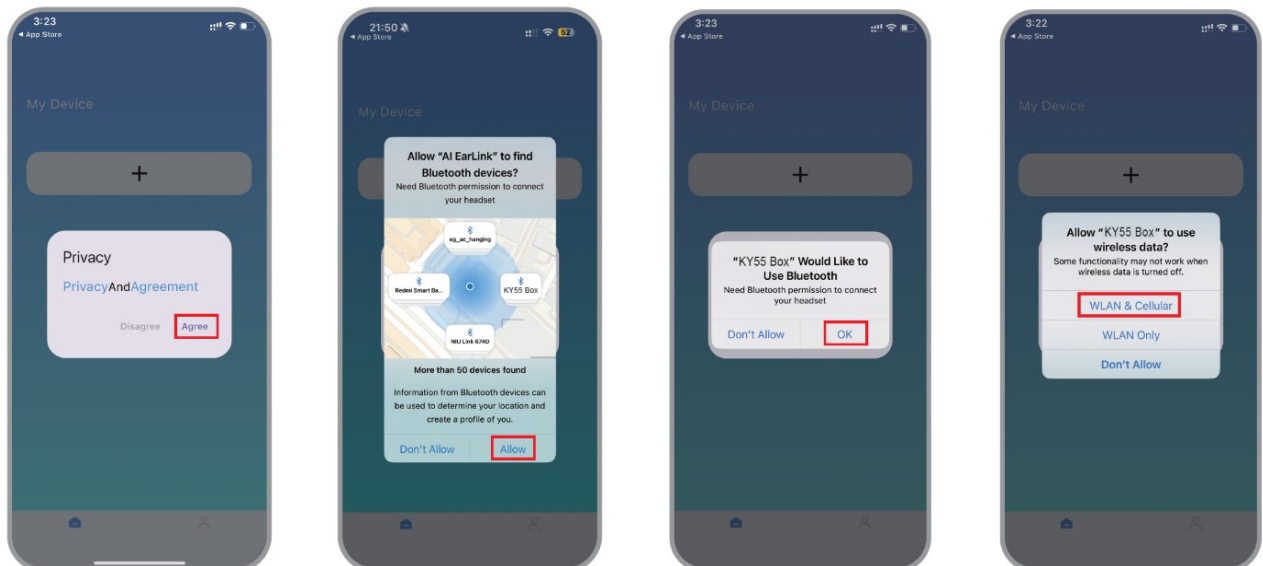


3. Lietotnē pieskarieties **Add**. Lietotne automātiski meklēs tuvumā esošās Bluetooth ierīces. Lai savienotu uzlādes futrāli, atlasiet atbilstošo ierīces nosaukumu (skatiet 5. attēlu).

5. attēls: Uzlādes futrāļa atlasīšana.

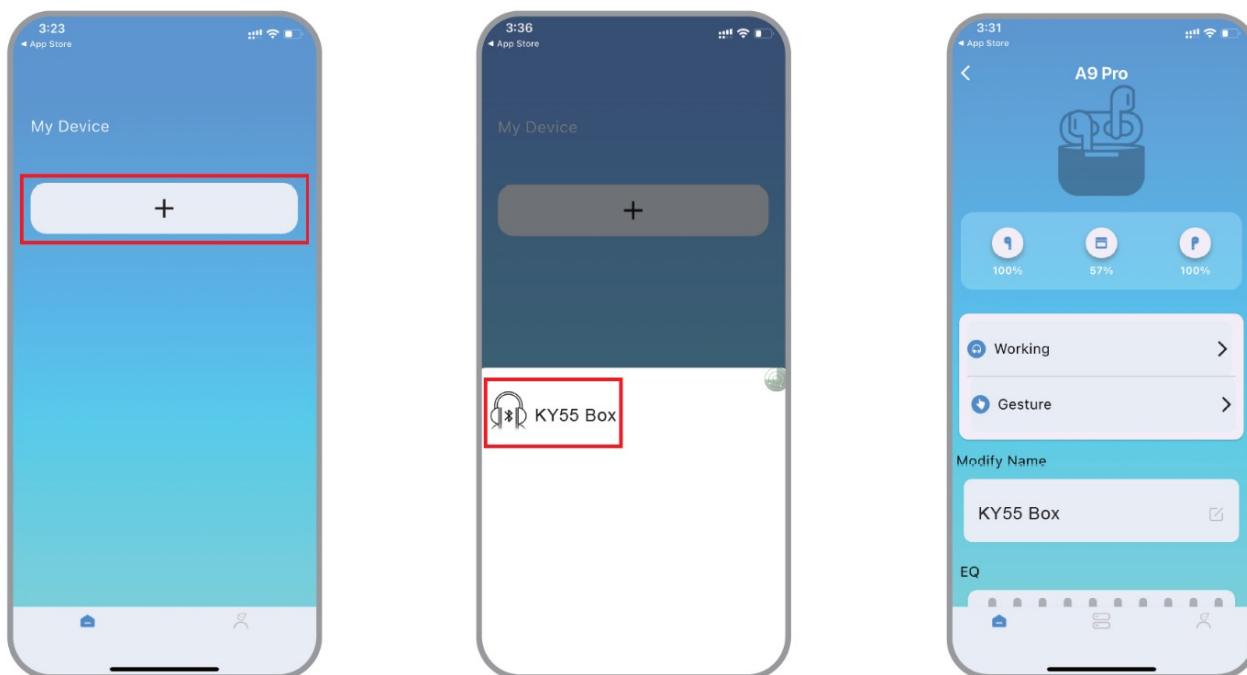

4. Kad uzlādes futrālis ir savienots ar lietotni, parādīsies uzvedne savienot austiņas, izmantojot tālruna Bluetooth iestatījumus. Lai savienotu austiņas pārī un izveidotu savienojumu, atlasiet atbilstošo Bluetooth ierīces nosaukumu (skatiet 6. attēlu).

6. attēls: Austiņu savienošana, izmantojot Bluetooth.

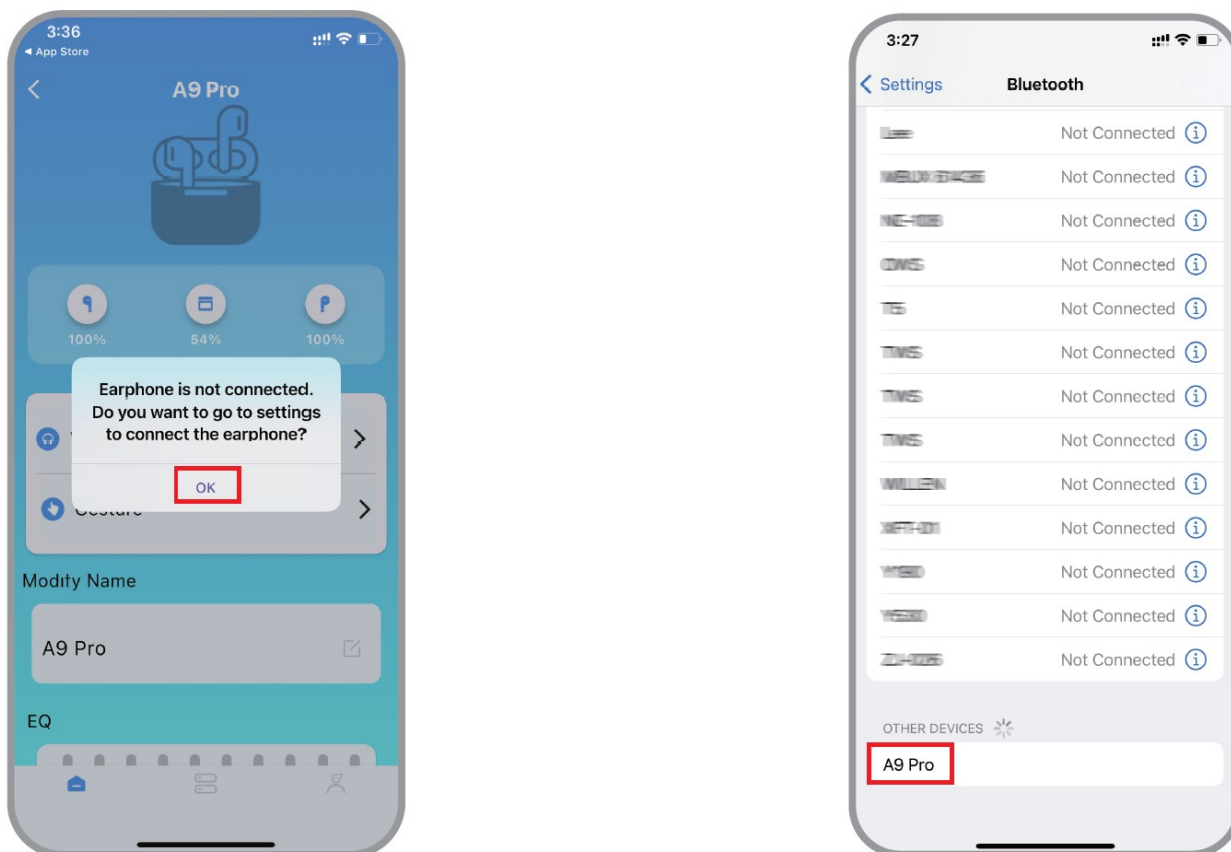

5. Tulkošanas funkcijas izmantošana

Tulkošanas funkcijām var piekļūt, izmantojot lietotni AI EarLink un saderīgu uzlādes futrāli. Pirms atbalstīto funkciju izmantošanas pārliecinieties, ka uzlādes futrālis ir savienots ar lietotni un austiņas ir savienotas pārī ar viedtālruni.

Pieejamās tulkošanas iespējas skatiet lietotnes saskarnē un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

- Pirms izstrādājuma lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabāiet to turpmākai uzziņai.
- Lietojiet izstrādājumu tikai tā, kā aprakstīts šajā rokasgrāmatā.
- Sargāiet izstrādājumu no ūdens, pārmērīga mitruma un ekstremālām temperatūrām.
- Neizjauciet, nepārveidojiet un nemēģiniet pats remontēt izstrādājumu.
- Pārtrauciet lietot izstrādājumu, ja austiņas, uzlādes futrālis vai uzlādes kabelis ir bojāts.
- Izmantojiet saderīgu strāvas avotu un uzlādes kabeli.
- Glabāiet izstrādājumu un tā piederumus maziem bērniem nepieejamā vietā. Sīkas detaļas var radīt aizrīšanās risku.
- Sargāiet izstrādājumu no triecieniem un pārmērīga spiediena.
- Ražotājs patur tiesības atjaunināt izstrādājumu un šo rokasgrāmatu bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Garantija var neattiekties uz bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas vai norādījumu neievērošanas dēļ, saskaņā ar piemērojamajiem garantijas noteikumiem un patērētāju tiesību aizsardzības likumiem.

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.