

NL: LISSEYA – GEBRUIKSAANWIJZING

Bedankt voor uw aankoop van **LISSEYA**.

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt, om een veilige en correcte werking te garanderen. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Over deze handleiding:

De afbeeldingen, productkenmerken en beschrijvingen in deze handleiding dienen uitsluitend ter referentie. Het daadwerkelijke product kan enigszins afwijken vanwege voortdurende productverbeteringen. De specificaties zijn gebaseerd op laboratoriumtests en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

PRODUCTSPECIFICATIES

Productnaam: LISSEYA

Spanning: 220–240 V AC

Nominale frequentie: 50 Hz

Nominaal vermogen: 30 W

Verwarmingsmethode: PTC-verwarmingselement

Temperatuurbereik: Ongeveer 130 °C–200 °C

Nettogewicht: 378 g

Productafmetingen: 310 × 46 × 45 mm

Inhoud van de verpakking:

- 1 × Haarsteilborstel
- 1 × Gebruiksaanwijzing

VEILIGHEIDSMATREGELEN

Lees alle veiligheidsinstructies voordat u dit apparaat gebruikt. Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot letsel of schade aan het product.

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Reinig het apparaat na elk gebruik om ophoping van haarproducten en resten te voorkomen.

GEVAAR

Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot brandwonden of ernstig letsel.

- Gebruik het apparaat niet als u minder gevoelig bent voor warmte, aangezien dit brandwonden kan veroorzaken.
- De tanden van de borstel en de verwarmde oppervlakken worden tijdens gebruik zeer heet. Raak deze niet aan terwijl het apparaat is ingeschakeld of aan het afkoelen is.


- Vermijd contact tussen de verwarmde onderdelen en uw huid, hoofdhuid, gezicht, oren en ogen.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het is ingeschakeld of nog heet is.

LET OP

Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot letsel of materiële schade.

- Houd het apparaat uit de buurt van ontvlambare of explosieve materialen, waaronder spuitbussen, producten op alcoholbasis, benzine, nagellakremover en vergelijkbare stoffen.
- Breng geen ontvlambare stylingproducten op uw haar aan vlak voordat u het apparaat gebruikt.
- Gebruik het apparaat uitsluitend op schoon, droog, natuurlijk mensenhaar.
- Gebruik het apparaat niet op synthetisch haar, pruiken, haarextensies of dierenhaar.
- Tijdens gebruik kan het apparaat temperaturen tot 200 °C bereiken. Plaats het niet op zachte of hittegevoelige oppervlakken zolang het heet is.
- Laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het opbergt.
- Het kiezen van een te hoge temperatuur kan uw haar beschadigen of verbranden. Kies altijd de laagste doeltreffende temperatuur die geschikt is voor uw haartype.
- Laat het apparaat niet vallen, stoot er niet tegenaan en gebruik het niet als het beschadigd is.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat zij met het apparaat spelen. Houd verpakkingsmaterialen buiten het bereik van kinderen.

PRODUCTOVERZICHT

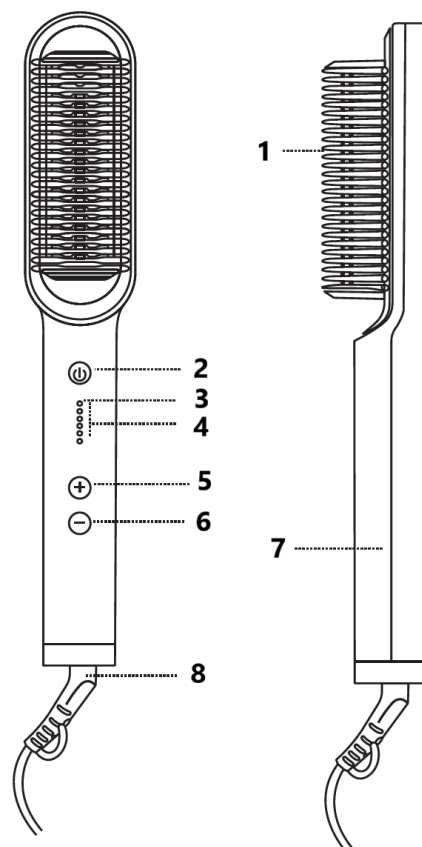


1. Borsteltanden
2. Aan/uit-knop
3. Voedingsindicatielampje
4. Temperatuurniveau-indicatoren
5. Knop voor temperatuurverhoging (+)
6. Knop voor temperatuurverlaging (–)
7. Handgreep
8. Netsnoer

Tip: Gebruik het apparaat voor de beste resultaten uitsluitend op volledig droog haar.

GEBRUIKSAANWIJZING

Haar steilen

1. Was en droog uw haar grondig en kam het vervolgens om klitten te verwijderen. Leg een handdoek om uw nek om uw huid te beschermen tegen onbedoeld contact met hete oppervlakken.
2. Sluit het apparaat aan op een geschikt stopcontact. Druk op de aan/uit-knop om het in te schakelen. Het apparaat start met de standaardtemperatuurinstelling.
3. Selecteer het juiste temperatuurniveau voor uw haartype door op de knop voor temperatuurverhoging (+) of temperatuurverlaging (–) te drukken.
4. Terwijl het apparaat opwarmt, knippert de indicator van de geselecteerde temperatuur. Zodra de geselecteerde temperatuur is bereikt, blijft de indicator continu branden.
5. Wanneer de indicator van de geselecteerde temperatuur continu blijft branden, houdt u de borstel bij de handgreep vast en zorgt u voor een veilige afstand tussen de verwarmde borstel en uw hoofdhuid, huid en ogen.
6. Verdeel uw haar in gelijkmatige secties. Houd elke sectie stevig vast bij de haarwortels en plaats het haar tussen de verwarmde borsteltanden.
7. Laat de borstel langzaam van de haarwortels naar de haarpunten glijden. Herhaal indien nodig totdat het gewenste steilresultaat is bereikt.
8. Druk na het stylen op de aan/uit-knop om het apparaat uit te schakelen. Laat uw haar afkoelen voordat u de definitieve styling uitvoert met een gewone kam of borstel.

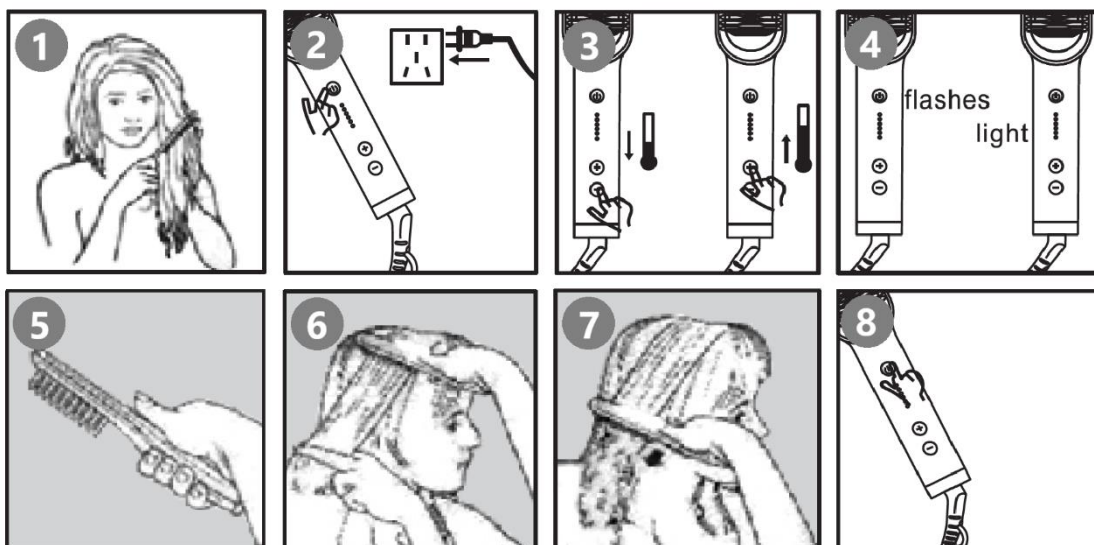

Haar krullen

1. **Krul naar buiten:** Nadat u stappen 1–6 van het steilen hebt uitgevoerd, houdt u de haarlok vast en draait u de borstel langzaam naar buiten wanneer u de haarpunten bereikt. Houd deze positie 3–5 seconden vast en herhaal dit ongeveer 3 keer om de gewenste krul te verkrijgen.
2. **Krul naar binnen:** Nadat u stappen 1–6 van het steilen hebt uitgevoerd, houdt u de haarlok vast en draait u de borstel langzaam naar binnen bij de haarpunten. Houd deze positie 3–5 seconden vast en herhaal dit ongeveer 3 keer.
3. **Uitschakelen:** Druk na het stylen op de aan/uit-knop om het apparaat uit te schakelen. Laat uw haar afkoelen voordat u de definitieve styling uitvoert met een gewone kam of borstel.



Opmerking: Voor extra veiligheid en energie-efficiëntie schakelt het apparaat zichzelf automatisch uit na ongeveer 20 minuten continu gebruik. Druk eenvoudig opnieuw op de aan/uit-knop om het apparaat verder te gebruiken.

TEMPERATUURINSTELLINGEN

Gebruik de knoppen + en – om de gewenste temperatuur te selecteren. De geselecteerde indicator knippert tijdens het opwarmen en blijft continu branden zodra de geselecteerde temperatuur is bereikt.

1. **Niveau 1 (ongeveer 130 °C):** Geschikt voor fijn, zacht en kwetsbaar haar of voor personen die het apparaat voor het eerst gebruiken.
2. **Niveau 2 (ongeveer 145 °C):** Aanbevolen voor blond, gebleekt, gekleurd of chemisch behandeld haar.
3. **Niveau 3 (ongeveer 160 °C):** Geschikt voor normaal haar.
4. **Niveau 4 (ongeveer 175 °C):** Aanbevolen voor licht golvend of dikker haar.
5. **Niveau 5 (ongeveer 190 °C):** Geschikt voor dik of krullend haar.
6. **Niveau 6 (ongeveer 200 °C):** Aanbevolen voor zeer dik, stug of sterk gekruld haar.

Opmerking: Tijdens de eerste paar gebruiksbeurten kan een lichte geur merkbaar zijn. Dit is normaal en wordt veroorzaakt doordat nieuwe materialen voor de eerste keer worden verwarmd. De geur zal bij verder gebruik geleidelijk verdwijnen.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het reinigt.
 - Laat het apparaat volledig afkoelen.
 - Dompel het apparaat of het netsnoer nooit onder in water of een andere vloeistof.
 - Veeg het apparaat af met een zachte, licht vochtige doek.
 - Droog het apparaat met een zachte, schone doek voordat u het opbergt.
 - Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, oplosmiddelen, verdunners of bijtende chemicaliën, omdat deze het apparaat kunnen beschadigen.
 - Bewaar het apparaat op een koele, droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht en vocht.
-

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.

FR: LISSEYA – MANUEL D'UTILISATION

Merci d'avoir acheté **LISSEYA**.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil afin de garantir un fonctionnement sûr et correct. Conservez ce manuel pour toute consultation ultérieure.

À propos de ce manuel :

Les illustrations, les caractéristiques du produit et les descriptions figurant dans ce manuel sont fournies à titre indicatif uniquement. Le produit réel peut différer légèrement en raison des améliorations continues apportées au produit. Les spécifications reposent sur des tests en laboratoire et peuvent être modifiées sans préavis.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Nom du produit : LISSEYA

Tension : 220–240 V AC

Fréquence nominale : 50 Hz

Puissance nominale : 30 W

Méthode de chauffage : Élément chauffant PTC

Plage de température : Environ 130 °C–200 °C

Poids net : 378 g

Dimensions du produit : 310 × 46 × 45 mm

Contenu de l'emballage :

- 1 × Brosse lissante pour cheveux
- 1 × Manuel d'utilisation

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lisez toutes les consignes de sécurité avant d'utiliser cet appareil. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures ou endommager le produit.

Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique. Nettoyez l'appareil après chaque utilisation afin d'éviter l'accumulation de produits capillaires et de résidus.

DANGER

Le non-respect de ces instructions peut entraîner des brûlures ou des blessures graves.

- N'utilisez pas l'appareil si vous présentez une sensibilité réduite à la chaleur, car cela pourrait provoquer des brûlures.
- Les dents de la brosse et les surfaces chauffantes deviennent extrêmement chaudes pendant le fonctionnement. Ne les touchez pas lorsque l'appareil est allumé ou en cours de refroidissement.


- Évitez tout contact entre les parties chauffantes et la peau, le cuir chevelu, le visage, les oreilles et les yeux.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est allumé ou encore chaud.

ATTENTION

Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

- Tenez l'appareil éloigné des matériaux inflammables ou explosifs, notamment les aérosols, les produits à base d'alcool, la benzine, le dissolvant pour vernis à ongles et les substances similaires.
- N'appliquez pas de produits coiffants inflammables sur les cheveux immédiatement avant d'utiliser l'appareil.
- Utilisez l'appareil uniquement sur des cheveux humains naturels, propres et secs.
- N'utilisez pas l'appareil sur des cheveux synthétiques, des perruques, des extensions capillaires ou des poils d'animaux.
- Pendant l'utilisation, l'appareil peut atteindre une température allant jusqu'à 200 °C. Ne le posez pas sur des surfaces souples ou sensibles à la chaleur lorsqu'il est chaud.
- Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le ranger.
- Le choix d'une température excessivement élevée peut endommager ou brûler les cheveux. Choisissez toujours la température efficace la plus basse adaptée à votre type de cheveux.
- Ne laissez pas tomber l'appareil, ne le heurtez pas et ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Gardez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

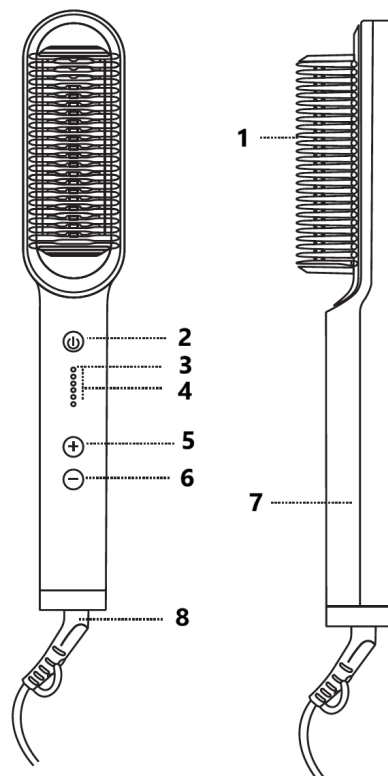


1. Dents de la brosse
2. Bouton marche/arrêt
3. Voyant d'alimentation
4. Indicateurs de niveau de température
5. Bouton d'augmentation de la température (+)
6. Bouton de diminution de la température (–)
7. Poignée
8. Cordon d'alimentation

Conseil : Pour de meilleurs résultats, utilisez l'appareil uniquement sur des cheveux complètement secs.

MODE D'EMPLOI

Lissage des cheveux

1. Lavez et séchez soigneusement vos cheveux, puis peignez-les afin d'éliminer les nœuds. Placez une serviette autour de votre cou afin de protéger votre peau contre tout contact accidentel avec les surfaces chaudes.
2. Branchez l'appareil sur une prise électrique adaptée. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour l'allumer. L'appareil démarre avec le réglage de température par défaut.
3. Sélectionnez le niveau de température adapté à votre type de cheveux en appuyant sur le bouton d'augmentation (+) ou de diminution (–) de la température.
4. Pendant que l'appareil chauffe, l'indicateur de la température sélectionnée clignote. Une fois la température sélectionnée atteinte, l'indicateur reste allumé en continu.
5. Lorsque l'indicateur de la température sélectionnée reste allumé en continu, tenez la brosse par la poignée et maintenez une distance de sécurité entre la brosse chauffante et le cuir chevelu, la peau et les yeux.
6. Divisez vos cheveux en sections régulières. Tenez fermement chaque section près des racines et placez les cheveux entre les dents chauffantes de la brosse.
7. Faites glisser lentement la brosse des racines jusqu'aux pointes. Répétez l'opération si nécessaire jusqu'à obtenir le résultat de lissage souhaité.
8. Après le coiffage, appuyez sur le bouton marche/arrêt pour éteindre l'appareil. Laissez vos cheveux refroidir avant d'effectuer la finition avec un peigne ou une brosse classique.

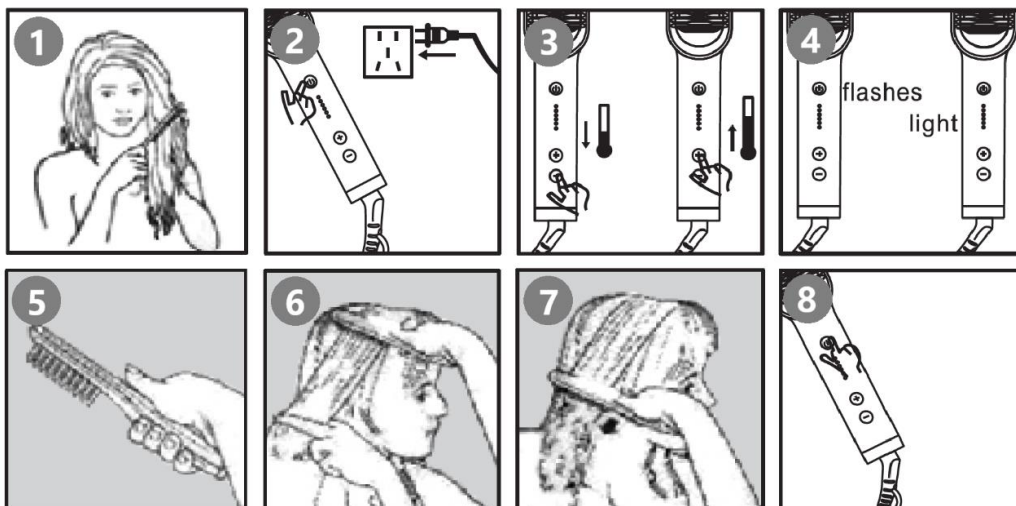

Bouclage des cheveux

1. **Boucle vers l'extérieur** : Après avoir effectué les étapes 1 à 6 du processus de lissage, tenez la mèche de cheveux et tournez lentement la brosse vers l'extérieur en arrivant aux pointes. Maintenez la position pendant 3 à 5 secondes, puis répétez environ 3 fois afin d'obtenir la boucle souhaitée.
2. **Boucle vers l'intérieur** : Après avoir effectué les étapes 1 à 6 du processus de lissage, tenez la mèche de cheveux et tournez lentement la brosse vers l'intérieur au niveau des pointes. Maintenez la position pendant 3 à 5 secondes, puis répétez environ 3 fois.
3. **Arrêt** : Après avoir terminé le coiffage, appuyez sur le bouton marche/arrêt pour éteindre l'appareil. Laissez vos cheveux refroidir avant d'effectuer la finition avec un peigne ou une brosse classique.



Remarque : Pour plus de sécurité et une meilleure efficacité énergétique, l'appareil s'éteint automatiquement après environ 20 minutes de fonctionnement continu. Pour continuer à l'utiliser, appuyez simplement à nouveau sur le bouton marche/arrêt.

RÉGLAGES DE TEMPÉRATURE

Utilisez les boutons + et – pour sélectionner la température souhaitée. L'indicateur sélectionné clignote pendant le chauffage et reste allumé en continu lorsque la température sélectionnée est atteinte.

1. **Niveau 1 (env. 130 °C)** : Convient aux cheveux fins, doux et délicats ou aux personnes utilisant l'appareil pour la première fois.
2. **Niveau 2 (env. 145 °C)** : Recommandé pour les cheveux blonds, décolorés, colorés ou traités chimiquement.
3. **Niveau 3 (env. 160 °C)** : Convient aux cheveux normaux.
4. **Niveau 4 (env. 175 °C)** : Recommandé pour les cheveux légèrement ondulés ou plus épais.
5. **Niveau 5 (env. 190 °C)** : Convient aux cheveux épais ou bouclés.
6. **Niveau 6 (env. 200 °C)** : Recommandé pour les cheveux très épais, rêches ou très bouclés.

Remarque : Une légère odeur peut être perceptible lors des premières utilisations. Cela est normal et est dû au premier chauffage des nouveaux matériaux. L'odeur disparaîtra progressivement au fil des utilisations.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Éteignez l'appareil et débranchez-le avant de le nettoyer.
- Laissez l'appareil refroidir complètement.
- Ne plongez jamais l'appareil ou le cordon d'alimentation dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- Essuyez l'appareil avec un chiffon doux et légèrement humide.
- Séchez-le avec un chiffon doux et propre avant de le ranger.
- N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs, de solvants, de diluants ou de produits chimiques corrosifs, car ils pourraient endommager l'appareil.
- Rangez l'appareil dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.

DE: LISSEYA – BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für **LISSEYA** entschieden haben.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Geräts sorgfältig durch, um einen sicheren und ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Über diese Anleitung:

Die Abbildungen, Produkteigenschaften und Beschreibungen in dieser Anleitung dienen ausschließlich als Referenz. Das tatsächliche Produkt kann aufgrund kontinuierlicher Produktverbesserungen geringfügig abweichen. Die technischen Daten basieren auf Labortests und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Produktname: LISSEYA

Spannung: 220–240 V AC

Nennfrequenz: 50 Hz

Nennleistung: 30 W

Heizmethode: PTC-Heizelement

Temperaturbereich: Ca. 130 °C–200 °C

Nettogewicht: 378 g

Produktabmessungen: 310 × 46 × 45 mm

Verpackungsinhalt:

- 1 × Haarglättungsbürste
- 1 × Bedienungsanleitung

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Lesen Sie vor der Verwendung des Geräts alle Sicherheitshinweise. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen oder Schäden am Produkt führen.

Dieses Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch im Haushalt bestimmt. Reinigen Sie das Gerät nach jeder Verwendung, um Ablagerungen von Haarpflegeprodukten und Rückständen zu vermeiden.

GEFAHR

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verbrennungen oder schweren Verletzungen führen.

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie eine verminderte Wärmeempfindlichkeit haben, da dies zu Verbrennungen führen kann.


- Die Bürstenzähne und beheizten Oberflächen werden während des Betriebs extrem heiß. Berühren Sie diese nicht, solange das Gerät eingeschaltet ist oder abkühlt.
- Vermeiden Sie den Kontakt der beheizten Teile mit Haut, Kopfhaut, Gesicht, Ohren und Augen.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, solange es eingeschaltet oder noch heiß ist.

VORSICHT

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

- Halten Sie das Gerät von brennbaren oder explosiven Materialien fern, einschließlich Aerosolsprays, alkoholhaltigen Produkten, Benzin, Nagellackentferner und ähnlichen Substanzen.
- Tragen Sie unmittelbar vor der Verwendung des Geräts keine brennbaren Stylingprodukte auf das Haar auf.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich auf sauberem, trockenem, natürlichem Menschenhaar.
- Nicht auf Kunsthaar, Perücken, Haarverlängerungen oder Tierhaar verwenden.
- Während der Verwendung kann das Gerät Temperaturen von bis zu 200 °C erreichen. Legen Sie es nicht auf weiche oder hitzeempfindliche Oberflächen, solange es heiß ist.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es aufbewahren.
- Die Auswahl einer zu hohen Temperatur kann das Haar beschädigen oder verbrennen. Wählen Sie stets die niedrigste wirksame Temperatur, die für Ihren Haartyp geeignet ist.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, schlagen Sie nicht dagegen und verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt wurde.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen. Halten Sie Verpackungsmaterialien von Kindern fern.

PRODUKTÜBERSICHT

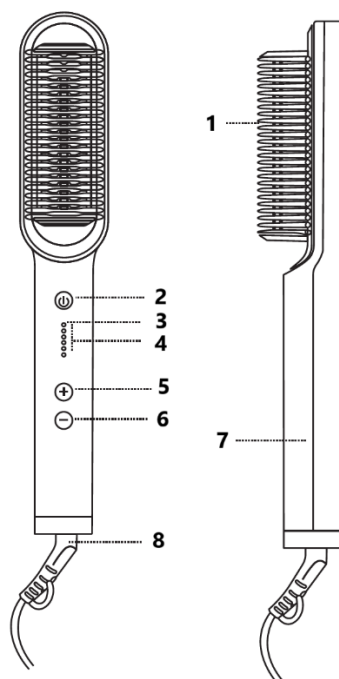


1. Bürstenzähne
2. Ein-/Aus-Taste
3. Betriebsanzeigeleuchte
4. Temperaturstufenanzeigen
5. Taste zum Erhöhen der Temperatur (+)
6. Taste zum Verringern der Temperatur (–)
7. Griff
8. Netzkabel

Tipp: Verwenden Sie das Gerät für optimale Ergebnisse ausschließlich auf vollständig trockenem Haar.

ANWENDUNG

Haare glätten

1. Waschen und trocknen Sie Ihr Haar gründlich und kämmen Sie es anschließend, um Verfilzungen zu entfernen. Legen Sie ein Handtuch um Ihren Hals, um Ihre Haut vor versehentlichem Kontakt mit heißen Oberflächen zu schützen.
2. Schließen Sie das Gerät an eine geeignete Steckdose an. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um es einzuschalten. Das Gerät startet mit der voreingestellten Temperatur.
3. Wählen Sie durch Drücken der Taste zum Erhöhen (+) oder Verringern (–) der Temperatur die für Ihren Haartyp geeignete Temperaturstufe.
4. Während das Gerät aufheizt, blinkt die Anzeige der gewählten Temperatur. Sobald die gewählte Temperatur erreicht ist, leuchtet die Anzeige dauerhaft.
5. Sobald die Anzeige dauerhaft leuchtet, halten Sie die Bürste am Griff und achten Sie auf einen sicheren Abstand zwischen der beheizten Bürste und Kopfhaut, Haut und Augen.
6. Teilen Sie Ihr Haar in gleichmäßige Strähnen. Halten Sie jede Strähne nahe am Haaransatz fest und legen Sie das Haar zwischen die beheizten Bürstenzähne.
7. Führen Sie die Bürste langsam vom Haaransatz bis zu den Spitzen. Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf, bis das gewünschte Glättungsergebnis erreicht ist.
8. Drücken Sie nach dem Styling die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät auszuschalten. Lassen Sie Ihr Haar abkühlen, bevor Sie das abschließende Styling mit einem normalen Kamm oder einer Bürste durchführen.

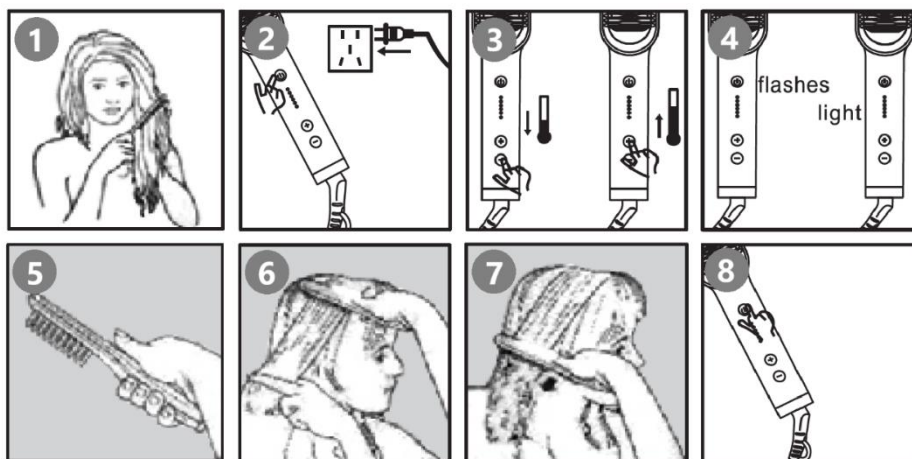

Haare locken

1. **Nach außen gerichtete Locke:** Führen Sie zunächst die Schritte 1–6 zum Glätten der Haare aus. Halten Sie anschließend die Haarsträhne fest und drehen Sie die Bürste beim Erreichen der Spitzen langsam nach außen. Halten Sie diese Position 3–5 Sekunden lang und wiederholen Sie den Vorgang etwa dreimal, um die gewünschte Locke zu erzielen.
2. **Nach innen gerichtete Locke:** Führen Sie zunächst die Schritte 1–6 zum Glätten der Haare aus. Halten Sie anschließend die Haarsträhne fest und drehen Sie die Bürste an den Spitzen langsam nach innen. Halten Sie diese Position 3–5 Sekunden lang und wiederholen Sie den Vorgang etwa dreimal.
3. **Ausschalten:** Drücken Sie nach Abschluss des Stylings die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät auszuschalten. Lassen Sie Ihr Haar abkühlen, bevor Sie das abschließende Styling mit einem normalen Kamm oder einer Bürste durchführen.



Hinweis: Für zusätzliche Sicherheit und Energieeffizienz schaltet sich das Gerät nach etwa 20 Minuten Dauerbetrieb automatisch aus. Um das Gerät weiterzuverwenden, drücken Sie einfach erneut die Ein-/Aus-Taste.

TEMPERATUREINSTELLUNGEN

Verwenden Sie die Tasten + und –, um die gewünschte Temperatur auszuwählen. Die gewählte Anzeige blinkt während des Aufheizens und leuchtet dauerhaft, sobald die gewählte Temperatur erreicht wurde.

1. **Stufe 1 (ca. 130 °C):** Geeignet für feines, weiches und empfindliches Haar oder für Erstanwender.
2. **Stufe 2 (ca. 145 °C):** Empfohlen für blondes, gebleichtes, gefärbtes oder chemisch behandeltes Haar.
3. **Stufe 3 (ca. 160 °C):** Geeignet für normales Haar.
4. **Stufe 4 (ca. 175 °C):** Empfohlen für leicht gewelltes oder dickeres Haar.
5. **Stufe 5 (ca. 190 °C):** Geeignet für dickes oder lockiges Haar.
6. **Stufe 6 (ca. 200 °C):** Empfohlen für sehr dickes, grobes oder stark gelocktes Haar.

Hinweis: Während der ersten Anwendungen kann ein leichter Geruch wahrnehmbar sein. Dies ist normal und wird durch das erstmalige Erhitzen neuer Materialien verursacht. Der Geruch verschwindet bei weiterer Verwendung allmählich.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
- Tauchen Sie das Gerät oder das Netzkabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Wischen Sie das Gerät mit einem weichen, leicht feuchten Tuch ab.
- Trocknen Sie es vor der Aufbewahrung mit einem weichen, sauberen Tuch ab.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel, Lösungsmittel, Verdünner oder ätzenden Chemikalien, da diese das Gerät beschädigen können.
- Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort auf und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.

ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.