

BG: LISSEYA – РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Благодарим ви, че закупихте **LISSEYA**.

Моля, прочетете внимателно това ръководство преди употреба на уреда, за да осигурите безопасна и правилна работа. Запазете ръководството за бъдещи справки.

Относно това ръководство:

Илюстрациите, характеристиките на продукта и описанията в това ръководство са предоставени само за справка. Действителният продукт може леко да се различава поради непрекъснатите подобрения. Спецификациите се основават на лабораторни изпитвания и могат да бъдат променяни без предварително уведомление.

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

Име на продукта: LISSEYA

Напрежение: 220–240 V AC

Номинална честота: 50 Hz

Номинална мощност: 30 W

Метод на нагряване: PTC нагревателен елемент

Температурен диапазон: Приблизително 130 °C–200 °C

Нетно тегло: 378 g

Размери на продукта: 310 × 46 × 45 mm

Съдържание на опаковката:

- 1 × Четка за изправяне на коса
- 1 × Ръководство за употреба

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Прочетете всички инструкции за безопасност, преди да използвате уреда. Неспазването на тези инструкции може да доведе до нараняване или повреда на продукта.

Този уред е предназначен само за домашна употреба. Почиствайте уреда след всяка употреба, за да предотвратите натрупването на продукти за коса и други остатъци.

ОПАСНОСТ

Неспазването на тези инструкции може да доведе до изгаряния или сериозни наранявания.

- Не използвайте уреда, ако имате намалена чувствителност към топлина, тъй като това може да причини изгаряния.
- Зъбците на четката и нагнетите повърхности стават изключително горещи по време на работа. Не ги докосвайте, докато уредът е включен или се охлажда.


- Избягвайте контакт между нагнетите части и кожата, скалпа, лицето, ушите и очите.
- Никога не оставяйте уреда без надзор, докато е включен или все още е горещ.

ВНИМАНИЕ

Неспазването на тези инструкции може да доведе до нараняване или материални щети.

- Дръжте уреда далеч от запалими или експлозивни материали, включително аерозолни спрейове, продукти на алкохолна основа, бензин, лакочистител и подобни вещества.
- Не нанасяйте запалими стилизиращи продукти върху косата непосредствено преди употреба на уреда.
- Използвайте уреда само върху чиста, суха и естествена човешка коса.
- Не използвайте върху синтетична коса, перуки, екстеншъни или животинска козина.
- По време на употреба уредът може да достигне температури до 200 °C. Не го поставяйте върху меки или чувствителни към топлина повърхности, докато е горещ.
- Оставете уреда да се охлади напълно, преди да го приберете.
- Избирането на прекалено висока температура може да повреди или изгори косата. Винаги избирайте най-ниската ефективна температура, подходяща за вашия тип коса.
- Не изпускайте, не удряйте и не използвайте уреда, ако е повреден.
- Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да не си играят с уреда. Дръжте опаковъчните материали далеч от деца.

ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА

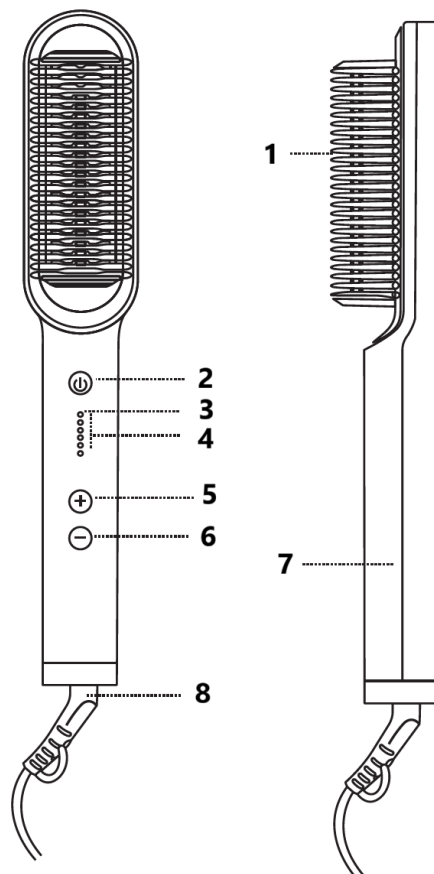


1. Зъбци на четката
2. Бутон за включване/изключване
3. Светлинен индикатор за захранване
4. Индикатори за нивото на температурата
5. Бутон за увеличаване на температурата (+)
6. Бутон за намаляване на температурата (–)
7. Дръжка
8. Захранващ кабел

Съвет: За най-добри резултати използвайте уреда само върху напълно суха коса.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Изправяне на косата

1. Измийте и изсушете добре косата, след което я разрешете, за да премахнете заплитанията. Поставете кърпа около врата си, за да предпазите кожата от случаен контакт с горещите повърхности.
2. Включете уреда в подходящ електрически контакт. Натиснете бутона за включване, за да го включите. Уредът стартира с настройката по подразбиране.
3. Изберете подходящото температурно ниво за вашия тип коса, като натиснете бутона за увеличаване (+) или намаляване (–) на температурата.
4. Докато уредът загрява, индикаторът на избраната температура ще мига. След достигане на избраната температура индикаторът ще свети постоянно.
5. Когато индикаторът на избраната температура започне да свети постоянно, дръжте четката за дръжката и поддържайте безопасно разстояние между нагрятата четка и скалпа, кожата и очите.
6. Разделете косата на равномерни кичури. Дръжте всеки кичур здраво близо до корените и поставете косата между нагретите зъбци на четката.
7. Плъзгайте бавно четката от корените към краищата на косата. Повторете при необходимост, докато постигнете желания резултат.
8. След стилизиране натиснете бутона за включване, за да изключите уреда. Оставете косата да се охлади, преди да извършите окончателното оформяне с обикновен гребен или четка.

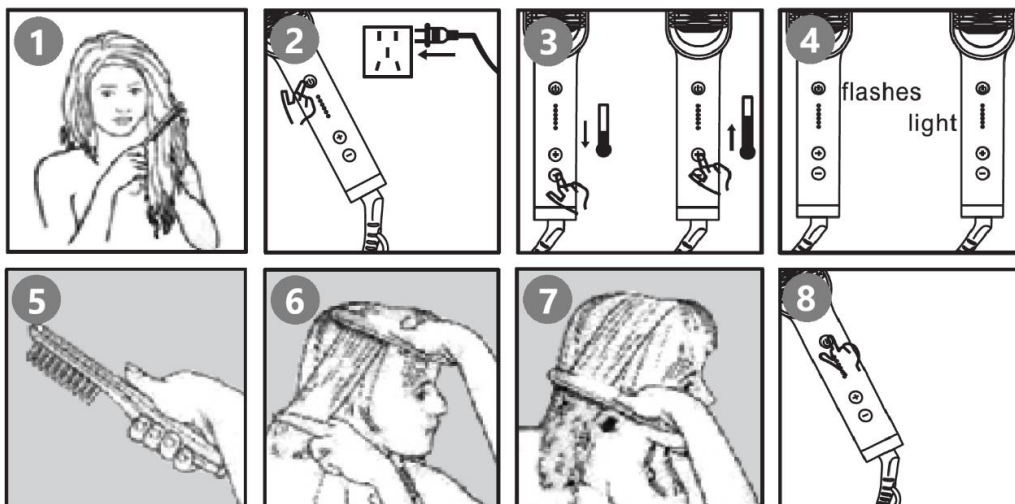

Къдрене на косата

1. **Къдрене навън:** След като изпълните стъпки 1–6 от процедурата за изправяне, задръжте кичура и бавно завъртете четката навън, когато стигнете до краищата. Задръжте в това положение за 3–5 секунди, след което повторете приблизително 3 пъти, за да постигнете желаната къдрица.
2. **Къдрене навътре:** След като изпълните стъпки 1–6 от процедурата за изправяне, задръжте кичура и бавно завъртете четката навътре при краищата. Задръжте в това положение за 3–5 секунди, след което повторете приблизително 3 пъти.
3. **Изключване:** След приключване на стилизирането натиснете бутона за включване, за да изключите уреда. Оставете косата да се охлади, преди да извършите окончателното оформяне с обикновен гребен или четка.



Забележка: За допълнителна безопасност и енергийна ефективност уредът се изключва автоматично след приблизително 20 минути непрекъсната работа. За да продължите употребата, просто натиснете отново бутона за включване.

НАСТРОЙКИ НА ТЕМПЕРАТУРАТА

Използвайте бутоните + и –, за да изберете желаната температура. Избраният индикатор мига по време на загряване и свети постоянно след достигане на избраната температура.

1. **Ниво 1 (прибл. 130 °C):** Подходящо за тънка, мека и деликатна коса или за хора, които използват уреда за първи път.
2. **Ниво 2 (прибл. 145 °C):** Препоръчва се за руса, изрусена, боядисана или химически третирана коса.
3. **Ниво 3 (прибл. 160 °C):** Подходящо за нормална коса.
4. **Ниво 4 (прибл. 175 °C):** Препоръчва се за леко вълниста или по-гъста коса.
5. **Ниво 5 (прибл. 190 °C):** Подходящо за гъста или къдрава коса.
6. **Ниво 6 (прибл. 200 °C):** Препоръчва се за много гъста, груба или силно къдрава коса.

Забележка: При първите няколко употреби може да се усети лека миризма. Това е нормално и се причинява от първоначалното нагряване на новите материали. Миризмата постепенно ще изчезне при продължителна употреба.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Изключете уреда и го извадете от електрическия контакт преди почистване.
- Оставете уреда да се охлади напълно.
- Никога не потапяйте уреда или захранващия кабел във вода или друга течност.
- Избършете уреда с мека, леко влажна кърпа.
- Подсушете с мека и чиста кърпа преди съхранение.
- Не използвайте абразивни почистващи препарати, разтворители, разредители или корозивни химикали, тъй като могат да повредят уреда.
- Съхранявайте уреда на хладно и сухо място, далеч от пряка слънчева светлина и влага.

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.