

CS: LISSEYA – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek **LISSEYA**.

Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku, abyste zajistili bezpečný a správný provoz. Příručku si uschovejte pro budoucí použití.

O této příručce:

Ilustrace, vlastnosti výrobku a popisy uvedené v této příručce slouží pouze jako reference. Skutečný výrobek se může mírně lišit v důsledku průběžného zdokonalování výrobku. Specifikace vycházejí z laboratorních testů a mohou být změněny bez předchozího upozornění.

SPECIFIKACE VÝROBKU

Název výrobku: LISSEYA

Napětí: 220–240 V AC

Jmenovitá frekvence: 50 Hz

Jmenovitý výkon: 30 W

Způsob ohřevu: Topné těleso PTC

Teplotní rozsah: Přibližně 130 °C–200 °C

Čistá hmotnost: 378 g

Rozměry výrobku: 310 × 46 × 45 mm

Obsah balení:

- 1 × Žehlicí kartáč na vlasy
- 1 × Uživatelská příručka

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Před použitím tohoto spotřebiče si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny. Nedodržení těchto pokynů může vést ke zranění nebo poškození výrobku.

Tento spotřebič je určen výhradně pro použití v domácnosti. Po každém použití spotřebič očištěte, abyste zabránili hromadění vlasových přípravků a nečistot.

NEBEZPEČÍ

Nedodržení těchto pokynů může vést k popáleninám nebo vážnému zranění.

- Spotřebič nepoužívejte, pokud máte sníženou citlivost na teplo, protože by mohlo dojít k popálení.
- Zuby kartáče a zahřívané povrchy se během provozu velmi zahřívají. Nedotýkejte se jich, když je spotřebič zapnutý nebo se ochlazuje.
- Zabraňte kontaktu zahřátých částí s pokožkou, vlasovou pokožkou, obličejem, ušima a očima.


- Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru, když je zapnutý nebo stále horký.

UPOZORNĚNÍ

Nedodržení těchto pokynů může vést ke zranění nebo škodám na majetku.

- Uchovávejte spotřebič mimo dosah hořlavých nebo výbušných materiálů, včetně aerosolových sprejů, výrobků na bázi alkoholu, benzínu, odlakovače na nehty a podobných látek.
- Bezprostředně před použitím spotřebiče nenáášejte na vlasy hořlavé stylingové přípravky.
- Spotřebič používejte pouze na čisté, suché, přírodní lidské vlasy.
- Nepoužívejte jej na syntetické vlasy, paruky, prodloužené vlasy ani zvířecí srst.
- Během používání může spotřebič dosáhnout teploty až 200 °C. Dokud je horký, nepokládejte jej na měkké nebo tepelně citlivé povrchy.
- Před uložením nechte spotřebič zcela vychladnout.
- Výběr příliš vysoké teploty může vlasy poškodit nebo spálit. Vždy zvolte nejnižší účinnou teplotu vhodnou pro váš typ vlasů.
- Spotřebič neupouštějte, nevystavujte nárazům a nepoužívejte jej, pokud je poškozený.
- Děti musí být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály. Obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí.

PŘEHLED VÝROBKU

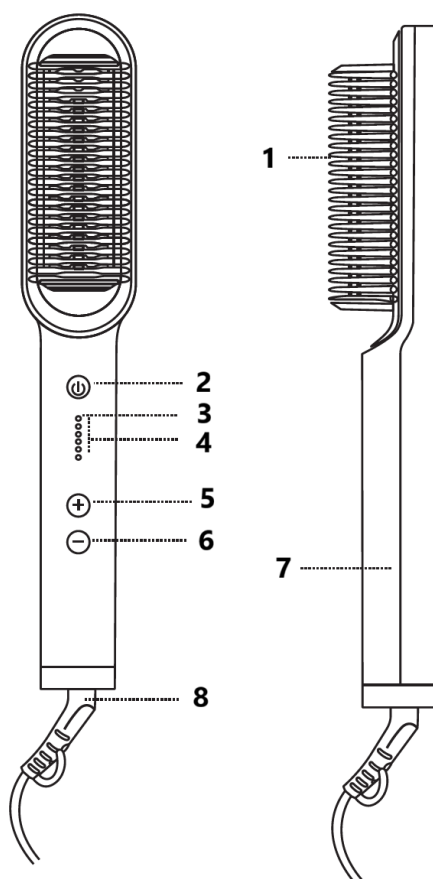


1. Zuby kartáče
2. Tlačítko zapnutí/vypnutí
3. Kontrolka napájení
4. Ukazatele úrovně teploty
5. Tlačítko pro zvýšení teploty (+)
6. Tlačítko pro snížení teploty (–)
7. Rukojeť
8. Napájecí kabel

Tip: Pro dosažení nejlepších výsledků používejte spotřebič pouze na zcela suché vlasy.

NÁVOD K POUŽITÍ


Žehlení vlasů

1. Vlasy umyjte a důkladně vysušte, poté je rozčešte, abyste odstranili veškeré zacuchání. Kolem krku si položte ručník, který ochrání pokožku před náhodným kontaktem s horkými povrchy.
2. Zapojte spotřebič do vhodné elektrické zásuvky. Stisknutím tlačítka zapnutí jej zapněte. Spotřebič se spustí s výchozím nastavením teploty.
3. Stisknutím tlačítka pro zvýšení (+) nebo snížení (–) teploty zvolte vhodnou úroveň teploty pro svůj typ vlasů.
4. Během zahřívání spotřebiče bude ukazatel zvolené teploty blikat. Po dosažení zvolené teploty bude ukazatel svítit nepřetržitě.
5. Jakmile ukazatel zvolené teploty začne svítit nepřetržitě, držte kartáč za rukojeť a udržujte bezpečnou vzdálenost mezi zahřátým kartáčem a vlasovou pokožkou, pokožkou a očima.
6. Rozdělte vlasy na rovnoměrné prameny. Každý pramen pevně držte blízko kořínků a vložte vlasy mezi zahřáté zuby kartáče.
7. Pomalu posouvejte kartáč od kořínků ke konečkům vlasů. Podle potřeby opakujte, dokud nedosáhnete požadovaného výsledku.
8. Po dokončení úpravy stiskněte tlačítko zapnutí a spotřebič vypněte. Před finální úpravou běžným hřebenem nebo kartáčem nechte vlasy vychladnout.

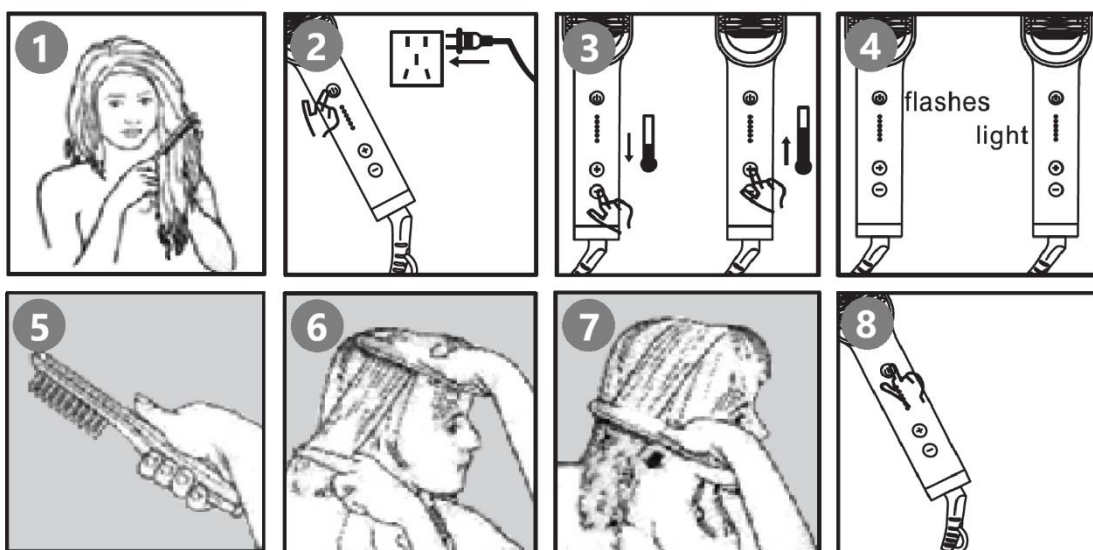

Natáčení vlasů

1. **Vnější natočení:** Po dokončení kroků 1–6 postupu žehlení vlasů držte pramen vlasů a při dosažení konečků pomalu otočte kartáč směrem ven. Držte jej v této poloze 3–5 sekund a poté postup přibližně třikrát zopakujte, abyste dosáhli požadované vlny.
2. **Vnitřní natočení:** Po dokončení kroků 1–6 postupu žehlení vlasů držte pramen vlasů a u konečků pomalu otočte kartáč směrem dovnitř. Držte jej v této poloze 3–5 sekund a poté postup přibližně třikrát zopakujte.
3. **Vypnutí:** Po dokončení úpravy stiskněte tlačítko zapnutí a spotřebič vypněte. Před finální úpravou běžným hřebenem nebo kartáčem nechte vlasy vychladnout.

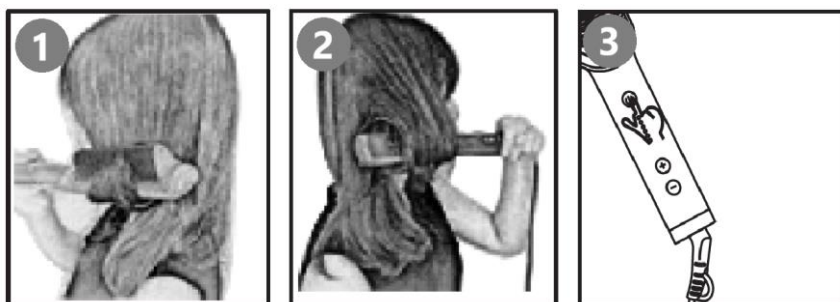

Poznámka: Pro vyšší bezpečnost a energetickou účinnost se spotřebič po přibližně 20 minutách nepřetržitého provozu automaticky vypne. Chcete-li spotřebič dále používat, jednoduše znovu stiskněte tlačítko zapnutí.

NASTAVENÍ TEPLoty

Pomocí tlačítek + a – vyberte požadovanou teplotu. Zvolený ukazatel během zahřívání bliká a po dosažení zvolené teploty svítí nepřetržitě.

1. **Úroveň 1 (přibližně 130 °C):** Vhodná pro jemné, měkké a citlivé vlasy nebo pro uživatele, kteří spotřebič používají poprvé.
2. **Úroveň 2 (přibližně 145 °C):** Doporučeno pro blond, odbarvené, barvené nebo chemicky ošetřené vlasy.
3. **Úroveň 3 (přibližně 160 °C):** Vhodná pro normální vlasy.
4. **Úroveň 4 (přibližně 175 °C):** Doporučeno pro mírně vlnité nebo silnější vlasy.
5. **Úroveň 5 (přibližně 190 °C):** Vhodná pro husté nebo kudrnaté vlasy.
6. **Úroveň 6 (přibližně 200 °C):** Doporučeno pro velmi husté, hrubé nebo silně kudrnaté vlasy.

Poznámka: Během prvních několika použití můžete zaznamenat mírný zápach. Je to normální a je způsobeno prvním zahřátím nových materiálů. Při dalším používání zápach postupně zmizí.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vypněte a odpojte jej ze zásuvky.
- Nechte spotřebič zcela vychladnout.
- Nikdy neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody nebo jiné kapaliny.
- Otřete spotřebič měkkým, mírně navlhčeným hadříkem.
- Před uložením jej osušte měkkým a čistým hadříkem.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, rozpouštědla, ředidla ani korozivní chemikálie, protože by mohly spotřebič poškodit.
- Spotřebič uchovávejte na chladném a suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a vlhkost.

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.