

DE: LISSEYA – BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für **LISSEYA** entschieden haben.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Geräts sorgfältig durch, um einen sicheren und ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Über diese Anleitung:

Die Abbildungen, Produkteigenschaften und Beschreibungen in dieser Anleitung dienen ausschließlich als Referenz. Das tatsächliche Produkt kann aufgrund kontinuierlicher Produktverbesserungen geringfügig abweichen. Die technischen Daten basieren auf Labortests und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Produktname: LISSEYA

Spannung: 220–240 V AC

Nennfrequenz: 50 Hz

Nennleistung: 30 W

Heizmethode: PTC-Heizelement

Temperaturbereich: Ca. 130 °C–200 °C

Nettogewicht: 378 g

Produktabmessungen: 310 × 46 × 45 mm

Verpackungsinhalt:

- 1 × Haarglättungsbürste
- 1 × Bedienungsanleitung

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Lesen Sie vor der Verwendung des Geräts alle Sicherheitshinweise. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen oder Schäden am Produkt führen.

Dieses Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch im Haushalt bestimmt. Reinigen Sie das Gerät nach jeder Verwendung, um Ablagerungen von Haarpflegeprodukten und Rückständen zu vermeiden.

GEFAHR

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verbrennungen oder schweren Verletzungen führen.

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie eine verminderte Wärmeempfindlichkeit haben, da dies zu Verbrennungen führen kann.


- Die Bürstenzähne und beheizten Oberflächen werden während des Betriebs extrem heiß. Berühren Sie diese nicht, solange das Gerät eingeschaltet ist oder abkühlt.
- Vermeiden Sie den Kontakt der beheizten Teile mit Haut, Kopfhaut, Gesicht, Ohren und Augen.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, solange es eingeschaltet oder noch heiß ist.

VORSICHT

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

- Halten Sie das Gerät von brennbaren oder explosiven Materialien fern, einschließlich Aerosolsprays, alkoholhaltigen Produkten, Benzin, Nagellackentferner und ähnlichen Substanzen.
- Tragen Sie unmittelbar vor der Verwendung des Geräts keine brennbaren Stylingprodukte auf das Haar auf.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich auf sauberem, trockenem, natürlichem Menschenhaar.
- Nicht auf Kunsthaar, Perücken, Haarverlängerungen oder Tierhaar verwenden.
- Während der Verwendung kann das Gerät Temperaturen von bis zu 200 °C erreichen. Legen Sie es nicht auf weiche oder hitzeempfindliche Oberflächen, solange es heiß ist.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es aufbewahren.
- Die Auswahl einer zu hohen Temperatur kann das Haar beschädigen oder verbrennen. Wählen Sie stets die niedrigste wirksame Temperatur, die für Ihren Haartyp geeignet ist.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, schlagen Sie nicht dagegen und verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt wurde.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen. Halten Sie Verpackungsmaterialien von Kindern fern.

PRODUKTÜBERSICHT

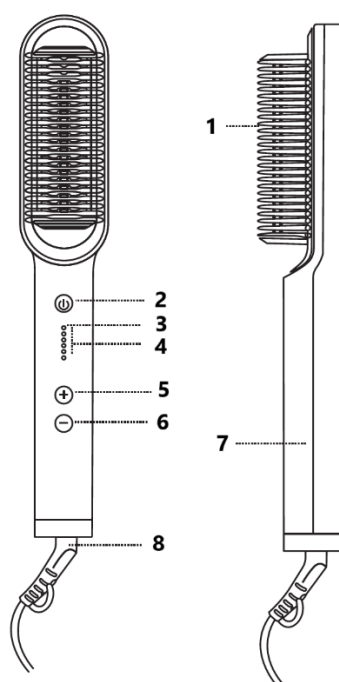


1. Bürstenzähne
2. Ein-/Aus-Taste
3. Betriebsanzeigeleuchte
4. Temperaturstufenanzeigen
5. Taste zum Erhöhen der Temperatur (+)
6. Taste zum Verringern der Temperatur (–)
7. Griff
8. Netzkabel

Tipp: Verwenden Sie das Gerät für optimale Ergebnisse ausschließlich auf vollständig trockenem Haar.

ANWENDUNG

Haare glätten

1. Waschen und trocknen Sie Ihr Haar gründlich und kämmen Sie es anschließend, um Verfilzungen zu entfernen. Legen Sie ein Handtuch um Ihren Hals, um Ihre Haut vor versehentlichem Kontakt mit heißen Oberflächen zu schützen.
2. Schließen Sie das Gerät an eine geeignete Steckdose an. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um es einzuschalten. Das Gerät startet mit der voreingestellten Temperatur.
3. Wählen Sie durch Drücken der Taste zum Erhöhen (+) oder Verringern (–) der Temperatur die für Ihren Haartyp geeignete Temperaturstufe.
4. Während das Gerät aufheizt, blinkt die Anzeige der gewählten Temperatur. Sobald die gewählte Temperatur erreicht ist, leuchtet die Anzeige dauerhaft.
5. Sobald die Anzeige dauerhaft leuchtet, halten Sie die Bürste am Griff und achten Sie auf einen sicheren Abstand zwischen der beheizten Bürste und Kopfhaut, Haut und Augen.
6. Teilen Sie Ihr Haar in gleichmäßige Strähnen. Halten Sie jede Strähne nahe am Haaransatz fest und legen Sie das Haar zwischen die beheizten Bürstenzähne.
7. Führen Sie die Bürste langsam vom Haaransatz bis zu den Spitzen. Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf, bis das gewünschte Glättungsergebnis erreicht ist.
8. Drücken Sie nach dem Styling die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät auszuschalten. Lassen Sie Ihr Haar abkühlen, bevor Sie das abschließende Styling mit einem normalen Kamm oder einer Bürste durchführen.

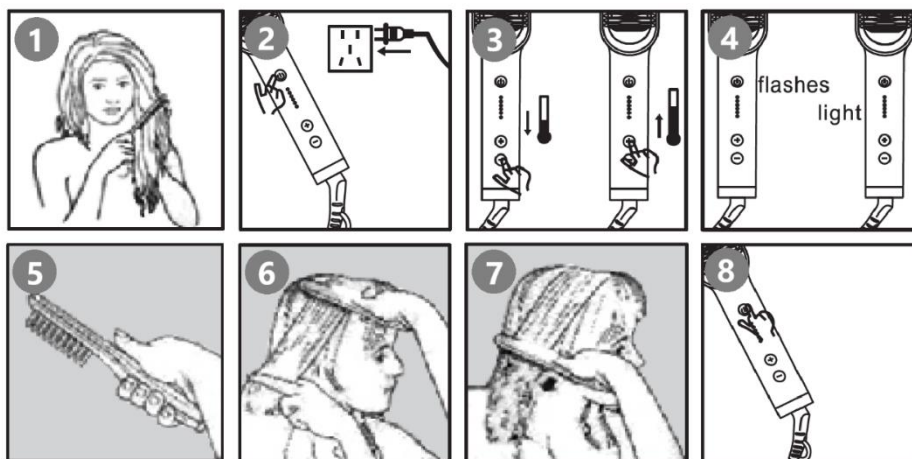

Haare locken

1. **Nach außen gerichtete Locke:** Führen Sie zunächst die Schritte 1–6 zum Glätten der Haare aus. Halten Sie anschließend die Haarsträhne fest und drehen Sie die Bürste beim Erreichen der Spitzen langsam nach außen. Halten Sie diese Position 3–5 Sekunden lang und wiederholen Sie den Vorgang etwa dreimal, um die gewünschte Locke zu erzielen.
2. **Nach innen gerichtete Locke:** Führen Sie zunächst die Schritte 1–6 zum Glätten der Haare aus. Halten Sie anschließend die Haarsträhne fest und drehen Sie die Bürste an den Spitzen langsam nach innen. Halten Sie diese Position 3–5 Sekunden lang und wiederholen Sie den Vorgang etwa dreimal.
3. **Ausschalten:** Drücken Sie nach Abschluss des Stylings die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät auszuschalten. Lassen Sie Ihr Haar abkühlen, bevor Sie das abschließende Styling mit einem normalen Kamm oder einer Bürste durchführen.



Hinweis: Für zusätzliche Sicherheit und Energieeffizienz schaltet sich das Gerät nach etwa 20 Minuten Dauerbetrieb automatisch aus. Um das Gerät weiterzuverwenden, drücken Sie einfach erneut die Ein-/Aus-Taste.

TEMPERATUREINSTELLUNGEN

Verwenden Sie die Tasten + und –, um die gewünschte Temperatur auszuwählen. Die gewählte Anzeige blinkt während des Aufheizens und leuchtet dauerhaft, sobald die gewählte Temperatur erreicht wurde.

1. **Stufe 1 (ca. 130 °C):** Geeignet für feines, weiches und empfindliches Haar oder für Erstanwender.
2. **Stufe 2 (ca. 145 °C):** Empfohlen für blondes, gebleichtes, gefärbtes oder chemisch behandeltes Haar.
3. **Stufe 3 (ca. 160 °C):** Geeignet für normales Haar.
4. **Stufe 4 (ca. 175 °C):** Empfohlen für leicht gewelltes oder dickeres Haar.
5. **Stufe 5 (ca. 190 °C):** Geeignet für dickes oder lockiges Haar.
6. **Stufe 6 (ca. 200 °C):** Empfohlen für sehr dickes, grobes oder stark gelocktes Haar.

Hinweis: Während der ersten Anwendungen kann ein leichter Geruch wahrnehmbar sein. Dies ist normal und wird durch das erstmalige Erhitzen neuer Materialien verursacht. Der Geruch verschwindet bei weiterer Verwendung allmählich.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
- Tauchen Sie das Gerät oder das Netzkabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Wischen Sie das Gerät mit einem weichen, leicht feuchten Tuch ab.
- Trocknen Sie es vor der Aufbewahrung mit einem weichen, sauberen Tuch ab.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel, Lösungsmittel, Verdünner oder ätzenden Chemikalien, da diese das Gerät beschädigen können.
- Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort auf und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.

ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.