

DA: LISSEYA – BRUGERVEJLEDNING

Tak, fordi du har købt **LISSEYA**.

Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før apparatet tages i brug, for at sikre sikker og korrekt betjening. Opbevar vejledningen til senere brug.

Om denne vejledning:

Illustrationerne, produktfunktionerne og beskrivelserne i denne vejledning er kun vejledende. Det faktiske produkt kan afvige en smule på grund af løbende produktforbedringer. Specifikationerne er baseret på laboratorietests og kan ændres uden forudgående varsel.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Produktnavn: LISSEYA

Spænding: 220–240 V AC

Nominel frekvens: 50 Hz

Nominel effekt: 30 W

Opvarmningsmetode: PTC-varmeelement

Temperaturområde: Ca. 130 °C–200 °C

Nettovægt: 378 g

Produktmål: 310 × 46 × 45 mm

Pakkens indhold:

- 1 × Glattekam til hår
- 1 × Brugervejledning

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs alle sikkerhedsanvisninger, før apparatet tages i brug. Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre personskade eller beskadigelse af produktet.

Dette apparat er kun beregnet til husholdningsbrug. Rengør apparatet efter hver brug for at forhindre ophobning af hårprodukter og rester.

FARE

Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre forbrændinger eller alvorlig personskade.

- Brug ikke apparatet, hvis du har nedsat følsomhed over for varme, da dette kan medføre forbrændinger.
- Kammens tænder og de opvarmede overflader bliver ekstremt varme under brug. Rør ikke ved dem, mens apparatet er tændt eller køler af.
- Undgå kontakt mellem de opvarmede dele og hud, hovedbund, ansigt, ører og øjne.


- Efterlad aldrig apparatet uden opsyn, mens det er tændt eller stadig varmt.

FORSIGTIG

Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre personskade eller materielle skader.

- Hold apparatet væk fra brændbare eller eksplosive materialer, herunder aerosolsprays, alkoholbaserede produkter, benzin, neglelakfjerner og lignende stoffer.
- Påfør ikke brændbare stylingprodukter i håret umiddelbart før brug af apparatet.
- Brug kun apparatet på rent, tørt og naturligt menneskehår.
- Brug det ikke på syntetisk hår, parykker, hair extensions eller dyrehår.
- Under brug kan apparatet nå temperaturer på op til 200 °C. Anbring det ikke på bløde eller varmfølsomme overflader, mens det er varmt.
- Lad apparatet køle helt af, før det opbevares.
- Valg af en for høj temperatur kan beskadige eller brænde håret. Vælg altid den laveste effektive temperatur, der passer til din hårtype.
- Tab eller slå ikke apparatet, og brug det ikke, hvis det er beskadiget.
- Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Opbevar emballagematerialer utilgængeligt for børn.

PRODUKTOVERSIGT

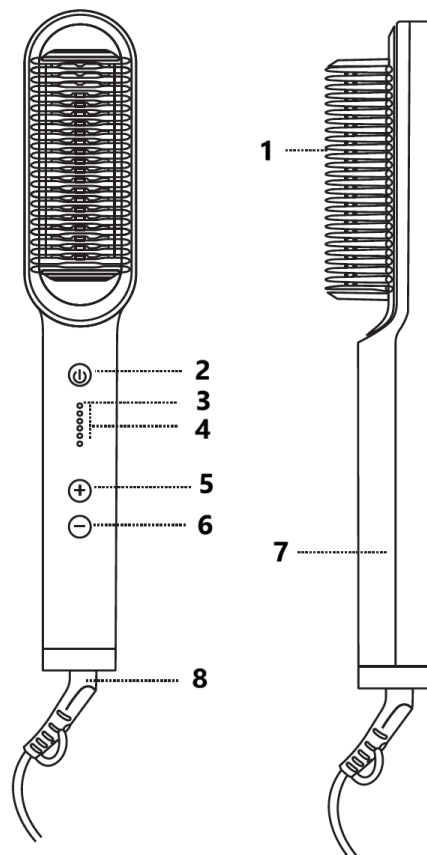

1. Kamtænder
2. Tænd/sluk-knap


3. Strømindikator
4. Indikatorer for temperaturniveau
5. Knap til temperaturforøgelse (+)
6. Knap til temperaturreduktion (–)
7. Håndtag
8. Strømledning

Tip: For at opnå de bedste resultater bør apparatet kun bruges på helt tørt hår.

SÅDAN BRUGES APPARATET


Glatning af håret

1. Vask og tør håret grundigt, og red det derefter igennem for at fjerne filtre. Læg et håndklæde omkring halsen for at beskytte huden mod utilsigtet kontakt med varme overflader.
2. Sæt apparatet i en egnet stikkontakt. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde det. Apparatet starter med standardtemperaturindstillingen.
3. Vælg det passende temperaturniveau til din hårtype ved at trykke på knappen til temperaturforøgelse (+) eller temperaturreduktion (–).
4. Mens apparatet varmer op, blinker indikatoren for den valgte temperatur. Når den valgte temperatur er nået, lyser indikatoren konstant.
5. Når indikatoren for den valgte temperatur lyser konstant, skal du holde kammen i håndtaget og bevare sikker afstand mellem den opvarmede kam og hovedbund, hud og øjne.
6. Del håret op i jævne sektioner. Hold hver sektion fast tæt ved rødderne, og placer håret mellem de opvarmede kamtænder.
7. Før langsomt kammen fra hårrødderne til spidserne. Gentag efter behov, indtil det ønskede glatteresultat er opnået.
8. Efter stylingen skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at slukke apparatet. Lad håret køle af, før du foretager den afsluttende styling med en almindelig kam eller børste.

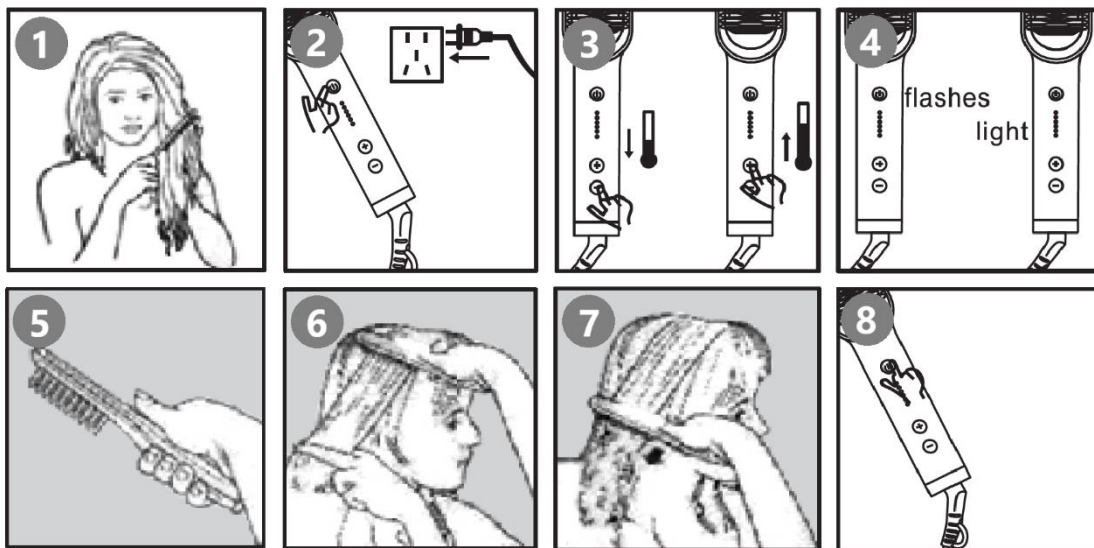

Krølning af håret

1. **Udadvendt krølle:** Når trin 1–6 i glatteprocessen er udført, skal du holde hårsektionen og langsomt dreje kammen udad, når du når spidserne. Hold positionen i 3–5 sekunder, og gentag cirka 3 gange for at opnå den ønskede krølle.
2. **Indadvendt krølle:** Når trin 1–6 i glatteprocessen er udført, skal du holde hårsektionen og langsomt dreje kammen indad ved spidserne. Hold positionen i 3–5 sekunder, og gentag cirka 3 gange.
3. **Slukning:** Efter stylingen skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at slukke apparatet. Lad håret køle af, før du foretager den afsluttende styling med en almindelig kam eller børste.

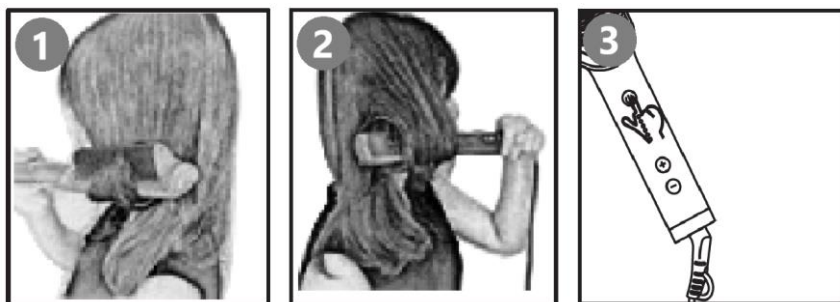

Bemærk: For øget sikkerhed og energieffektivitet slukker apparatet automatisk efter cirka 20 minutters kontinuerlig brug. Tryk blot på tænd/sluk-knappen igen for at fortsætte brugen.

TEMPERATURINDSTILLINGER

Brug knapperne + og – til at vælge den ønskede temperatur. Den valgte indikator blinker under opvarmning og lyser konstant, når den valgte temperatur er nået.

1. **Niveau 1 (ca. 130 °C):** Velegnet til fint, blødt og sart hår eller til førstegangsbbrugere.
2. **Niveau 2 (ca. 145 °C):** Anbefales til blondt, afbleget, farvet eller kemisk behandlet hår.
3. **Niveau 3 (ca. 160 °C):** Velegnet til normalt hår.
4. **Niveau 4 (ca. 175 °C):** Anbefales til let bølget eller kraftigere hår.
5. **Niveau 5 (ca. 190 °C):** Velegnet til kraftigt eller krøllet hår.
6. **Niveau 6 (ca. 200 °C):** Anbefales til meget kraftigt, groft eller tæt krøllet hår.

Bemærk: Der kan forekomme en let lugt under de første anvendelser. Dette er normalt og skyldes, at de nye materialer opvarmes for første gang. Lugten vil gradvist forsvinde ved fortsat brug.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Sluk apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten før rengøring.
- Lad apparatet køle helt af.
- Nedsenk aldrig apparatet eller strømledningen i vand eller anden væske.
- Tør apparatet af med en blød, let fugtig klud.
- Tør det med en blød, ren klud før opbevaring.

- Brug ikke slibende rengøringsmidler, opløsningsmidler, fortyndere eller ætsende kemikalier, da de kan beskadige apparatet.
- Opbevar apparatet på et køligt og tørt sted væk fra direkte sollys og fugt.

INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.



En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.