

ET: LISSEYA – KASUTUSJUHEND

Täname, et ostsite toote **LISSEYA**.

Seadme ohutu ja nõuetekohase töö tagamiseks lugege see kasutusjuhend enne kasutamist hoolikalt läbi. Hoidke juhend edaspidiseks kasutamiseks alles.

Selle juhendi kohta:

Selles juhendis esitatud illustratsioonid, toote omadused ja kirjeldused on ainult informatiivsed. Tegelik toode võib pidevate täiustuste tõttu veidi erineda. Tehnilised andmed põhinevad laborikatsetel ja neid võidakse muuta ilma ette teatamata.

TOOTE TEHNILISED ANDMED

Toote nimi: LISSEYA

Pinge: 220–240 V AC

Nimisagedus: 50 Hz

Nimivõimsus: 30 W

Kuumutusmeetod: PTC-kütteelement

Temperatuurivahemik: Ligikaudu 130 °C–200 °C

Netokaal: 378 g

Toote mõõtmed: 310 × 46 × 45 mm

Pakendi sisu:

- 1 × Juukseid sirgendav kamm
- 1 × Kasutusjuhend

OHUTUSABINÕUD

Enne seadme kasutamist lugege läbi kõik ohutusjuhised. Nende juhiste eiramine võib põhjustada vigastusi või toote kahjustumist.

Seade on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks. Puhastage seadet pärast iga kasutuskorda, et vältida juuksehooldustoodete ja muude jääkide kogunemist.

OHT

Nende juhiste eiramine võib põhjustada põletusi või raskeid vigastusi.

- Ärge kasutage seadet, kui teie kuumatundlikkus on vähenenud, sest see võib põhjustada põletusi.
- Kammi hambad ja kuumutatavad pinnad muutuvad kasutamise ajal äärmiselt kuumaks. Ärge puudutage neid, kui seade on sisse lülitatud või jahtub.
- Vältige kuumade osade kokkupuudet naha, peanaha, näo, kõrvade ja silmadega.


- Ärge jätke seadet kunagi järelevalveta, kui see on sisse lülitatud või veel kuum.

ETTEVAATUST

Nende juhiste eiramine võib põhjustada vigastusi või varalist kahju.

- Hoidke seade eemal tuleohtlikest või plahvatusohtlikest materjalidest, sealhulgas aerosoolpihustitest, alkoholipõhistest toodetest, bensiinist, küünelakieemaldajast ja sarnastest ainetest.
- Ärge kandke vahetult enne seadme kasutamist juustele tuleohtlikke soengutooteid.
- Kasutage seadet ainult puhastel, kuivadel ja loomulikel inimjuustel.
- Ärge kasutage sünteetilistel juustel, parukatel, juuksepikendustel ega loomakarvadel.
- Kasutamise ajal võib seadme temperatuur tõusta kuni 200 °C-ni. Ärge asetage kuuma seadet pehmetele või kuumatundlikele pindadele.
- Enne hoiustamist laske seadmel täielikult jahtuda.
- Liiga kõrge temperatuuri valimine võib juukseid kahjustada või põletada. Valige alati oma juuksetüübile sobiv madalaim tõhus temperatuur.
- Ärge pillake ega lööge seadet ning ärge kasutage seda, kui see on kahjustatud.
- Lapsi tuleb jälgida, et nad seadmega ei mängiks. Hoidke pakkematerjale lastele kättesaamatus kohas.

TOOTE ÜLEVAADE

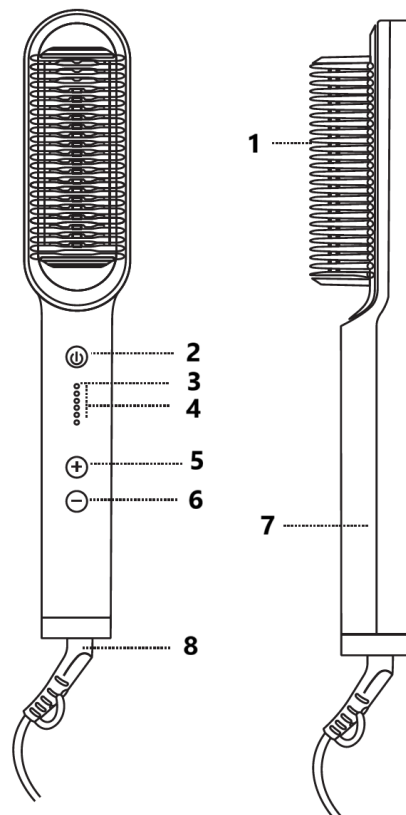

1. Kammi hambad
2. Sisse-/väljalülitusnupp


3. Toite märgutuli
4. Temperatuuritasemete näidikud
5. Temperatuuri tõstmise nupp (+)
6. Temperatuuri langetamise nupp (–)
7. Käepide
8. Toitejuhe

Nõuanne: Parimate tulemuste saavutamiseks kasutage seadet ainult täiesti kuivadel juustel.

KASUTAMINE


Juuste sirgendamine

1. Peske ja kuivatage juuksed põhjalikult ning kammige need seejärel pusade eemaldamiseks läbi. Asetage rätik ümber kaela, et kaitsta nahka juhusliku kokkupuute eest kuumade pindadega.
2. Ühendage seade sobivasse pistikupessa. Seadme sisselülitamiseks vajutage toitenuppu. Seade käivitub vaikimisi temperatuuriseadistusega.
3. Valige oma juuksetüübile sobiv temperatuuritase, vajutades temperatuuri tõstmise (+) või langetamise (–) nuppu.
4. Seadme kuumenemise ajal vilgub valitud temperatuuri näidik. Kui valitud temperatuur on saavutatud, jääb näidik pidevalt põlema.
5. Kui valitud temperatuuri näidik jääb pidevalt põlema, hoidke kammi käepidemest ning säilitage kuuma kammi ja peanaha, naha ning silmade vahel ohutu kaugus.
6. Jagage juuksed ühtlasteks salkudeks. Hoidke iga salku tugevalt juurte lähedalt ja asetage juuksed kuumade kammi hammaste vahele.
7. Libistage kammi aeglaselt juurtest juukseotste suunas. Vajaduse korral korrake, kuni saavutate soovitud sirgendamistulemuse.
8. Pärast soengu tegemist vajutage seadme väljalülitamiseks toitenuppu. Laske juustel enne tavapärase kammi või harjaga lõplikku viimistlemist jahtuda.

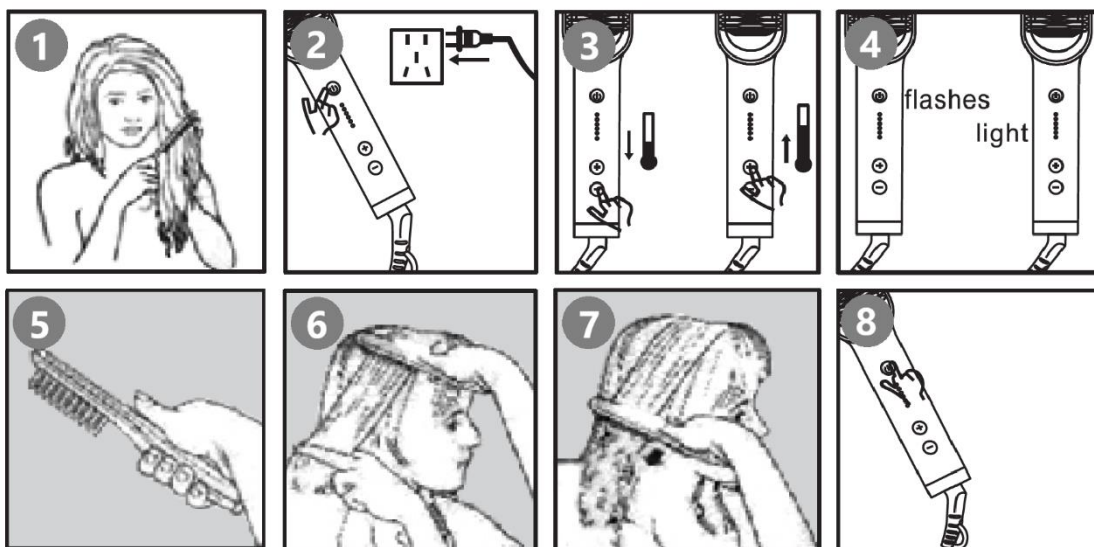

Juuste lokkimine

1. **Väljapoole loki:** Pärast juuste sirgendamise etappide 1–6 lõpetamist hoidke juuksesalku ja keerake kammi juukseotsteni jõudes aeglaselt väljapoole. Hoidke asendit 3–5 sekundit ja korrake umbes 3 korda, kuni saavutate soovitud loki.
2. **Sissepoole loki:** Pärast juuste sirgendamise etappide 1–6 lõpetamist hoidke juuksesalku ja keerake kammi juukseotste juures aeglaselt sissepoole. Hoidke asendit 3–5 sekundit ja korrake umbes 3 korda.
3. **Väljalülitamine:** Pärast soengu tegemist vajutage seadme väljalülitamiseks toitenuppu. Laske juustel enne tavapärase kammi või harjaga lõplikku viimistlemist jahtuda.

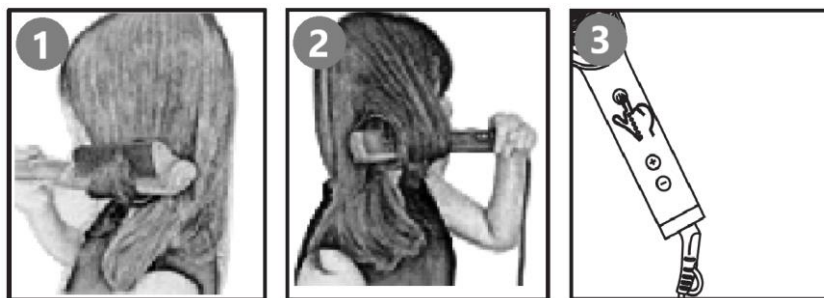

Märkus: Täiendava ohutuse ja energiatõhususe tagamiseks lülitub seade pärast ligikaudu 20-minutilist pidevat tööd automaatselt välja. Kasutamise jätkamiseks vajutage lihtsalt uuesti toitenuppu.

TEMPERATUURISEADISTUSED

Soovitud temperatuuri valimiseks kasutage nuppe + ja –. Valitud näidik vilgub kuumenemise ajal ning jääb pärast valitud temperatuuri saavutamist pidevalt põlema.

1. **Tase 1 (ligikaudu 130 °C):** Sobib õhukestele, pehmetele ja õrnadele juustele või esmakasutajatele.
2. **Tase 2 (ligikaudu 145 °C):** Soovitatav blondidele, pleegitatud, värvitud või keemiliselt töödeldud juustele.
3. **Tase 3 (ligikaudu 160 °C):** Sobib normaalsetele juustele.
4. **Tase 4 (ligikaudu 175 °C):** Soovitatav kergelt lainelistele või paksematele juustele.
5. **Tase 5 (ligikaudu 190 °C):** Sobib paksudele või lokkis juustele.
6. **Tase 6 (ligikaudu 200 °C):** Soovitatav väga paksudele, karmidele või tugevalt lokkis juustele.

Märkus: Esimestel kasutuskordadel võib esineda kerget lõhna. See on normaalne ja selle põhjuseks on uute materjalide esmakordne kuumenemine. Jätkuval kasutamisel lõhn järk-järgult kaob.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

- Enne puhastamist lülitage seade välja ja eemaldage pistik pistikupesast.
- Laske seadmel täielikult jahtuda.
- Ärge kastke seadet ega toitejuhet kunagi vette või muusse vedelikku.

- Pühkige seadet pehme, kergelt niiske lapiga.
- Enne hoiustamist kuivatage seade pehme ja puhta lapiga.
- Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid, lahusteid, vedeldeid ega söövitavaid kemikaale, sest need võivad seadet kahjustada.
- Hoidke seadet jahedas ja kuivas kohas, eemal otsesest päikesevalgusest ja niiskusest.

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage äraviimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.