

ES: LISSEYA – MANUAL DE USUARIO

Gracias por adquirir **LISSEYA**.

Lea atentamente este manual antes de utilizar el aparato para garantizar un funcionamiento seguro y correcto. Conserve este manual para futuras consultas.

Acerca de este manual:

Las ilustraciones, las características del producto y las descripciones incluidas en este manual se proporcionan únicamente como referencia. El producto real puede variar ligeramente debido a las mejoras continuas del producto. Las especificaciones se basan en pruebas de laboratorio y pueden modificarse sin previo aviso.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Nombre del producto: LISSEYA

Voltaje: 220–240 V AC

Frecuencia nominal: 50 Hz

Potencia nominal: 30 W

Método de calentamiento: Elemento calefactor PTC

Rango de temperatura: Aproximadamente 130 °C–200 °C

Peso neto: 378 g

Dimensiones del producto: 310 × 46 × 45 mm

Contenido del paquete:

- 1 × Cepillo alisador para el cabello
- 1 × Manual de usuario

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Lea todas las instrucciones de seguridad antes de utilizar este aparato. El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones o daños en el producto.

Este aparato está destinado exclusivamente al uso doméstico. Limpie el aparato después de cada uso para evitar la acumulación de productos para el cabello y residuos.

PELIGRO

El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar quemaduras o lesiones graves.

- No utilice el aparato si tiene una sensibilidad reducida al calor, ya que podría sufrir quemaduras.
- Los dientes del cepillo y las superficies calentadas alcanzan temperaturas extremadamente altas durante el funcionamiento. No los toque mientras el aparato esté encendido o enfriándose.


- Evite el contacto de las partes calientes con la piel, el cuero cabelludo, el rostro, las orejas y los ojos.
- Nunca deje el aparato sin supervisión mientras esté encendido o todavía caliente.

PRECAUCIÓN

El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar lesiones o daños materiales.

- Mantenga el aparato alejado de materiales inflamables o explosivos, incluidos aerosoles, productos a base de alcohol, bencina, quitaesmalte y sustancias similares.
- No aplique productos inflamables para el peinado inmediatamente antes de utilizar el aparato.
- Utilice el aparato únicamente sobre cabello humano natural, limpio y seco.
- No lo utilice sobre cabello sintético, pelucas, extensiones de cabello ni pelo de animales.
- Durante el uso, el aparato puede alcanzar temperaturas de hasta 200 °C. No lo coloque sobre superficies blandas o sensibles al calor mientras esté caliente.
- Deje que el aparato se enfríe completamente antes de guardarlo.
- Seleccionar una temperatura excesivamente alta puede dañar o quemar el cabello. Elija siempre la temperatura efectiva más baja adecuada para su tipo de cabello.
- No deje caer ni golpee el aparato, y no lo utilice si está dañado.
- Los niños deben estar supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato. Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

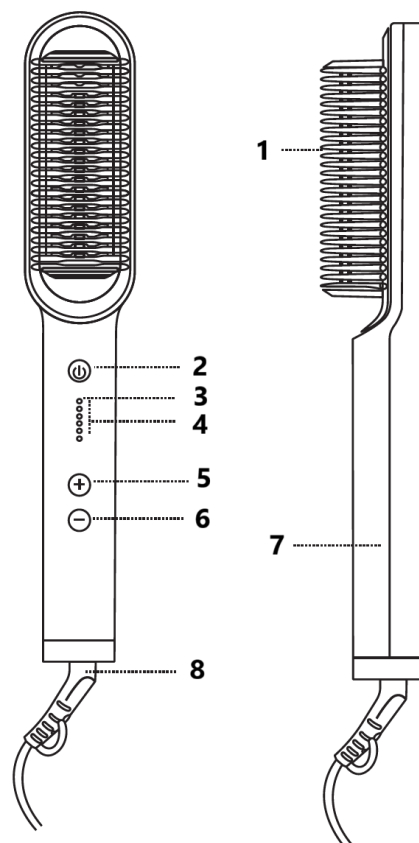


1. Dientes del cepillo
2. Botón de encendido/apagado
3. Luz indicadora de alimentación
4. Indicadores del nivel de temperatura
5. Botón para aumentar la temperatura (+)
6. Botón para disminuir la temperatura (–)
7. Mango
8. Cable de alimentación

Consejo: Para obtener los mejores resultados, utilice el aparato únicamente sobre el cabello completamente seco.

MODO DE USO

Alisado del cabello

1. Lave y seque completamente el cabello y, a continuación, péinelo para eliminar los enredos. Coloque una toalla alrededor del cuello para proteger la piel del contacto accidental con las superficies calientes.
2. Conecte el aparato a una toma de corriente adecuada. Pulse el botón de encendido para encenderlo. El aparato se inicia con el ajuste de temperatura predeterminado.
3. Seleccione el nivel de temperatura adecuado para su tipo de cabello pulsando el botón para aumentar (+) o disminuir (–) la temperatura.
4. Mientras el aparato se calienta, el indicador de la temperatura seleccionada parpadeará. Cuando se alcance la temperatura seleccionada, el indicador permanecerá encendido de forma fija.
5. Cuando el indicador de la temperatura seleccionada permanezca encendido de forma fija, sostenga el cepillo por el mango y mantenga una distancia segura entre el cepillo caliente y el cuero cabelludo, la piel y los ojos.
6. Divida el cabello en secciones uniformes. Sujete firmemente cada sección cerca de las raíces y coloque el cabello entre los dientes calientes del cepillo.
7. Deslice lentamente el cepillo desde las raíces hasta las puntas. Repita el proceso según sea necesario hasta obtener el resultado de alisado deseado.
8. Después del peinado, pulse el botón de encendido para apagar el aparato. Deje que el cabello se enfríe antes de realizar el peinado final con un peine o cepillo convencional.

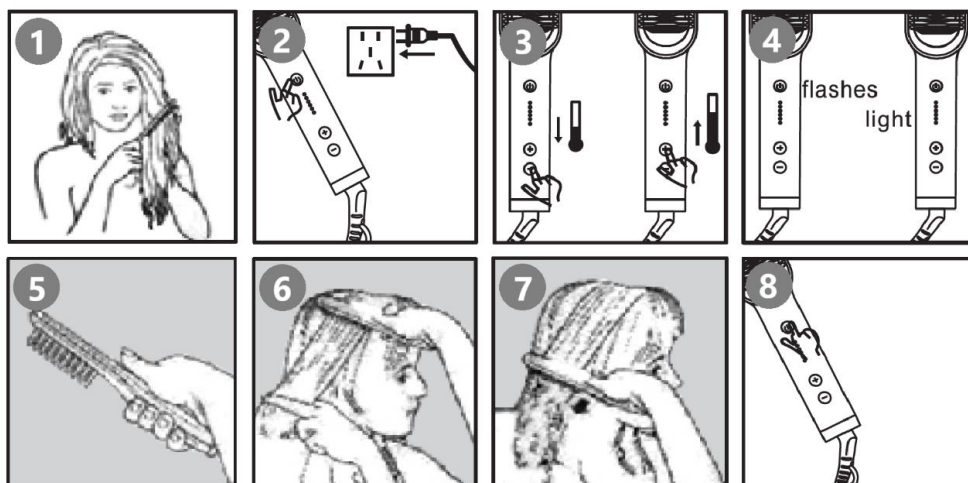

Rizado del cabello

1. **Rizo hacia afuera:** Después de completar los pasos 1–6 del proceso de alisado, sujete la sección de cabello y gire lentamente el cepillo hacia afuera al llegar a las puntas. Mantenga la posición durante 3–5 segundos y repita aproximadamente 3 veces hasta obtener el rizo deseado.
2. **Rizo hacia adentro:** Después de completar los pasos 1–6 del proceso de alisado, sujete la sección de cabello y gire lentamente el cepillo hacia adentro en las puntas. Mantenga la posición durante 3–5 segundos y repita aproximadamente 3 veces.
3. **Apagado:** Después de terminar el peinado, pulse el botón de encendido para apagar el aparato. Deje que el cabello se enfríe antes de realizar el peinado final con un peine o cepillo convencional.



Nota: Para mayor seguridad y eficiencia energética, el aparato se apaga automáticamente después de aproximadamente 20 minutos de funcionamiento continuo. Para seguir utilizándolo, simplemente pulse de nuevo el botón de encendido.

AJUSTES DE TEMPERATURA

Utilice los botones + y – para seleccionar la temperatura deseada. El indicador seleccionado parpadea durante el calentamiento y permanece encendido de forma fija cuando se alcanza la temperatura seleccionada.

1. **Nivel 1 (aprox. 130 °C):** Adecuado para cabello fino, suave y delicado o para usuarios que utilizan el aparato por primera vez.
2. **Nivel 2 (aprox. 145 °C):** Recomendado para cabello rubio, decolorado, teñido o tratado químicamente.
3. **Nivel 3 (aprox. 160 °C):** Adecuado para cabello normal.
4. **Nivel 4 (aprox. 175 °C):** Recomendado para cabello ligeramente ondulado o más grueso.
5. **Nivel 5 (aprox. 190 °C):** Adecuado para cabello grueso o rizado.
6. **Nivel 6 (aprox. 200 °C):** Recomendado para cabello muy grueso, áspero o muy rizado.

Nota: Durante los primeros usos puede percibirse un ligero olor. Esto es normal y se debe al calentamiento inicial de los nuevos materiales. El olor desaparecerá gradualmente con el uso continuado.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Apague el aparato y desenchúfelo antes de limpiarlo.
 - Deje que el aparato se enfríe completamente.
 - Nunca sumerja el aparato ni el cable de alimentación en agua u otro líquido.
 - Limpie el aparato con un paño suave y ligeramente húmedo.
 - Séquelo con un paño suave y limpio antes de guardarlo.
 - No utilice limpiadores abrasivos, disolventes, diluyentes ni productos químicos corrosivos, ya que podrían dañar el aparato.
 - Guarde el aparato en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y de la humedad.
-

INSTRUCCIONES PARA EL RECICLAJE Y LA ELIMINACIÓN:



Esta etiqueta significa que el producto no puede eliminarse como otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos. Recicle de forma responsable para promover el uso sostenible de los recursos materiales. Si desea devolver un aparato usado, utilice el sistema de entrega y recogida o póngase en contacto con el minorista al que compró el producto. El minorista puede aceptar el producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.



Una declaración del fabricante de que el producto cumple los requisitos de las Directivas de la UE aplicables.