

FR: LISSEYA – MANUEL D'UTILISATION

Merci d'avoir acheté **LISSEYA**.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil afin de garantir un fonctionnement sûr et correct. Conservez ce manuel pour toute consultation ultérieure.

À propos de ce manuel :

Les illustrations, les caractéristiques du produit et les descriptions figurant dans ce manuel sont fournies à titre indicatif uniquement. Le produit réel peut différer légèrement en raison des améliorations continues apportées au produit. Les spécifications reposent sur des tests en laboratoire et peuvent être modifiées sans préavis.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Nom du produit : LISSEYA

Tension : 220–240 V AC

Fréquence nominale : 50 Hz

Puissance nominale : 30 W

Méthode de chauffage : Élément chauffant PTC

Plage de température : Environ 130 °C–200 °C

Poids net : 378 g

Dimensions du produit : 310 × 46 × 45 mm

Contenu de l'emballage :

- 1 × Brosse lissante pour cheveux
- 1 × Manuel d'utilisation

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lisez toutes les consignes de sécurité avant d'utiliser cet appareil. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures ou endommager le produit.

Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique. Nettoyez l'appareil après chaque utilisation afin d'éviter l'accumulation de produits capillaires et de résidus.

DANGER

Le non-respect de ces instructions peut entraîner des brûlures ou des blessures graves.

- N'utilisez pas l'appareil si vous présentez une sensibilité réduite à la chaleur, car cela pourrait provoquer des brûlures.
- Les dents de la brosse et les surfaces chauffantes deviennent extrêmement chaudes pendant le fonctionnement. Ne les touchez pas lorsque l'appareil est allumé ou en cours de refroidissement.


- Évitez tout contact entre les parties chauffantes et la peau, le cuir chevelu, le visage, les oreilles et les yeux.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est allumé ou encore chaud.

ATTENTION

Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

- Tenez l'appareil éloigné des matériaux inflammables ou explosifs, notamment les aérosols, les produits à base d'alcool, la benzine, le dissolvant pour vernis à ongles et les substances similaires.
- N'appliquez pas de produits coiffants inflammables sur les cheveux immédiatement avant d'utiliser l'appareil.
- Utilisez l'appareil uniquement sur des cheveux humains naturels, propres et secs.
- N'utilisez pas l'appareil sur des cheveux synthétiques, des perruques, des extensions capillaires ou des poils d'animaux.
- Pendant l'utilisation, l'appareil peut atteindre une température allant jusqu'à 200 °C. Ne le posez pas sur des surfaces souples ou sensibles à la chaleur lorsqu'il est chaud.
- Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le ranger.
- Le choix d'une température excessivement élevée peut endommager ou brûler les cheveux. Choisissez toujours la température efficace la plus basse adaptée à votre type de cheveux.
- Ne laissez pas tomber l'appareil, ne le heurtez pas et ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Gardez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

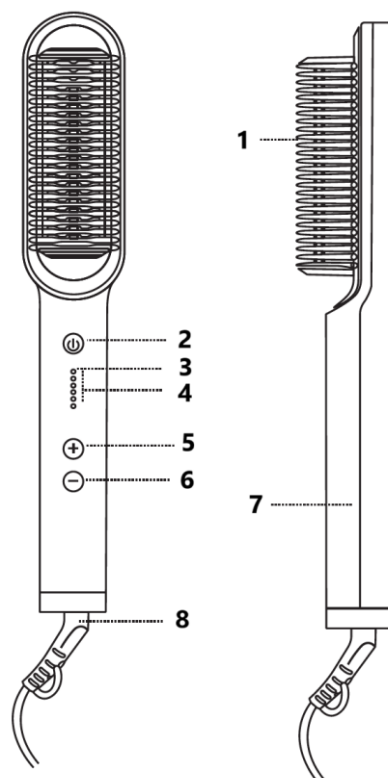


1. Dents de la brosse
2. Bouton marche/arrêt
3. Voyant d'alimentation
4. Indicateurs de niveau de température
5. Bouton d'augmentation de la température (+)
6. Bouton de diminution de la température (–)
7. Poignée
8. Cordon d'alimentation

Conseil : Pour de meilleurs résultats, utilisez l'appareil uniquement sur des cheveux complètement secs.

MODE D'EMPLOI

Lissage des cheveux

1. Lavez et séchez soigneusement vos cheveux, puis peignez-les afin d'éliminer les nœuds. Placez une serviette autour de votre cou afin de protéger votre peau contre tout contact accidentel avec les surfaces chaudes.
2. Branchez l'appareil sur une prise électrique adaptée. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour l'allumer. L'appareil démarre avec le réglage de température par défaut.
3. Sélectionnez le niveau de température adapté à votre type de cheveux en appuyant sur le bouton d'augmentation (+) ou de diminution (–) de la température.
4. Pendant que l'appareil chauffe, l'indicateur de la température sélectionnée clignote. Une fois la température sélectionnée atteinte, l'indicateur reste allumé en continu.
5. Lorsque l'indicateur de la température sélectionnée reste allumé en continu, tenez la brosse par la poignée et maintenez une distance de sécurité entre la brosse chauffante et le cuir chevelu, la peau et les yeux.
6. Divisez vos cheveux en sections régulières. Tenez fermement chaque section près des racines et placez les cheveux entre les dents chauffantes de la brosse.
7. Faites glisser lentement la brosse des racines jusqu'aux pointes. Répétez l'opération si nécessaire jusqu'à obtenir le résultat de lissage souhaité.
8. Après le coiffage, appuyez sur le bouton marche/arrêt pour éteindre l'appareil. Laissez vos cheveux refroidir avant d'effectuer la finition avec un peigne ou une brosse classique.

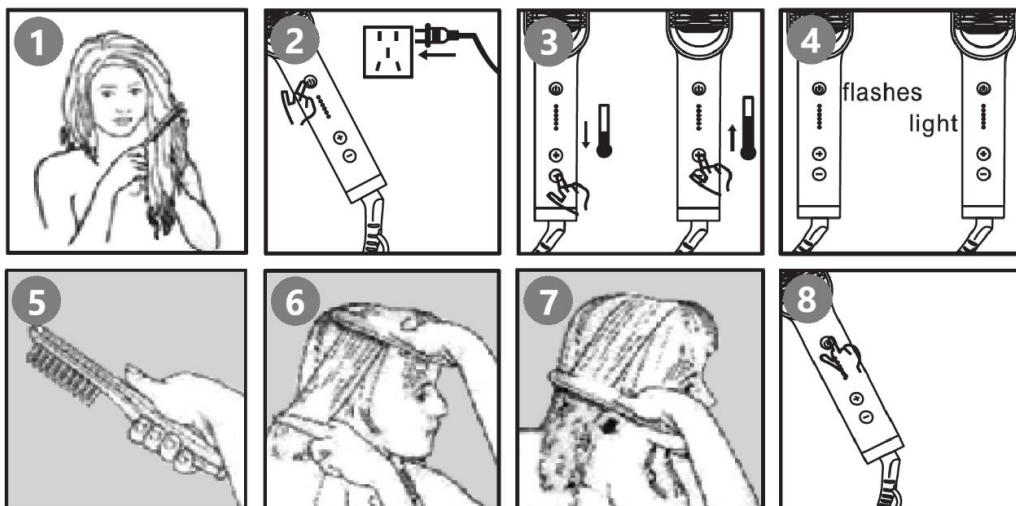

Bouclage des cheveux

1. **Boucle vers l'extérieur** : Après avoir effectué les étapes 1 à 6 du processus de lissage, tenez la mèche de cheveux et tournez lentement la brosse vers l'extérieur en arrivant aux pointes. Maintenez la position pendant 3 à 5 secondes, puis répétez environ 3 fois afin d'obtenir la boucle souhaitée.
2. **Boucle vers l'intérieur** : Après avoir effectué les étapes 1 à 6 du processus de lissage, tenez la mèche de cheveux et tournez lentement la brosse vers l'intérieur au niveau des pointes. Maintenez la position pendant 3 à 5 secondes, puis répétez environ 3 fois.
3. **Arrêt** : Après avoir terminé le coiffage, appuyez sur le bouton marche/arrêt pour éteindre l'appareil. Laissez vos cheveux refroidir avant d'effectuer la finition avec un peigne ou une brosse classique.



Remarque : Pour plus de sécurité et une meilleure efficacité énergétique, l'appareil s'éteint automatiquement après environ 20 minutes de fonctionnement continu. Pour continuer à l'utiliser, appuyez simplement à nouveau sur le bouton marche/arrêt.

RÉGLAGES DE TEMPÉRATURE

Utilisez les boutons + et – pour sélectionner la température souhaitée. L'indicateur sélectionné clignote pendant le chauffage et reste allumé en continu lorsque la température sélectionnée est atteinte.

1. **Niveau 1 (env. 130 °C)** : Convient aux cheveux fins, doux et délicats ou aux personnes utilisant l'appareil pour la première fois.
2. **Niveau 2 (env. 145 °C)** : Recommandé pour les cheveux blonds, décolorés, colorés ou traités chimiquement.
3. **Niveau 3 (env. 160 °C)** : Convient aux cheveux normaux.
4. **Niveau 4 (env. 175 °C)** : Recommandé pour les cheveux légèrement ondulés ou plus épais.
5. **Niveau 5 (env. 190 °C)** : Convient aux cheveux épais ou bouclés.
6. **Niveau 6 (env. 200 °C)** : Recommandé pour les cheveux très épais, rêches ou très bouclés.

Remarque : Une légère odeur peut être perceptible lors des premières utilisations. Cela est normal et est dû au premier chauffage des nouveaux matériaux. L'odeur disparaîtra progressivement au fil des utilisations.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Éteignez l'appareil et débranchez-le avant de le nettoyer.
- Laissez l'appareil refroidir complètement.
- Ne plongez jamais l'appareil ou le cordon d'alimentation dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- Essuyez l'appareil avec un chiffon doux et légèrement humide.
- Séchez-le avec un chiffon doux et propre avant de le ranger.
- N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs, de solvants, de diluants ou de produits chimiques corrosifs, car ils pourraient endommager l'appareil.
- Rangez l'appareil dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.