

EL: LISSEYA – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το LISSEYA.

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ώστε να διασφαλίσετε την ασφαλή και σωστή λειτουργία της. Φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο:

Οι εικόνες, τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και οι περιγραφές σε αυτό το εγχειρίδιο παρέχονται μόνο για αναφορά. Το πραγματικό προϊόν ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς λόγω συνεχών βελτιώσεων. Οι προδιαγραφές βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές και ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ονομασία προϊόντος: LISSEYA

Τάση: 220–240 V AC

Ονομαστική συχνότητα: 50 Hz

Ονομαστική ισχύς: 30 W

Μέθοδος θέρμανσης: Θερμαντικό στοιχείο PTC

Εύρος θερμοκρασίας: Περίπου 130 °C–200 °C

Καθαρό βάρος: 378 g

Διαστάσεις προϊόντος: 310 × 46 × 45 mm

Περιεχόμενα συσκευασίας:

- 1 × Θερμαινόμενη χτένα ισιώματος μαλλιών
- 1 × Εγχειρίδιο χρήσης

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή ζημιά στο προϊόν.

Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Καθαρίζετε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση, ώστε να αποτρέπεται η συσσώρευση προϊόντων μαλλιών και υπολειμμάτων.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή σοβαρό τραυματισμό.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχετε μειωμένη ευαισθησία στη θερμότητα, καθώς μπορεί να προκληθούν εγκαύματα.
- Τα δόντια της χτένας και οι θερμαινόμενες επιφάνειες γίνονται εξαιρετικά καυτά κατά τη λειτουργία. Μην τα αγγίζετε ενώ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη ή κρύνει.

Αποφεύγετε την επαφή των θερμαινόμενων μερών με το δέρμα, το τριχωτό της κεφαλής, το πρόσωπο, τα αυτιά και τα μάτια.


- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη ενώ είναι ενεργοποιημένη ή παραμένει ζεστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή υλικές ζημιές.

- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά, όπως αερολύματα, προϊόντα με βάση το αλκοόλ, βενζίνη, ασετόν και παρόμοιες ουσίες.
- Μην εφαρμόζετε εύφλεκτα προϊόντα styling στα μαλλιά αμέσως πριν από τη χρήση της συσκευής.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε καθαρά, στεγνά, φυσικά ανθρώπινα μαλλιά.
- Μην τη χρησιμοποιείτε σε συνθετικά μαλλιά, περούκες, πρόσθετα μαλλιών ή τρίχωμα ζώων.
- Κατά τη χρήση, η συσκευή μπορεί να φτάσει σε θερμοκρασία έως 200 °C. Μην την τοποθετείτε σε μαλακές ή ευαίσθητες στη θερμότητα επιφάνειες ενώ είναι ζεστή.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς πριν την αποθηκεύσετε.
- Η επιλογή υπερβολικά υψηλής θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσει φθορά ή κάψιμο των μαλλιών. Επιλέγετε πάντα τη χαμηλότερη αποτελεσματική θερμοκρασία που είναι κατάλληλη για τον τύπο των μαλλιών σας.
- Μην ρίχνετε, μην χτυπάτε και μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Κρατήστε τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

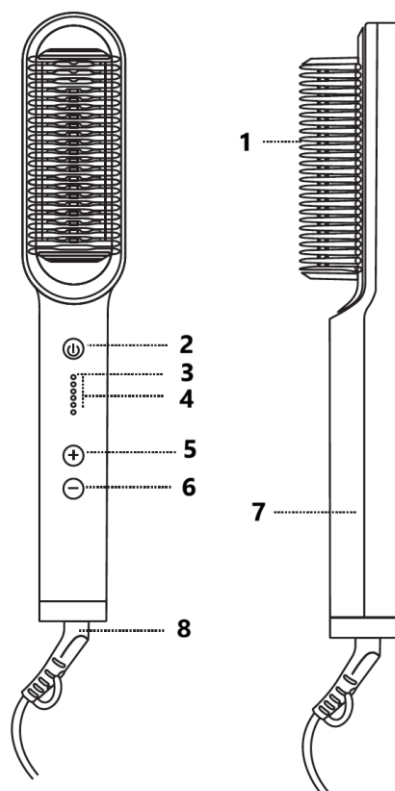


1. Δόντια χτένας
2. Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
3. Ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας
4. Ενδείξεις επιπέδου θερμοκρασίας
5. Κουμπί αύξησης θερμοκρασίας (+)
6. Κουμπί μείωσης θερμοκρασίας (-)
7. Λαβή
8. Καλώδιο τροφοδοσίας

Συμβουλή: Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε εντελώς στεγνά μαλλιά.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ίσιωμα μαλλιών

1. Λούστε και στεγνώστε καλά τα μαλλιά και στη συνέχεια χτενίστε τα για να απομακρύνετε τυχόν κόμπους. Τοποθετήστε μια πετσέτα γύρω από τον λαιμό σας, ώστε να προστατέψετε το δέρμα από τυχαία επαφή με τις καυτές επιφάνειες.
2. Συνδέστε τη συσκευή σε κατάλληλη πρίζα. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης για να την ενεργοποιήσετε. Η συσκευή ξεκινά με την προεπιλεγμένη ρύθμιση θερμοκρασίας.
3. Επιλέξτε το κατάλληλο επίπεδο θερμοκρασίας για τον τύπο των μαλλιών σας πατώντας το κουμπί αύξησης (+) ή μείωσης (-) της θερμοκρασίας.
4. Κατά τη θέρμανση της συσκευής, η ένδειξη της επιλεγμένης θερμοκρασίας αναβοσβήνει. Μόλις επιτευχθεί η επιλεγμένη θερμοκρασία, η ένδειξη παραμένει σταθερά αναμμένη.
5. Όταν η ένδειξη της επιλεγμένης θερμοκρασίας παραμένει σταθερά αναμμένη, κρατήστε τη χτένα από τη λαβή και διατηρήστε ασφαλή απόσταση μεταξύ της θερμαινόμενης χτένας και του τριχωτού της κεφαλής, του δέρματος και των ματιών.
6. Χωρίστε τα μαλλιά σε ίσες τούφες. Κρατήστε σταθερά κάθε τούφα κοντά στις ρίζες και τοποθετήστε τα μαλλιά ανάμεσα στα θερμαινόμενα δόντια της χτένας.
7. Περάστε αργά τη χτένα από τις ρίζες προς τις άκρες των μαλλιών. Επαναλάβετε εάν χρειάζεται μέχρι να επιτύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα ισιώματος.
8. Μετά το styling, πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Αφήστε τα μαλλιά να κρυώσουν πριν κάνετε το τελικό styling με μια κανονική χτένα ή βούρτσα.

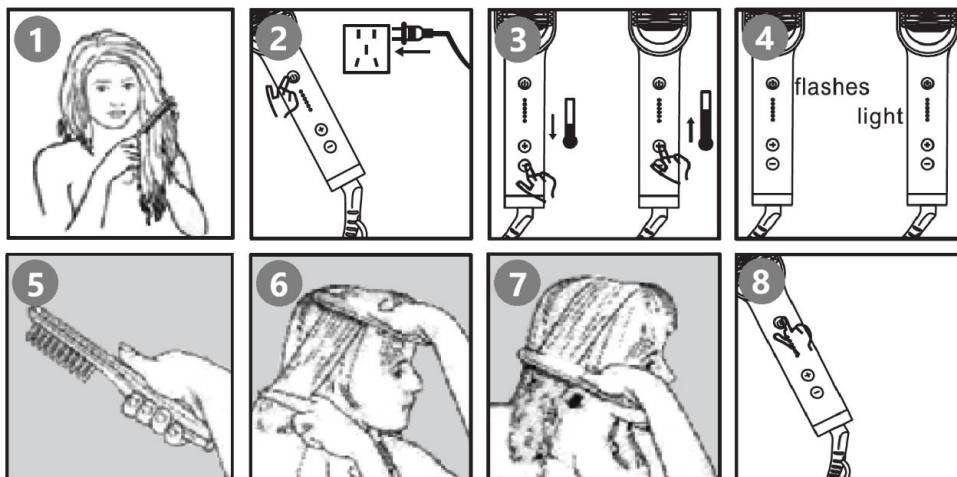

Μπούκλες στα μαλλιά

1. **Μπούκλα προς τα έξω:** Αφού ολοκληρώσετε τα βήματα 1–6 της διαδικασίας ισιώματος, κρατήστε την τούφα και περιστρέψτε αργά τη χτένα προς τα έξω όταν φτάσετε στις άκρες. Κρατήστε τη θέση για 3–5 δευτερόλεπτα και επαναλάβετε περίπου 3 φορές μέχρι να επιτύχετε την επιθυμητή μπούκλα.
2. **Μπούκλα προς τα μέσα:** Αφού ολοκληρώσετε τα βήματα 1–6 της διαδικασίας ισιώματος, κρατήστε την τούφα και περιστρέψτε αργά τη χτένα προς τα μέσα στις άκρες. Κρατήστε τη θέση για 3–5 δευτερόλεπτα και επαναλάβετε περίπου 3 φορές.
3. **Απενεργοποίηση:** Μετά την ολοκλήρωση του styling, πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Αφήστε τα μαλλιά να κρυώσουν πριν κάνετε το τελικό styling με μια κανονική χτένα ή βούρτσα.



Σημείωση: Για πρόσθετη ασφάλεια και ενεργειακή απόδοση, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα μετά από περίπου 20 λεπτά συνεχούς λειτουργίας. Για να συνεχίσετε τη χρήση, πατήστε ξανά το κουμπί ενεργοποίησης.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και – για να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία. Η επιλεγμένη ένδειξη αναβοσβήνει κατά τη θέρμανση και παραμένει σταθερά αναμμένη όταν επιτευχθεί η επιλεγμένη θερμοκρασία.

1. **Επίπεδο 1 (περίπου 130 °C):** Κατάλληλο για λεπτά, απαλά και ευαίσθητα μαλλιά ή για χρήστες που χρησιμοποιούν τη συσκευή για πρώτη φορά.
2. **Επίπεδο 2 (περίπου 145 °C):** Συνιστάται για ξανθά, αποχρωματισμένα, βαμμένα ή χημικά επεξεργασμένα μαλλιά.
3. **Επίπεδο 3 (περίπου 160 °C):** Κατάλληλο για κανονικά μαλλιά.
4. **Επίπεδο 4 (περίπου 175 °C):** Συνιστάται για ελαφρώς κυματιστά ή πιο πυκνά μαλλιά.
5. **Επίπεδο 5 (περίπου 190 °C):** Κατάλληλο για πυκνά ή σγουρά μαλλιά.
6. **Επίπεδο 6 (περίπου 200 °C):** Συνιστάται για πολύ πυκνά, τραχιά ή έντονα σγουρά μαλλιά.

Σημείωση: Κατά τις πρώτες χρήσεις ενδέχεται να παρατηρηθεί μια ελαφριά οσμή. Αυτό είναι φυσιολογικό και προκαλείται από την πρώτη θέρμανση των νέων υλικών. Η οσμή θα εξαφανιστεί σταδιακά με τη συνεχή χρήση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς.
- Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή ή το καλώδιο τροφοδοσίας σε νερό ή άλλο υγρό.
- Σκουπίστε τη συσκευή με ένα μαλακό, ελαφρώς υγρό πανί.
- Στεγνώστε τη με ένα μαλακό και καθαρό πανί πριν την αποθηκεύσετε.
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά, διαλύτες, αραιωτικά ή διαβρωτικές χημικές ουσίες, καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή σε δροσερό και ξηρό μέρος, μακριά από άμεσο ηλιακό φως και υγρασία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.