

HR: LISSEYA – KORISNIČKI PRIRUČNIK

Hvala vam što ste kupili **LISSEYA**.

Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik kako biste osigurali siguran i pravilan rad. Sačuvajte ovaj priručnik za buduću uporabu.

O ovom priručniku:

Ilustracije, značajke proizvoda i opisi u ovom priručniku služe samo kao referenca. Stvarni proizvod može se neznatno razlikovati zbog stalnog poboljšavanja proizvoda. Specifikacije se temelje na laboratorijskim ispitivanjima i podložne su promjenama bez prethodne obavijesti.

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Naziv proizvoda: LISSEYA

Napon: 220–240 V AC

Nazivna frekvencija: 50 Hz

Nazivna snaga: 30 W

Način zagrijavanja: PTC grijaći element

Raspon temperature: Približno 130 °C–200 °C

Neto težina: 378 g

Dimenzije proizvoda: 310 × 46 × 45 mm

Sadržaj pakiranja:

- 1 × Češalj za ravnanje kose
- 1 × Korisnički priručnik

SIGURNOSNE MJERE

Prije uporabe uređaja pročitajte sve sigurnosne upute. Nepridržavanje ovih uputa može dovesti do ozljeda ili oštećenja proizvoda.

Ovaj je uređaj namijenjen isključivo za uporabu u kućanstvu. Očistite uređaj nakon svake uporabe kako biste spriječili nakupljanje proizvoda za kosu i drugih ostataka.

OPASNOST

Nepridržavanje ovih uputa može dovesti do opekline ili ozbiljnih ozljeda.


- Nemojte koristiti uređaj ako imate smanjenu osjetljivost na toplinu jer to može uzrokovati opekline.
- Zupci češlja i zagrijane površine postaju iznimno vrući tijekom rada. Nemojte ih dodirivati dok je uređaj uključen ili dok se hladi.
- Izbjegavajte dodir zagrijanih dijelova s kožom, vlasištem, licem, ušima i očima.
- Nikada ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok je uključen ili još uvijek vruć.

OPREZ

Nepridržavanje ovih uputa može dovesti do ozljeda ili materijalne štete.

- Držite uređaj dalje od zapaljivih ili eksplozivnih materijala, uključujući aerosolne sprejeve, proizvode na bazi alkohola, benzin, odstranjivač laka za nokte i slične tvari.
- Nemojte nanositi zapaljive proizvode za oblikovanje na kosu neposredno prije uporabe uređaja.
- Uređaj koristite samo na čistoj, suhoj, prirodnoj ljudskoj kosi.
- Nemojte koristiti na sintetičkoj kosi, perikama, ekstenzijama za kosu ili dlaci kućnih ljubimaca.
- Tijekom uporabe uređaj može doseći temperaturu do 200 °C. Dok je vruć, nemojte ga stavljati na meke površine ili površine osjetljive na toplinu.
- Prije spremanja ostavite uređaj da se potpuno ohladi.
- Odabir previsoke temperature može oštetiti ili spaliti kosu. Uvijek odaberite najnižu učinkovitu temperaturu prikladnu za vaš tip kose.
- Nemojte ispuštati ili udarati uređaj niti ga koristiti ako je oštećen.
- Djecu je potrebno nadzirati kako se ne bi igrala uređajem. Materijale za pakiranje držite izvan dohvata djece.

PREGLED PROIZVODA

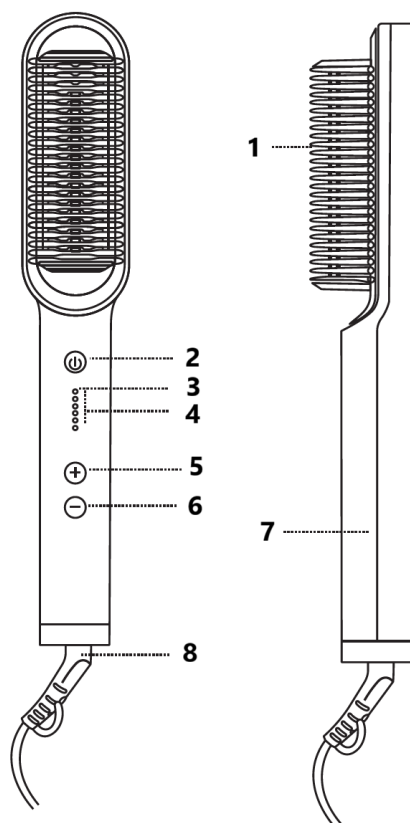

1. Zupci češlja
2. Gumb za uključivanje/isključivanje
3. Indikatorsko svjetlo napajanja


4. Indikatori razine temperature
5. Gumb za povećanje temperature (+)
6. Gumb za smanjenje temperature (-)
7. Ručka
8. Kabel za napajanje

Savjet: Za najbolje rezultate uređaj koristite samo na potpuno suhoj kosi.

NAČIN UPORABE


Ravnanje kose

1. Operite i temeljito osušite kosu, a zatim je počesljajte kako biste uklonili zapetljane dijelove. Stavite ručnik oko vrata kako biste zaštitili kožu od slučajnog dodira s vrućim površinama.
2. Priključite uređaj u odgovarajuću električnu utičnicu. Pritisnite gumb za uključivanje kako biste ga uključili. Uređaj se pokreće na zadanoj postavci temperature.
3. Odaberite odgovarajuću razinu temperature za svoj tip kose pritiskom na gumb za povećanje (+) ili smanjenje (-) temperature.
4. Dok se uređaj zagrijava, indikator odabrane temperature treperit će. Kada se postigne odabrana temperatura, indikator će neprekidno svijetliti.
5. Kada indikator odabrane temperature počne neprekidno svijetliti, držite češalj za ručku i održavajte sigurnu udaljenost između zagrijanog češlja i vlasišta, kože i očiju.
6. Podijelite kosu na jednake pramenove. Svaki pramen čvrsto držite blizu korijena i postavite kosu između zagrijanih zubaca češlja.
7. Polako povlačite češalj od korijena prema vrhovima kose. Ponovite prema potrebi dok ne postignete željeni rezultat ravnanja.
8. Nakon oblikovanja pritisnite gumb za uključivanje kako biste isključili uređaj. Ostavite kosu da se ohladi prije završnog oblikovanja običnim češljem ili četkom.

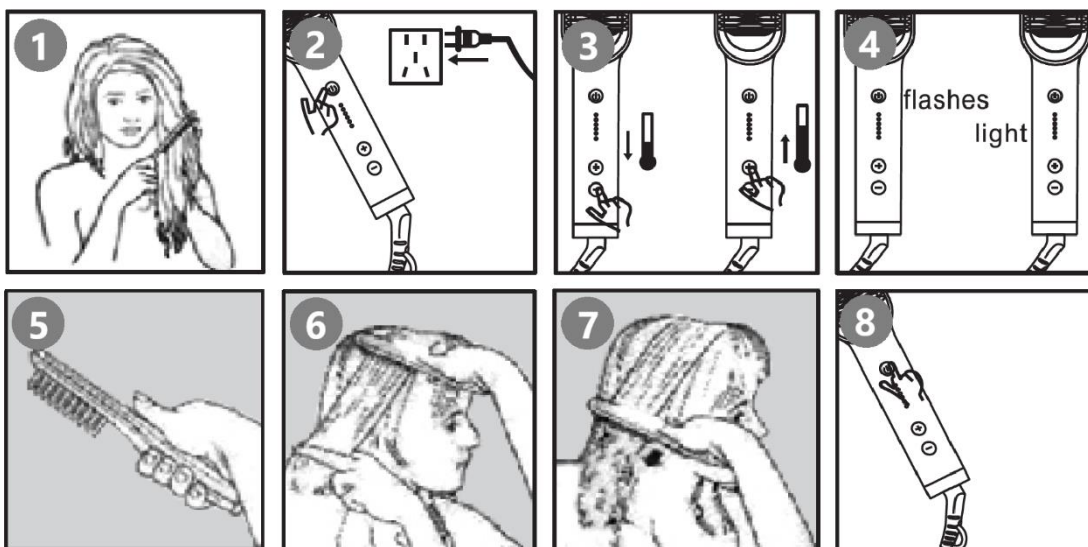

Uvijanje kose

1. **Uvijanje prema van:** Nakon što završite korake 1–6 postupka ravnjanja kose, držite pramen kose i polako okrećite češalj prema van kada dođete do vrhova. Zadržite položaj 3–5 sekundi, a zatim ponovite približno 3 puta kako biste postigli željenu kovrču.
2. **Uvijanje prema unutra:** Nakon što završite korake 1–6 postupka ravnjanja kose, držite pramen kose i polako okrećite češalj prema unutra na vrhovima. Zadržite položaj 3–5 sekundi, a zatim ponovite približno 3 puta.
3. **Isključivanje:** Nakon završetka oblikovanja pritisnite gumb za uključivanje kako biste isključili uređaj. Ostavite kosu da se ohladi prije završnog oblikovanja običnim češljem ili četkom.

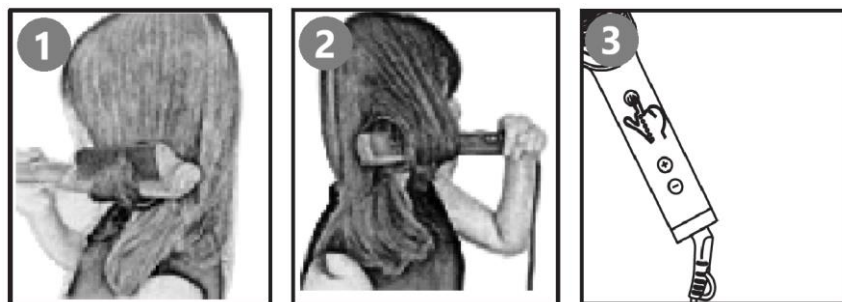

Napomena: Radi dodatne sigurnosti i energetske učinkovitosti uređaj se automatski isključuje nakon približno 20 minuta neprekidnog rada. Za nastavak uporabe jednostavno ponovno pritisnite gumb za uključivanje.

POSTAVKE TEMPERATURE

Pomoću gumba + i – odaberite željenu temperaturu. Odabrani indikator treperi tijekom zagrijavanja i neprekidno svijetli kada se postigne odabrana temperatura.

1. **Razina 1 (približno 130 °C):** Prikladna za tanku, mekanu i osjetljivu kosu ili korisnike koji uređaj koriste prvi put.
2. **Razina 2 (približno 145 °C):** Preporučuje se za plavu, izbijeljenu, obojenu ili kemijski tretiranu kosu.
3. **Razina 3 (približno 160 °C):** Prikladna za normalnu kosu.
4. **Razina 4 (približno 175 °C):** Preporučuje se za blago valovitu ili gušću kosu.
5. **Razina 5 (približno 190 °C):** Prikladna za gustu ili kovrčavu kosu.
6. **Razina 6 (približno 200 °C):** Preporučuje se za vrlo gustu, grubu ili jako kovrčavu kosu.

Napomena: Tijekom prvih nekoliko uporaba može se osjetiti blag miris. To je normalno i uzrokovano je prvim zagrijavanjem novih materijala. Miris će postupno nestati daljnjom uporabom.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Isključite uređaj i odspojite ga iz električne utičnice prije čišćenja.
- Ostavite uređaj da se potpuno ohladi.
- Nikada ne uranjajte uređaj ili kabel za napajanje u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.

- Obrišite uređaj mekanom, blago vlažnom krpom.
- Prije spremanja osušite ga mekanom i čistom krpom.
- Nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje, otapala, razrjeđivače ili nagrizajuće kemikalije jer mogu oštetiti uređaj.
- Čuvajte uređaj na hladnom i suhom mjestu, dalje od izravne sunčeve svjetlosti i vlage.

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.