

HU: LISSEYA – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy a **LISSEYA** terméket választotta.

A készülék biztonságos és megfelelő működésének biztosítása érdekében használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót. Őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

Az útmutatóról:

Az útmutatóban található illusztrációk, termékjellemzők és leírások kizárólag tájékoztató jellegűek. A tényleges termék a folyamatos fejlesztések miatt kis mértékben eltérhet. A műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatokon alapulnak, és előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

TERMÉKSPECIFIKÁCIÓK

Termék neve: LISSEYA

Feszültség: 220–240 V AC

Névleges frekvencia: 50 Hz

Névleges teljesítmény: 30 W

Fűtési mód: PTC fűtőelem

Hőmérséklet-tartomány: Körülbelül 130 °C–200 °C

Nettó tömeg: 378 g

A termék méretei: 310 × 46 × 45 mm

A csomag tartalma:

- 1 × Hajegyenesítő kefe
- 1 × Használati útmutató

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

A készülék használata előtt olvassa el az összes biztonsági utasítást. Az utasítások be nem tartása sérülést vagy a termék károsodását okozhatja.

A készülék kizárólag háztartási használatra készült. Minden használat után tisztítsa meg, hogy megakadályozza a hajápoló termékek és egyéb maradványok felhalmozódását.

VESZÉLY

Az utasítások be nem tartása égési sérülést vagy súlyos sérülést okozhat.


- Ne használja a készüléket, ha csökkent a hőérzékelése, mert ez égési sérülést okozhat.
- A kefe fogai és a fűtött felületek működés közben rendkívül felforrósodnak. Ne érintse meg őket, amíg a készülék be van kapcsolva vagy lehűl.
- Kerülje a fűtött részek érintkezését a bőrrel, fejbőrrel, arccal, fülekkel és szemekkel.
- Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, amíg be van kapcsolva vagy még forró.

FIGYELEM

Az utasítások be nem tartása sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

- Tartsa távol a készüléket gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagoktól, beleértve az aeroszolos spray-eket, alkoholtartalmú termékeket, benzint, körömlakklemosót és hasonló anyagokat.
- Ne vigyen fel gyúlékony hajformázó termékeket a hajára közvetlenül a készülék használata előtt.
- A készüléket kizárólag tiszta, száraz, természetes emberi hajon használja.
- Ne használja szintetikus hajon, parókán, hajhosszabbításon vagy állati szőrön.
- Használat közben a készülék akár 200 °C-os hőmérsékletet is elérhet. Forró állapotban ne helyezze puha vagy hőérzékeny felületre.
- Tárolás előtt hagyja teljesen lehűlni a készüléket.
- A túl magas hőmérséklet kiválasztása károsíthatja vagy megégetheti a haját. Mindig a hajtípusának megfelelő legalacsonyabb hatékony hőmérsékletet válassza.
- Ne ejtse le, ne üsse meg, és ne használja a készüléket, ha az megsérült.
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játszanak a készülékkel. A csomagolóanyagokat gyermekektől elzárva tartsa.

A TERMÉK ÁTTEKINTÉSE

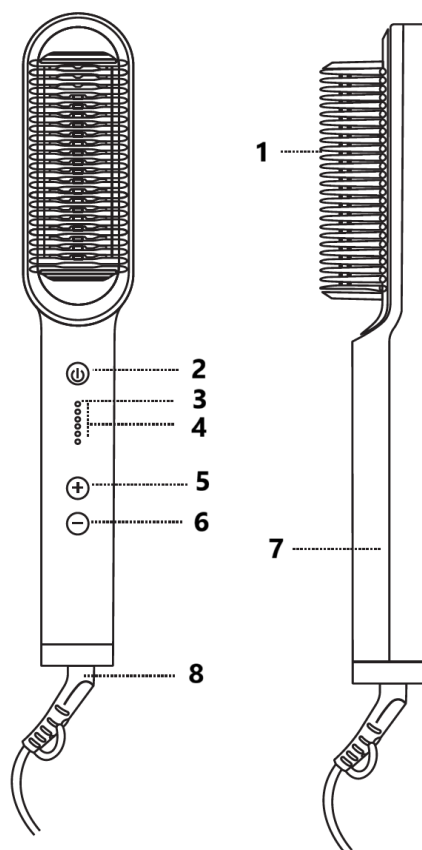

1. Kefefogak
2. Be-/kikapcsoló gomb


3. Tápellátás-jelzőfény
4. Hőmérsékletszint-jelzők
5. Hőmérséklet-növelő gomb (+)
6. Hőmérséklet-csökkentő gomb (–)
7. Fogantyú
8. Tápkábel

Tipp: A legjobb eredmény érdekében a készüléket kizárólag teljesen száraz hajon használja.

HASZNÁLAT


Hajegyenesítés

1. Mossa meg és alaposan szárítsa meg a haját, majd fésülje ki a gubancokat. Helyezzen törölközőt a nyaka köré, hogy megvédje a bőrt a forró felületekkel való véletlen érintkezéstől.
2. Csatlakoztassa a készüléket megfelelő elektromos aljzathoz. Nyomja meg a bekapcsológombot a készülék bekapcsolásához. A készülék az alapértelmezett hőmérséklet-beállítással indul.
3. A hőmérséklet-növelő (+) vagy hőmérséklet-csökkentő (–) gomb megnyomásával válassza ki a hajtípusának megfelelő hőmérsékletszintet.
4. A készülék felmelegedése közben a kiválasztott hőmérséklet jelzője villog. A kiválasztott hőmérséklet elérése után a jelző folyamatosan világít.
5. Amikor a kiválasztott hőmérséklet jelzője folyamatosan világít, tartsa a kefé a fogantyúnál, és tartson biztonságos távolságot a fűtött kefe, valamint a fejbőr, a bőr és a szemek között.
6. Ossza a haját egyenes részekre. Minden hajtincset tartson erősen a hajtő közelében, majd helyezze a haját a fűtött kefefogak közé.
7. Lassan húzza végig a kefé a hajtövektől a hajvégekig. Szükség szerint ismételje meg, amíg el nem éri a kívánt egyenesítő hatást.
8. A hajformázás után nyomja meg a bekapcsológombot a készülék kikapcsolásához. Hagyja lehűlni a haját, mielőtt hagyományos fésűvel vagy kefével elvégezné a végső formázást.

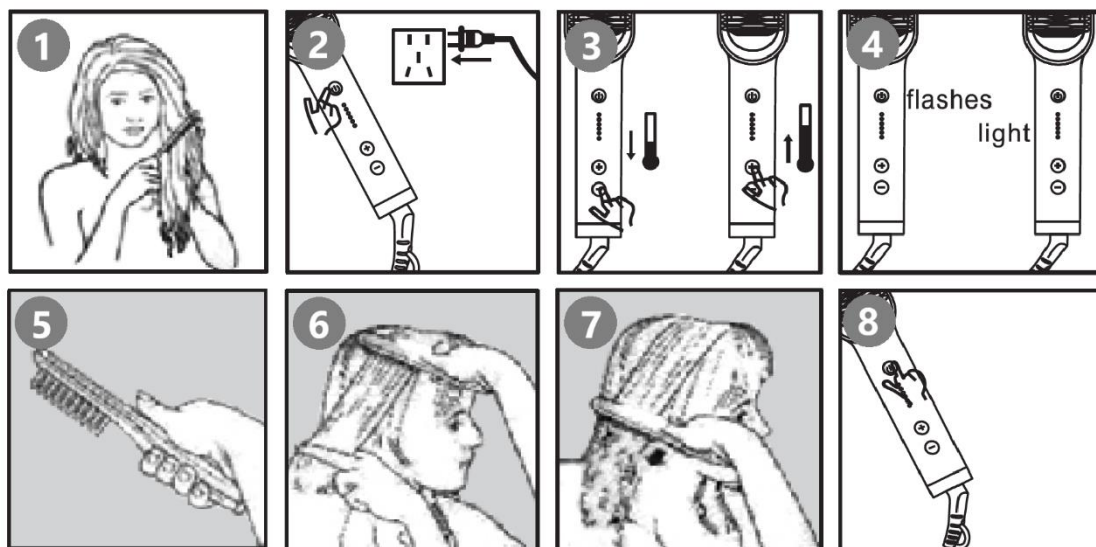

Hajgöndörítés

1. **Kifelé göndörítés:** A hajgyenesítés 1–6. lépésének elvégzése után tartsa meg a hajtincset, majd a hajvégekhez érve lassan fordítsa kifelé a kezét. Tartsa ebben a helyzetben 3–5 másodpercig, majd ismétlje meg körülbelül háromszor a kívánt göndörség eléréséhez.
2. **Befelé göndörítés:** A hajgyenesítés 1–6. lépésének elvégzése után tartsa meg a hajtincset, majd a hajvégeknél lassan fordítsa befelé a kezét. Tartsa ebben a helyzetben 3–5 másodpercig, majd ismétlje meg körülbelül háromszor.
3. **Kikapcsolás:** A hajformázás után nyomja meg a bekapcsológombot a készülék kikapcsolásához. Hagyja lehűlni a haját, mielőtt hagyományos fésűvel vagy kefével elvégezné a végső formázást.

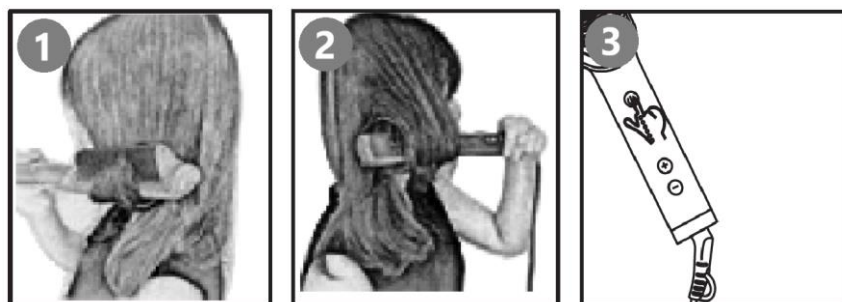

Megjegyzés: A nagyobb biztonság és energiahatékonyság érdekében a készülék körülbelül 20 perc folyamatos működés után automatikusan kikapcsol. A további használathoz egyszerűen nyomja meg újra a bekapcsológombot.

HŐMÉRSÉKLET-BEÁLLÍTÁSOK

A kívánt hőmérséklet kiválasztásához használja a + és – gombokat. A kiválasztott jelző felmelegedés közben villog, és a kiválasztott hőmérséklet elérése után folyamatosan világít.

1. **1. szint (kb. 130 °C):** Vékony szálú, puha és érzékeny hajhoz, illetve első alkalommal használók számára.
2. **2. szint (kb. 145 °C):** Szőke, szőkített, festett vagy vegyileg kezelt hajhoz ajánlott.
3. **3. szint (kb. 160 °C):** Normál hajhoz megfelelő.
4. **4. szint (kb. 175 °C):** Enyhén hullámos vagy vastagabb hajhoz ajánlott.
5. **5. szint (kb. 190 °C):** Vastag vagy göndör hajhoz megfelelő.
6. **6. szint (kb. 200 °C):** Nagyon vastag, durva vagy erősen göndör hajhoz ajánlott.

Megjegyzés: Az első néhány használat során enyhe szag érezhető. Ez normális, és az új anyagok első felmelegedése okozza. A szag a további használat során fokozatosan eltűnik.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Hagyja teljesen lehűlni a készüléket.
- Soha ne merítse a készüléket vagy a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.

- Törölje át a készüléket puha, enyhén nedves ruhával.
- Tárolás előtt törölje szárazra puha, tiszta ruhával.
- Ne használjon súroló hatású tisztítószeret, oldószert, hígítókat vagy maró vegyszereket, mert ezek károsíthatják a készüléket.
- A készüléket hűvös, száraz helyen, közvetlen napfénytől és nedvességtől távol tárolja.

UTASÍTÁSOK A SZEMÉTFELDOLGOZÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.