

IT: LISSEYA – MANUALE D'USO

Grazie per aver acquistato **LISSEYA**.

Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'apparecchio, per garantirne un funzionamento sicuro e corretto. Conservare il manuale per consultazioni future.

Informazioni sul presente manuale:

Le illustrazioni, le caratteristiche del prodotto e le descrizioni contenute nel presente manuale sono fornite esclusivamente a scopo di riferimento. Il prodotto effettivo potrebbe differire leggermente a causa dei continui miglioramenti apportati. Le specifiche si basano su test di laboratorio e possono essere modificate senza preavviso.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Nome del prodotto: LISSEYA

Tensione: 220–240 V AC

Frequenza nominale: 50 Hz

Potenza nominale: 30 W

Metodo di riscaldamento: Elemento riscaldante PTC

Intervallo di temperatura: Circa 130 °C–200 °C

Peso netto: 378 g

Dimensioni del prodotto: 310 × 46 × 45 mm

Contenuto della confezione:

- 1 × Spazzola lisciante per capelli
- 1 × Manuale d'uso

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Leggere tutte le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare l'apparecchio. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare lesioni o danni al prodotto.

Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico. Pulire l'apparecchio dopo ogni utilizzo per evitare l'accumulo di prodotti per capelli e residui.

PERICOLO

La mancata osservanza di queste istruzioni può causare ustioni o gravi lesioni.

- Non utilizzare l'apparecchio in caso di ridotta sensibilità al calore, poiché ciò potrebbe causare ustioni.
- I denti della spazzola e le superfici riscaldate diventano estremamente caldi durante il funzionamento. Non toccarli mentre l'apparecchio è acceso o si sta raffreddando.


- Evitare il contatto tra le parti riscaldate e la pelle, il cuoio capelluto, il viso, le orecchie e gli occhi.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito mentre è acceso o ancora caldo.

ATTENZIONE

La mancata osservanza di queste istruzioni può causare lesioni o danni materiali.

- Tenere l'apparecchio lontano da materiali infiammabili o esplosivi, inclusi spray aerosol, prodotti a base di alcol, benzina, solvente per unghie e sostanze simili.
- Non applicare prodotti infiammabili per lo styling sui capelli immediatamente prima di utilizzare l'apparecchio.
- Utilizzare l'apparecchio esclusivamente su capelli umani naturali, puliti e asciutti.
- Non utilizzare su capelli sintetici, parrucche, extension o peli di animali.
- Durante l'uso, l'apparecchio può raggiungere temperature fino a 200 °C. Non appoggiarlo su superfici morbide o sensibili al calore mentre è caldo.
- Lasciare raffreddare completamente l'apparecchio prima di riporlo.
- La selezione di temperature eccessivamente elevate può danneggiare o bruciare i capelli. Scegliere sempre la temperatura efficace più bassa adatta al proprio tipo di capelli.
- Non far cadere, urtare o utilizzare l'apparecchio se è danneggiato.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio. Tenere i materiali di imballaggio fuori dalla portata dei bambini.

PANORAMICA DEL PRODOTTO

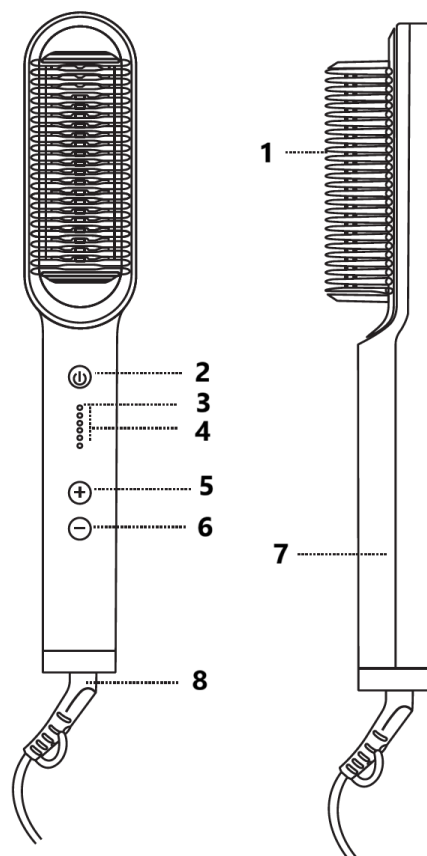


1. Denti della spazzola
2. Pulsante di accensione/spegnimento
3. Spia di alimentazione
4. Indicatori del livello di temperatura
5. Pulsante di aumento della temperatura (+)
6. Pulsante di diminuzione della temperatura (-)
7. Impugnatura
8. Cavo di alimentazione

Suggerimento: Per ottenere i migliori risultati, utilizzare l'apparecchio esclusivamente su capelli completamente asciutti.

MODALITÀ D'USO

Lisciatura dei capelli

1. Lavare e asciugare accuratamente i capelli, quindi pettinarli per rimuovere eventuali nodi. Posizionare un asciugamano intorno al collo per proteggere la pelle dal contatto accidentale con le superfici calde.
2. Collegare l'apparecchio a una presa elettrica idonea. Premere il pulsante di accensione per accenderlo. L'apparecchio si avvia con l'impostazione di temperatura predefinita.
3. Selezionare il livello di temperatura appropriato per il proprio tipo di capelli premendo il pulsante di aumento (+) o diminuzione (-) della temperatura.
4. Durante il riscaldamento dell'apparecchio, l'indicatore della temperatura selezionata lampeggia. Una volta raggiunta la temperatura selezionata, l'indicatore rimane acceso in modo fisso.
5. Quando l'indicatore rimane acceso in modo fisso, tenere la spazzola dall'impugnatura e mantenere una distanza di sicurezza tra la spazzola riscaldata e il cuoio capelluto, la pelle e gli occhi.
6. Dividere i capelli in sezioni uniformi. Tenere saldamente ogni sezione vicino alle radici e posizionare i capelli tra i denti riscaldati della spazzola.
7. Far scorrere lentamente la spazzola dalle radici alle punte. Ripetere se necessario fino a ottenere il risultato desiderato.
8. Dopo lo styling, premere il pulsante di accensione per spegnere l'apparecchio. Lasciare raffreddare i capelli prima di procedere con lo styling finale utilizzando un normale pettine o una spazzola.

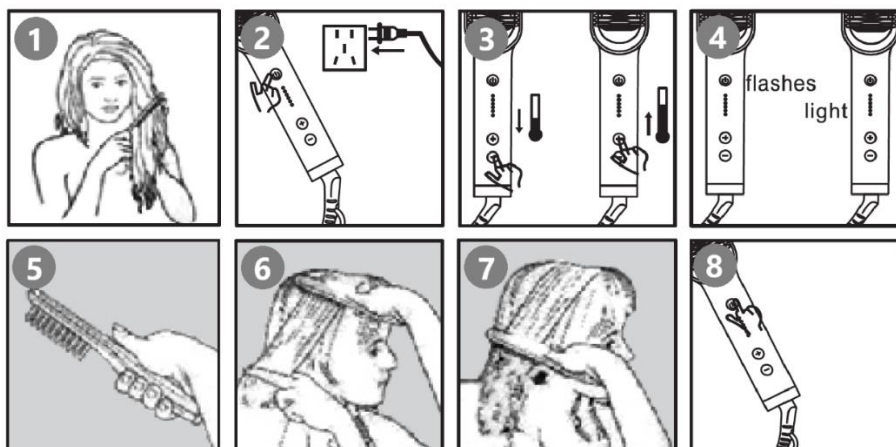

Arricciatura dei capelli

1. **Ricci verso l'esterno:** Dopo aver completato i passaggi 1–6 della procedura di lisciatura, tenere la ciocca e ruotare lentamente la spazzola verso l'esterno quando si raggiungono le punte. Mantenere la posizione per 3–5 secondi, quindi ripetere circa 3 volte per ottenere il riccio desiderato.
2. **Ricci verso l'interno:** Dopo aver completato i passaggi 1–6 della procedura di lisciatura, tenere la ciocca e ruotare lentamente la spazzola verso l'interno in prossimità delle punte. Mantenere la posizione per 3–5 secondi, quindi ripetere circa 3 volte.
3. **Spegnimento:** Dopo aver completato lo styling, premere il pulsante di accensione per spegnere l'apparecchio. Lasciare raffreddare i capelli prima di procedere con lo styling finale utilizzando un normale pettine o una spazzola.



Nota: Per una maggiore sicurezza ed efficienza energetica, l'apparecchio si spegne automaticamente dopo circa 20 minuti di funzionamento continuo. Per continuare a utilizzarlo, premere nuovamente il pulsante di accensione.

IMPOSTAZIONI DELLA TEMPERATURA

Utilizzare i pulsanti + e – per selezionare la temperatura desiderata. L'indicatore selezionato lampeggia durante il riscaldamento e rimane acceso in modo fisso quando viene raggiunta la temperatura selezionata.

1. **Livello 1 (circa 130 °C):** Adatto a capelli fini, morbidi e delicati o a chi utilizza l'apparecchio per la prima volta.
2. **Livello 2 (circa 145 °C):** Consigliato per capelli biondi, decolorati, tinti o trattati chimicamente.
3. **Livello 3 (circa 160 °C):** Adatto a capelli normali.
4. **Livello 4 (circa 175 °C):** Consigliato per capelli leggermente mossi o più spessi.
5. **Livello 5 (circa 190 °C):** Adatto a capelli spessi o ricci.
6. **Livello 6 (circa 200 °C):** Consigliato per capelli molto spessi, crespi o molto ricci.

Nota: Durante i primi utilizzi potrebbe essere percepito un leggero odore. Si tratta di un fenomeno normale causato dal primo riscaldamento dei nuovi materiali. L'odore scomparirà gradualmente con l'uso continuato.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla presa elettrica prima della pulizia.
- Lasciare raffreddare completamente l'apparecchio.
- Non immergere mai l'apparecchio o il cavo di alimentazione in acqua o in altri liquidi.
- Pulire l'apparecchio con un panno morbido e leggermente umido.
- Asciugare con un panno morbido e pulito prima di riporlo.
- Non utilizzare detergenti abrasivi, solventi, diluenti o sostanze chimiche corrosive, poiché potrebbero danneggiare l'apparecchio.
- Conservare l'apparecchio in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta e dall'umidità.

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.