

LT: LISSEYA – NAUDOTOJO VADOVAS

Dėkojame, kad įsigijote **LISSEYA**.

Prieš naudodami prietaisą atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą, kad užtikrintumėte saugų ir tinkamą jo veikimą. Išsaugokite vadovą ateičiai.

Apie šį vadovą:

Šiame vadove pateiktos iliustracijos, gaminio savybės ir aprašymai yra skirti tik informaciniams tikslams. Faktinis gaminyje gali šiek tiek skirtis dėl nuolatinio jo tobulinimo. Techninės specifikacijos pagrįstos laboratoriniais bandymais ir gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

GAMINIO SPECIFIKACIJOS

Gaminio pavadinimas: LISSEYA

Įtampa: 220–240 V AC

Vardinis dažnis: 50 Hz

Vardinė galia: 30 W

Kaitinimo būdas: PTC kaitinimo elementas

Temperatūros diapazonas: Apytiksliai 130 °C–200 °C

Grynasis svoris: 378 g

Gaminio matmenys: 310 × 46 × 45 mm

Pakuotės turinys:

- 1 × Plaukų tiesinimo šukos
- 1 × Naudotojo vadovas

SAUGOS PRIEMONĖS

Prieš naudodami prietaisą perskaitykite visus saugos nurodymus. Nesilaikant šių nurodymų galima susižaloti arba sugadinti gaminį.

Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje. Po kiekvieno naudojimo prietaisą nuvalykite, kad nesikauptų plaukų priežiūros priemonių likučiai ir kitos nuosėdos.

PAVOJUS

Nesilaikant šių nurodymų galima nudegti arba sunkiai susižaloti.


- Nenaudokite prietaiso, jei jūsų jautrumas karščiui yra sumažėjęs, nes galite nudegti.
- Šukų dantukai ir įkaitę paviršiai veikimo metu tampa itin karšti. Nelieskite jų, kol prietaisas įjungtas arba vėsta.
- Saugokite, kad įkaitusios dalys nesiliestų su oda, galvos oda, veidu, ausimis ir akimis.
- Niekada nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jis yra įjungtas arba vis dar karštas.

ATSARGIAI

Nesilaikant šių nurodymų galima susižaloti arba sugadinti turtą.

- Laikykite prietaisą atokiai nuo degių arba sprogių medžiagų, įskaitant aerosolinius purškiklius, alkoholio pagrindo gaminius, benziną, nagų lako valiklį ir panašias medžiagas.
- Prieš pat naudodami prietaisą netepkite plaukų degiomis formavimo priemonėmis.
- Naudokite prietaisą tik ant švarių, sausų ir natūralių žmogaus plaukų.
- Nenaudokite sintetiniams plaukams, perukams, priaugintiems plaukams ar gyvūnų kailiui.
- Naudojimo metu prietaisas gali įkaisti iki 200 °C. Kol jis karštas, nedėkite jo ant minkštų arba karščiui jautrių paviršių.
- Prieš padėdami prietaisą laikyti, leiskite jam visiškai atvėsti.
- Pasirinkus per aukštą temperatūrą plaukai gali būti pažeisti arba nudeginti. Visada rinkitės žemiausią veiksmingą temperatūrą, tinkamą jūsų plaukų tipui.
- Nenumeskite, nesutrenkite ir nenaudokite prietaiso, jei jis buvo pažeistas.
- Vaikai turi būti prižiūrimi, kad nežaistų su prietaisu. Pakuotės medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

GAMINIO APŽVALGA

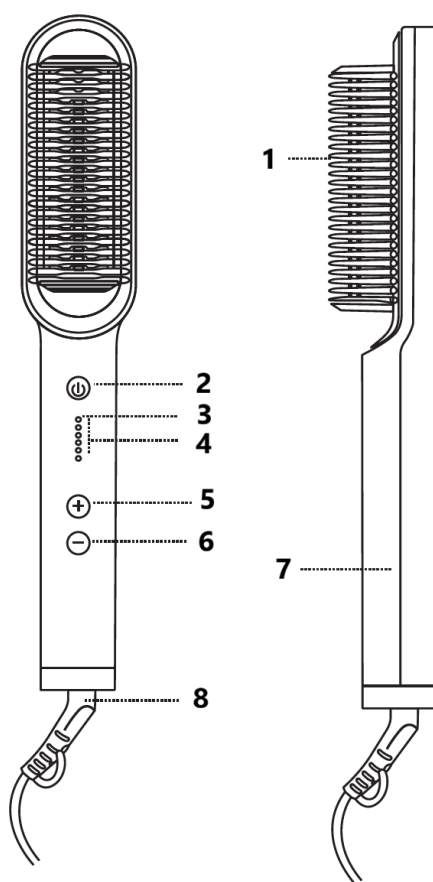

1. Šukų dantukai
2. Įjungimo / išjungimo mygtukas
3. Maitinimo indikatoriaus lemputė


4. Temperatūros lygių indikatoriai
5. Temperatūros didinimo mygtukas (+)
6. Temperatūros mažinimo mygtukas (–)
7. Rankena
8. Maitinimo laidas

Patarimas: Siekdami geriausių rezultatų, prietaisą naudokite tik ant visiškai sausų plaukų.

NAUDOJIMAS


Plaukų tiesinimas

1. Išplaukite ir kruopščiai išdžiovinkite plaukus, tada juos iššukuokite, kad pašalintumėte susivėlimus. Apsivyniokite kaklą rankšluosčiu, kad apsaugotumėte odą nuo atsitiktinio kontakto su karštais paviršiais.
2. Prijunkite prietaisą prie tinkamo elektros lizdo. Paspauskite įjungimo mygtuką, kad jį įjungtumėte. Prietaisas pradeda veikti naudodamas numatytąjį temperatūros nustatymą.
3. Paspausdami temperatūros didinimo (+) arba mažinimo (–) mygtuką pasirinkite jūsų plaukų tipui tinkamą temperatūros lygį.
4. Kol prietaisas kaista, pasirinktos temperatūros indikatoriai mirksės. Pasiekus pasirinktą temperatūrą, indikatoriai švies nuolat.
5. Kai pasirinktos temperatūros indikatoriai pradės šviesti nuolat, laikykite šukas už rankenos ir išlaikykite saugų atstumą tarp įkaitusių šukų ir galvos odos, odos bei akių.
6. Padalykite plaukus į vienodas sruogas. Tvirtai laikykite kiekvieną sruogą prie šaknų ir įdėkite plaukus tarp įkaitusių šukų dantukų.
7. Lėtai slinkite šukomis nuo plaukų šaknų link galiukų. Jei reikia, kartokite, kol pasieksite norimą tiesinimo rezultatą.
8. Baigę formuoti plaukus, paspauskite įjungimo mygtuką, kad prietaisą išjungtumėte. Prieš galutinai formuodami plaukus įprastomis šukomis arba šepečiu, leiskite jiems atvėsti.

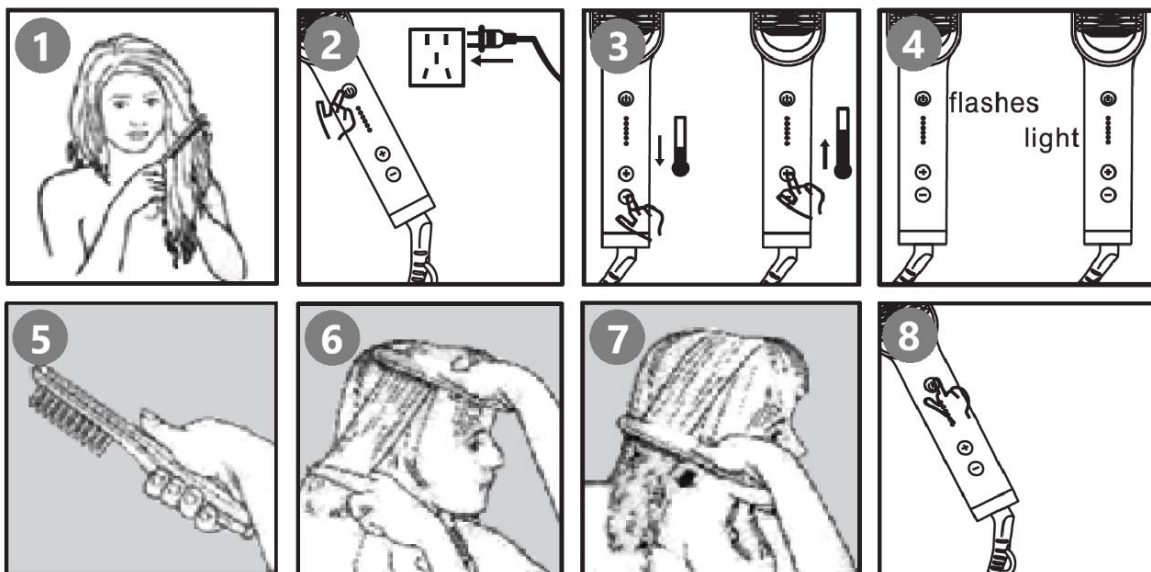

Plaukų garbanojimas

1. **Garbanojimas į išorę:** Atlikę 1–6 plaukų tiesinimo veiksmus, laikykite plaukų sruogą ir, pasiekę galiukus, lėtai pasukite šukas į išorę. Laikykite šioje padėtyje 3–5 sekundes, tada pakartokite maždaug 3 kartus, kol pasieksite norimą garbaną.
2. **Garbanojimas į vidų:** Atlikę 1–6 plaukų tiesinimo veiksmus, laikykite plaukų sruogą ir ties galiukais lėtai pasukite šukas į vidų. Laikykite šioje padėtyje 3–5 sekundes, tada pakartokite maždaug 3 kartus.
3. **Išjungimas:** Baigę formuoti plaukus, paspauskite įjungimo mygtuką, kad prietaisą išjungtumėte. Prieš galutinai formuodami plaukus įprastomis šukomis arba šepečiu, leiskite jiems atvėsti.

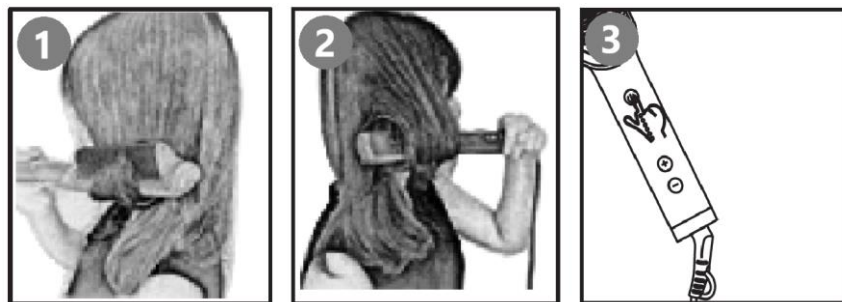

Pastaba: Siekiant didesnio saugumo ir energijos vartojimo efektyvumo, prietaisas automatiškai išsijungia maždaug po 20 minučių nepertraukiamo veikimo. Norėdami tęsti naudojimą, tiesiog dar kartą paspauskite įjungimo mygtuką.

TEMPERATŪROS NUSTATYMAI

Norėdami pasirinkti pageidaujamą temperatūrą, naudokite mygtukus + ir –. Pasirinktas indikatorius kaitinimo metu mirksi, o pasiekus pasirinktą temperatūrą šviečia nuolat.

1. **1 lygis (apytiksliai 130 °C):** Tinka ploniems, minkštiems ir jautriems plaukams arba pirmą kartą prietaisą naudojantiems asmenims.
2. **2 lygis (apytiksliai 145 °C):** Rekomenduojama šviesiems, šviesintiems, dažytiems arba chemiškai apdorotiems plaukams.
3. **3 lygis (apytiksliai 160 °C):** Tinka normaliems plaukams.
4. **4 lygis (apytiksliai 175 °C):** Rekomenduojama šiek tiek banguotiems arba storesniems plaukams.
5. **5 lygis (apytiksliai 190 °C):** Tinka storiems arba garbanotiems plaukams.
6. **6 lygis (apytiksliai 200 °C):** Rekomenduojama labai storiems, šiurkštiems arba stipriai susisukusiems plaukams.

Pastaba: Per pirmuosius kelis naudojimus gali būti juntamas nestiprus kvapas. Tai normalu ir jį sukelia pirmą kartą įkaistančios naujos medžiagos. Toliau naudojant prietaisą kvapas palaipsniui išnyks.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Prieš valydami išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo elektros tinklo.
- Leiskite prietaisui visiškai atvėsti.
- Niekada nemerkite prietaiso ar maitinimo laido į vandenį ar kitą skystį.
- Nuvalykite prietaisą minkšta, šiek tiek drėgna šluoste.
- Prieš padėdami laikyti, nusauskite minkšta ir švaria šluoste.
- Nenaudokite abrazyvinių valiklių, tirpiklių, skiediklių ar ėsdinančių cheminių medžiagų, nes jos gali sugadinti prietaisą.
- Laikykite prietaisą vėsioje ir sausoje vietoje, atokiai nuo tiesioginių saulės spindulių ir drėgmės.

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.