

LV: LISSEYA – LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Paldies, ka iegādājāties **LISSEYA**.

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu, lai nodrošinātu drošu un pareizu darbību. Saglabāiet rokasgrāmatu turpmākai uzziņai.

Par šo rokasgrāmatu:

Šajā rokasgrāmatā iekļautie attēli, izstrādājuma funkcijas un apraksti ir paredzēti tikai informatīviem nolūkiem. Faktiskais izstrādājums var nedaudz atšķirties nepārtrauktu uzlabojumu dēļ. Specifikācijas ir balstītas uz laboratorijas pārbaudēm un var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

IZSTRĀDĀJUMA SPECIFIKĀCIJAS

Izstrādājuma nosaukums: LISSEYA

Spriegums: 220–240 V AC

Nominālā frekvence: 50 Hz

Nominālā jauda: 30 W

Sildīšanas metode: PTC sildelements

Temperatūras diapazons: Aptuveni 130 °C–200 °C

Neto svars: 378 g

Izstrādājuma izmēri: 310 × 46 × 45 mm

Iepakojuma saturs:

- 1 × Matu taisnošanas ķemme
- 1 × Lietotāja rokasgrāmata

DROŠĪBAS PASĀKUMI

Pirms ierīces lietošanas izlasiet visus drošības norādījumus. Šo norādījumu neievērošana var izraisīt traumas vai izstrādājuma bojājumus.

Šī ierīce ir paredzēta tikai lietošanai mājāsaimniecībā. Pēc katras lietošanas reizes notīriet ierīci, lai novērstu matu kopšanas līdzekļu un citu nogulšņu uzkrāšanos.

BĪSTAMI

Šo norādījumu neievērošana var izraisīt apdegumus vai nopietnas traumas.


- Nelietojiet ierīci, ja jums ir samazināta jutība pret karstumu, jo tas var izraisīt apdegumus.
- Ķemmes zobu un sakarsētās virsmas darbības laikā kļūst ārkārtīgi karstas. Nepieskarieties tām, kamēr ierīce ir ieslēgta vai atdziest.
- Izvairieties no sakarsēto daļu saskares ar ādu, galvas ādu, seju, ausīm un acīm.
- Nekad neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kamēr tā ir ieslēgta vai vēl ir karsta.

UZMANĪBU

Šo norādījumu neievērošana var izraisīt traumas vai materiālus zaudējumus.

- Turiet ierīci prom no viegli uzliesmojošiem vai sprādzienbīstamiem materiāliem, tostarp aerosoliem, spirtu saturošiem līdzekļiem, benzīna, nagu lakas noņēmēja un līdzīgām vielām.
- Tieši pirms ierīces lietošanas neuzklājiet matiem viegli uzliesmojošus veidošanas līdzekļus.
- Lietojiet ierīci tikai tīriem, sausiem, dabīgiem cilvēka matiem.
- Nelietojiet sintētiskiem matiem, parūkām, matu pieaudzējumiem vai dzīvnieku spalvai.
- Lietošanas laikā ierīces temperatūra var sasniegt līdz pat 200 °C. Kamēr ierīce ir karsta, nenovietojiet to uz mīkstām vai karstumjutīgām virsmām.
- Pirms uzglabāšanas ļaujiet ierīcei pilnībā atdzist.
- Pārāk augstas temperatūras izvēle var sabojāt vai apdedzināt matus. Vienmēr izvēlieties zemāko efektīvo temperatūru, kas piemērota jūsu matu tipam.
- Nenometiet, nesitiet un nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta.
- Bērni ir jāuzrauga, lai viņi nespēlētu ar ierīci. Glabājiet iepakojuma materiālus bērniem nepieejamā vietā.

IZSTRĀDĀJUMA PĀRSKATS

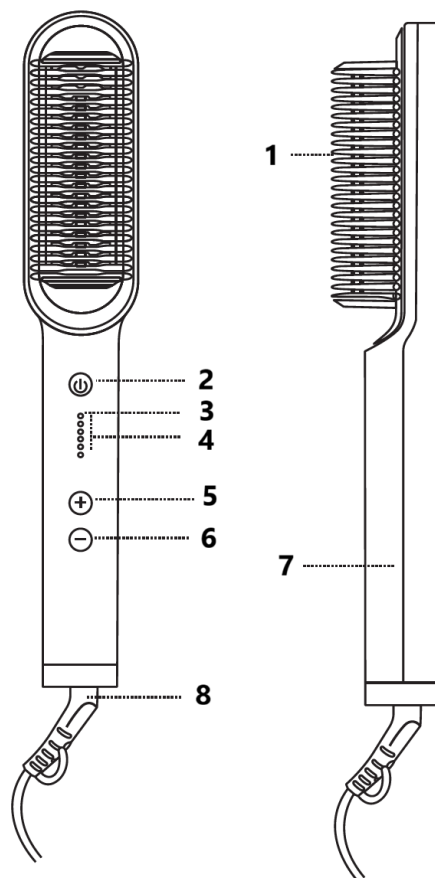

1. Ķemmes zobi
2. Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
3. Barošanas indikators


4. Temperatūras līmeņu indikatori
5. Temperatūras paaugstināšanas poga (+)
6. Temperatūras pazemināšanas poga (–)
7. Rokturis
8. Strāvas vads

Padoms: Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, lietojiet ierīci tikai pilnīgi sausiem matiem.

LIETOŠANA


Matu taisnošana

1. Izmazgājiet un rūpīgi izžāvējiet matus, pēc tam izķemmējiet tos, lai novērstu savēlumus. Aplieciet dvieli ap kaklu, lai pasargātu ādu no nejaušas saskares ar karstām virsmām.
2. Pievienojiet ierīci piemērotai elektrības kontaktligzdai. Nospiediet ieslēgšanas pogu, lai ierīci ieslēgtu. Ierīce sāk darboties ar noklusējuma temperatūras iestatījumu.
3. Izvēlieties savam matu tipam piemērotu temperatūras līmeni, nospiežot temperatūras paaugstināšanas (+) vai pazemināšanas (–) pogu.
4. Kamēr ierīce uzsilst, izvēlētās temperatūras indikators mirgos. Kad izvēlētā temperatūra būs sasniegta, indikators degs nepārtraukti.
5. Kad izvēlētās temperatūras indikators deg nepārtraukti, turiet ķemmi aiz roktura un ievērojiet drošu attālumu starp sakarsēto ķemmi un galvas ādu, ādu un acīm.
6. Sadaliet matus vienādās šķipsnās. Stingri turiet katru šķipsnu pie saknēm un ievietojiet matus starp sakarsētajiem ķemmes zobiem.
7. Lēni virziet ķemmi no matu saknēm līdz galiem. Atkārtojiet pēc nepieciešamības, līdz ir sasniegts vēlamais taisnošanas rezultāts.
8. Pēc matu ieveidošanas nospiediet ieslēgšanas pogu, lai ierīci izslēgtu. Pirms galīgās ieveidošanas ar parastu ķemmi vai suku ļaujiet matiem atdzist.

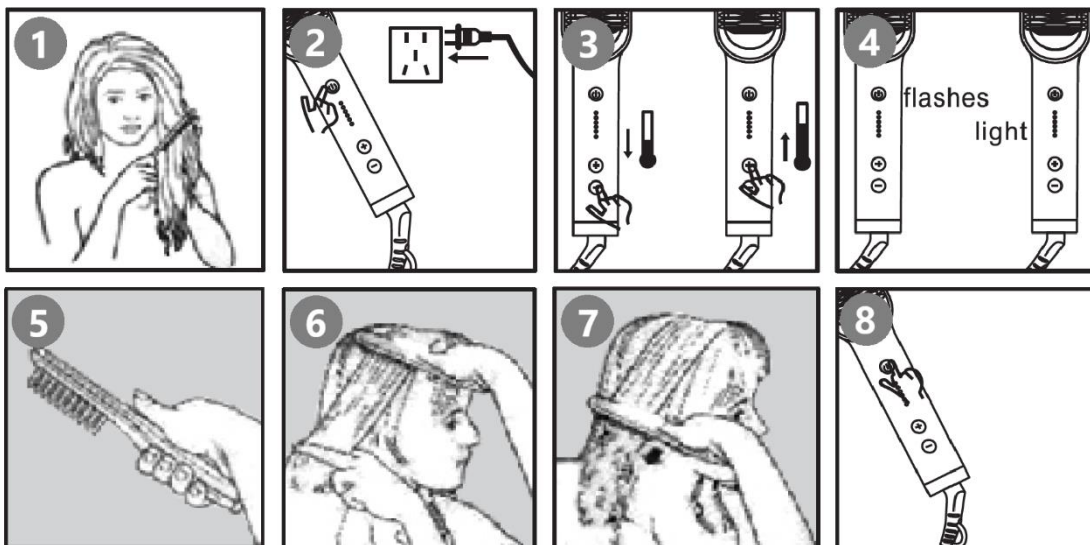

Matu lokošana

1. **Lokošana uz āru:** Pēc matu taisnošanas 1.–6. darbības izpildes turiet matu šķipsnu un, sasniedzot matu galus, lēni pagriežiet ķemmi uz āru. Turiet šajā pozīcijā 3–5 sekundes un pēc tam atkārtojiet aptuveni 3 reizes, lai iegūtu vēlamo loku.
2. **Lokošana uz iekšu:** Pēc matu taisnošanas 1.–6. darbības izpildes turiet matu šķipsnu un pie matu galiem lēni pagriežiet ķemmi uz iekšu. Turiet šajā pozīcijā 3–5 sekundes un pēc tam atkārtojiet aptuveni 3 reizes.
3. **Izslēgšana:** Pēc matu ievieidošanas nospiediet ieslēgšanas pogu, lai ierīci izslēgtu. Pirms galīgās ievieidošanas ar parastu ķemmi vai suku ļaujiet matiem atdzist.

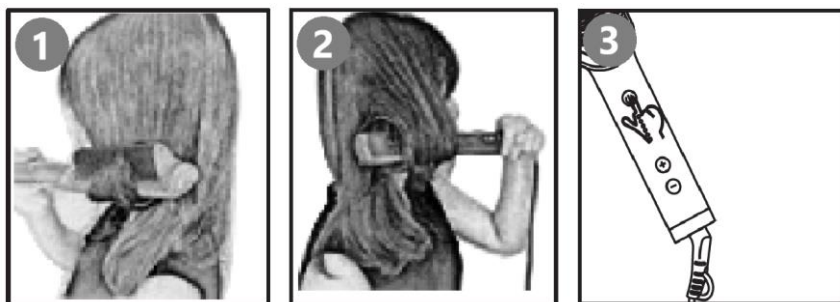

Piezīme: Papildu drošībai un energoefektivitātei ierīce automātiski izslēdzas pēc aptuveni 20 minūšu nepārtrauktas darbības. Lai turpinātu lietošanu, vienkārši vēlreiz nospiediet ieslēgšanas pogu.

TEMPERATŪRAS IESTATĪJUMI

Izmantojiet pogas + un –, lai izvēlētos vēlamo temperatūru. Izvēlētais indikators uzsildīšanas laikā mirgo un pēc izvēlētas temperatūras sasniegšanas deg nepārtraukti.

1. **1. līmenis (aptuveni 130 °C):** Piemērots smalkiem, mīksti un jutīgiem matiem vai lietotājiem, kuri ierīci izmanto pirmo reizi.
2. **2. līmenis (aptuveni 145 °C):** Ieteicams blondiem, balinātiem, krāsotiem vai ķīmiski apstrādātiem matiem.
3. **3. līmenis (aptuveni 160 °C):** Piemērots normāliem matiem.
4. **4. līmenis (aptuveni 175 °C):** Ieteicams nedaudz viļņainiem vai biežākiem matiem.
5. **5. līmenis (aptuveni 190 °C):** Piemērots bieziem vai cirtainiem matiem.
6. **6. līmenis (aptuveni 200 °C):** Ieteicams ļoti bieziem, raupjiem vai cieši cirtainiem matiem.

Piezīme: Pirmajās lietošanas reizēs var būt jūtama neliela smaka. Tas ir normāli, un to izraisa jauno materiālu pirmā uzkaršana. Turpinot ierīces lietošanu, smaka pakāpeniski izzudīs.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

- Pirms tīrīšanas izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla.
- Ļaujiet ierīcei pilnībā atdzist.
- Nekad neiegremdējiet ierīci vai strāvas vadu ūdenī vai citā šķidrumā.
- Noslaukiet ierīci ar mīkstu, nedaudz mitru drānu.

- Pirms uzglabāšanas nosusiniet to ar mīkstu un tīru drānu.
- Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, šķīdinātājus, atšķaidītājus vai kodīgas ķīmiskās vielas, jo tās var sabojāt ierīci.
- Glabāiet ierīci vēsā un sausā vietā, prom no tiešiem saules stariem un mitruma.

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.