

NL: LISSEYA – GEBRUIKSAANWIJZING

Bedankt voor uw aankoop van **LISSEYA**.

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt, om een veilige en correcte werking te garanderen. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Over deze handleiding:

De afbeeldingen, productkenmerken en beschrijvingen in deze handleiding dienen uitsluitend ter referentie. Het daadwerkelijke product kan enigszins afwijken vanwege voortdurende productverbeteringen. De specificaties zijn gebaseerd op laboratoriumtests en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

PRODUCTSPECIFICATIES

Productnaam: LISSEYA

Spanning: 220–240 V AC

Nominale frequentie: 50 Hz

Nominaal vermogen: 30 W

Verwarmingsmethode: PTC-verwarmingselement

Temperatuurbereik: Ongeveer 130 °C–200 °C

Nettogewicht: 378 g

Productafmetingen: 310 × 46 × 45 mm

Inhoud van de verpakking:

- 1 × Haarsteilborstel
- 1 × Gebruiksaanwijzing

VEILIGHEIDSMATREGELEN

Lees alle veiligheidsinstructies voordat u dit apparaat gebruikt. Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot letsel of schade aan het product.

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Reinig het apparaat na elk gebruik om ophoping van haarproducten en resten te voorkomen.

GEVAAR

Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot brandwonden of ernstig letsel.

- Gebruik het apparaat niet als u minder gevoelig bent voor warmte, aangezien dit brandwonden kan veroorzaken.
- De tanden van de borstel en de verwarmde oppervlakken worden tijdens gebruik zeer heet. Raak deze niet aan terwijl het apparaat is ingeschakeld of aan het afkoelen is.


- Vermijd contact tussen de verwarmde onderdelen en uw huid, hoofdhuid, gezicht, oren en ogen.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het is ingeschakeld of nog heet is.

LET OP

Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot letsel of materiële schade.

- Houd het apparaat uit de buurt van ontvlambare of explosieve materialen, waaronder spuitbussen, producten op alcoholbasis, benzine, nagellakremover en vergelijkbare stoffen.
- Breng geen ontvlambare stylingproducten op uw haar aan vlak voordat u het apparaat gebruikt.
- Gebruik het apparaat uitsluitend op schoon, droog, natuurlijk mensenhaar.
- Gebruik het apparaat niet op synthetisch haar, pruiken, haarextensies of dierenhaar.
- Tijdens gebruik kan het apparaat temperaturen tot 200 °C bereiken. Plaats het niet op zachte of hittegevoelige oppervlakken zolang het heet is.
- Laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het opbergt.
- Het kiezen van een te hoge temperatuur kan uw haar beschadigen of verbranden. Kies altijd de laagste doeltreffende temperatuur die geschikt is voor uw haartype.
- Laat het apparaat niet vallen, stoot er niet tegenaan en gebruik het niet als het beschadigd is.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat zij met het apparaat spelen. Houd verpakkingsmaterialen buiten het bereik van kinderen.

PRODUCTOVERZICHT

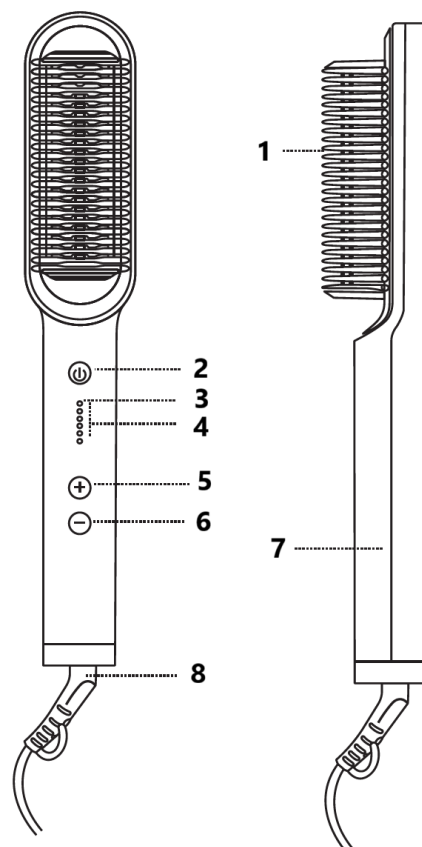


1. Borsteltanden
2. Aan/uit-knop
3. Voedingsindicatielampje
4. Temperatuurniveau-indicatoren
5. Knop voor temperatuurverhoging (+)
6. Knop voor temperatuurverlaging (–)
7. Handgreep
8. Netsnoer

Tip: Gebruik het apparaat voor de beste resultaten uitsluitend op volledig droog haar.

GEBRUIKSAANWIJZING

Haar steilen

1. Was en droog uw haar grondig en kam het vervolgens om klitten te verwijderen. Leg een handdoek om uw nek om uw huid te beschermen tegen onbedoeld contact met hete oppervlakken.
2. Sluit het apparaat aan op een geschikt stopcontact. Druk op de aan/uit-knop om het in te schakelen. Het apparaat start met de standaardtemperatuurinstelling.
3. Selecteer het juiste temperatuurniveau voor uw haartype door op de knop voor temperatuurverhoging (+) of temperatuurverlaging (–) te drukken.
4. Terwijl het apparaat opwarmt, knippert de indicator van de geselecteerde temperatuur. Zodra de geselecteerde temperatuur is bereikt, blijft de indicator continu branden.
5. Wanneer de indicator van de geselecteerde temperatuur continu blijft branden, houdt u de borstel bij de handgreep vast en zorgt u voor een veilige afstand tussen de verwarmde borstel en uw hoofdhuid, huid en ogen.
6. Verdeel uw haar in gelijkmatige secties. Houd elke sectie stevig vast bij de haarwortels en plaats het haar tussen de verwarmde borsteltanden.
7. Laat de borstel langzaam van de haarwortels naar de haarpunten glijden. Herhaal indien nodig totdat het gewenste steilresultaat is bereikt.
8. Druk na het stylen op de aan/uit-knop om het apparaat uit te schakelen. Laat uw haar afkoelen voordat u de definitieve styling uitvoert met een gewone kam of borstel.

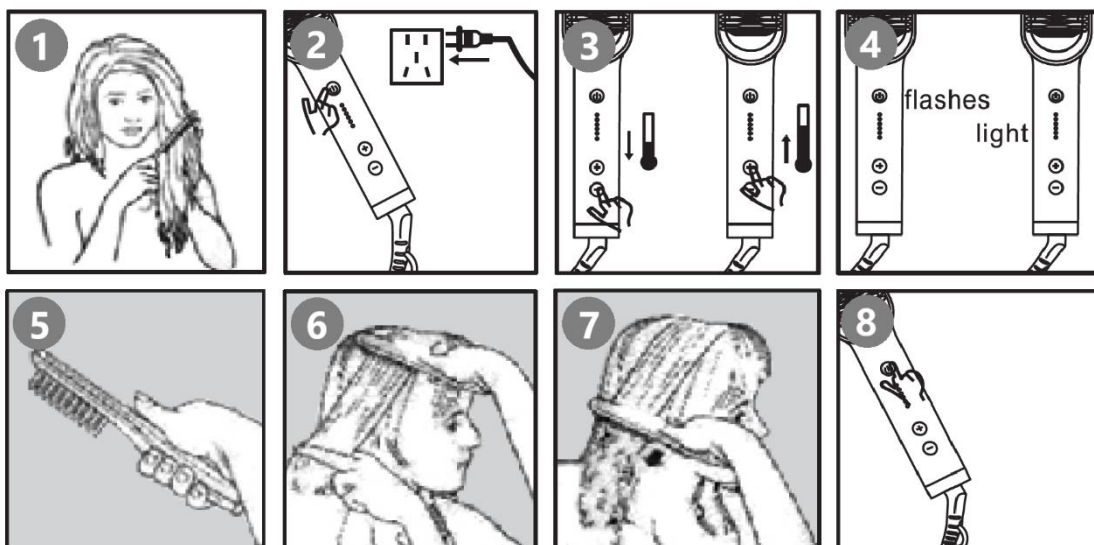

Haar krullen

1. **Krul naar buiten:** Nadat u stappen 1–6 van het steilen hebt uitgevoerd, houdt u de haarlok vast en draait u de borstel langzaam naar buiten wanneer u de haarpunten bereikt. Houd deze positie 3–5 seconden vast en herhaal dit ongeveer 3 keer om de gewenste krul te verkrijgen.
2. **Krul naar binnen:** Nadat u stappen 1–6 van het steilen hebt uitgevoerd, houdt u de haarlok vast en draait u de borstel langzaam naar binnen bij de haarpunten. Houd deze positie 3–5 seconden vast en herhaal dit ongeveer 3 keer.
3. **Uitschakelen:** Druk na het stylen op de aan/uit-knop om het apparaat uit te schakelen. Laat uw haar afkoelen voordat u de definitieve styling uitvoert met een gewone kam of borstel.



Opmerking: Voor extra veiligheid en energie-efficiëntie schakelt het apparaat zichzelf automatisch uit na ongeveer 20 minuten continu gebruik. Druk eenvoudig opnieuw op de aan/uit-knop om het apparaat verder te gebruiken.

TEMPERATUURINSTELLINGEN

Gebruik de knoppen + en – om de gewenste temperatuur te selecteren. De geselecteerde indicator knippert tijdens het opwarmen en blijft continu branden zodra de geselecteerde temperatuur is bereikt.

1. **Niveau 1 (ongeveer 130 °C):** Geschikt voor fijn, zacht en kwetsbaar haar of voor personen die het apparaat voor het eerst gebruiken.
2. **Niveau 2 (ongeveer 145 °C):** Aanbevolen voor blond, gebleekt, gekleurd of chemisch behandeld haar.
3. **Niveau 3 (ongeveer 160 °C):** Geschikt voor normaal haar.
4. **Niveau 4 (ongeveer 175 °C):** Aanbevolen voor licht golvend of dikker haar.
5. **Niveau 5 (ongeveer 190 °C):** Geschikt voor dik of krullend haar.
6. **Niveau 6 (ongeveer 200 °C):** Aanbevolen voor zeer dik, stug of sterk gekruld haar.

Opmerking: Tijdens de eerste paar gebruiksbeurten kan een lichte geur merkbaar zijn. Dit is normaal en wordt veroorzaakt doordat nieuwe materialen voor de eerste keer worden verwarmd. De geur zal bij verder gebruik geleidelijk verdwijnen.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het reinigt.
- Laat het apparaat volledig afkoelen.
- Dompel het apparaat of het netsnoer nooit onder in water of een andere vloeistof.
- Veeg het apparaat af met een zachte, licht vochtige doek.
- Droog het apparaat met een zachte, schone doek voordat u het opbergt.
- Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, oplosmiddelen, verdunners of bijtende chemicaliën, omdat deze het apparaat kunnen beschadigen.
- Bewaar het apparaat op een koele, droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht en vocht.

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.