

PL: LISSEYA – INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za zakup produktu **LISSEYA**.

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe działanie. Instrukcję należy zachować do wykorzystania w przyszłości.

Informacje o niniejszej instrukcji:

Ilustracje, funkcje produktu i opisy zawarte w niniejszej instrukcji mają charakter wyłącznie informacyjny. Rzeczywisty produkt może nieznacznie różnić się ze względu na ciągłe udoskonalanie. Specyfikacje opierają się na testach laboratoryjnych i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Nazwa produktu: LISSEYA

Napięcie: 220–240 V AC

Częstotliwość znamionowa: 50 Hz

Moc znamionowa: 30 W

Metoda ogrzewania: Element grzejny PTC

Zakres temperatury: Około 130 °C–200 °C

Masa netto: 378 g

Wymiary produktu: 310 × 46 × 45 mm

Zawartość opakowania:

- 1 × Szczotka prostująca do włosów
- 1 × Instrukcja obsługi

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przed użyciem urządzenia należy przeczytać wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować obrażenia lub uszkodzenie produktu.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Po każdym użyciu należy je wyczyścić, aby zapobiec gromadzeniu się kosmetyków do włosów i innych pozostałości.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może prowadzić do oparzeń lub poważnych obrażeń.

- Nie należy używać urządzenia w przypadku zmniejszonej wrażliwości na ciepło, ponieważ może to doprowadzić do oparzeń.
- Zęby szczotki i nagrzewane powierzchnie stają się bardzo gorące podczas pracy. Nie należy ich dotykać, gdy urządzenie jest włączone lub stygnie.


- Należy unikać kontaktu nagrzaných części ze skórą, skórą głowy, twarzą, uszami i oczami.
- Nigdy nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy jest włączone lub nadal gorące.

OSTROŻNIE

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może prowadzić do obrażeń lub szkód materialnych.

- Urządzenie należy trzymać z dala od materiałów łatwopalnych lub wybuchowych, w tym aerozoli, produktów na bazie alkoholu, benzyny, zmywacza do paznokci i podobnych substancji.
- Nie należy nakładać na włosy łatwopalnych produktów do stylizacji bezpośrednio przed użyciem urządzenia.
- Urządzenia należy używać wyłącznie na czystych, suchych, naturalnych włosach ludzkich.
- Nie należy używać urządzenia na włosach syntetycznych, perukach, przedłużanych włosach ani sierści zwierząt.
- Podczas użytkowania urządzenie może osiągnąć temperaturę do 200 °C. Nie należy umieszczać go na miękkich lub wrażliwych na ciepło powierzchniach, gdy jest gorące.
- Przed schowaniem należy pozostawić urządzenie do całkowitego ostygnięcia.
- Wybranie zbyt wysokiej temperatury może uszkodzić lub spalić włosy. Zawsze należy wybierać najniższą skuteczną temperaturę odpowiednią dla danego rodzaju włosów.
- Nie należy upuszczać ani uderzać urządzenia oraz nie należy go używać, jeśli zostało uszkodzone.
- Dzieci powinny pozostawać pod nadzorem, aby nie bawiły się urządzeniem. Materiały opakowaniowe należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

PRZEGLĄD PRODUKTU

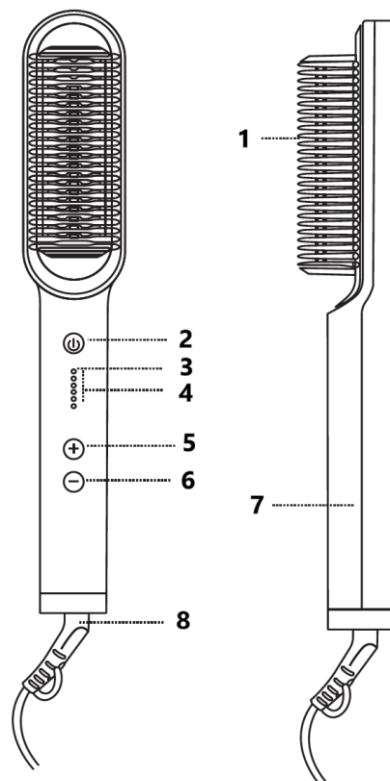


1. Zęby szczotki
2. Przycisk włączania/wyłączania
3. Lampka kontrolna zasilania
4. Wskaźniki poziomu temperatury
5. Przycisk zwiększania temperatury (+)
6. Przycisk zmniejszania temperatury (–)
7. Uchwyt
8. Przewód zasilający

Wskazówka: Aby uzyskać najlepsze rezultaty, urządzenia należy używać wyłącznie na całkowicie suchych włosach.

SPOSÓB UŻYCIA


Prostowanie włosów

1. Umyć i dokładnie wysuszyć włosy, a następnie rozczesać je w celu usunięcia splątania. Umieścić ręcznik wokół szyi, aby chronić skórę przed przypadkowym kontaktem z gorącymi powierzchniami.
2. Podłączyć urządzenie do odpowiedniego gniazdka elektrycznego. Nacisnąć przycisk zasilania, aby je włączyć. Urządzenie uruchamia się z domyślnym ustawieniem temperatury.
3. Wybrać odpowiedni poziom temperatury dla danego rodzaju włosów, naciskając przycisk zwiększania (+) lub zmniejszania (–) temperatury.
4. Podczas nagrzewania urządzenia wskaźnik wybranej temperatury będzie migać. Po osiągnięciu wybranej temperatury wskaźnik będzie świecił światłem ciągłym.
5. Gdy wskaźnik wybranej temperatury zacznie świecić światłem ciągłym, trzymać szczotkę za uchwyt i zachować bezpieczną odległość między nagrzaną szczotką a skórą głowy, skórą i oczami.
6. Podzielić włosy na równe pasma. Każde pasmo mocno przytrzymać blisko nasady i umieścić włosy pomiędzy nagrzanymi zębami szczotki.
7. Powoli przesuwając szczotkę od nasady aż po końce włosów. Powtarzać w razie potrzeby, aż do uzyskania pożądanego efektu prostowania.
8. Po zakończeniu stylizacji nacisnąć przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie. Przed końcową stylizacją zwykłym grzebieniem lub szczotką pozostawić włosy do ostygnięcia.

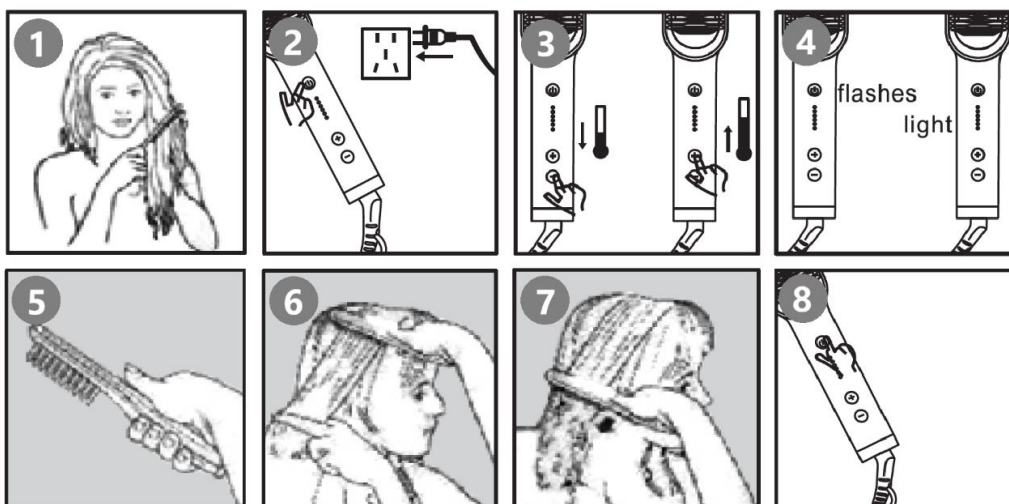

Kręcenie włosów

1. **Lok na zewnątrz:** Po wykonaniu kroków 1–6 dotyczących prostowania włosów przytrzymać pasmo i powoli obrócić szczotkę na zewnątrz po dotarciu do końcówek. Przytrzymać w tej pozycji przez 3–5 sekund, a następnie powtórzyć około 3 razy, aby uzyskać pożądany lok.
2. **Lok do wewnątrz:** Po wykonaniu kroków 1–6 dotyczących prostowania włosów przytrzymać pasmo i powoli obrócić szczotkę do wewnątrz przy końcówkach. Przytrzymać w tej pozycji przez 3–5 sekund, a następnie powtórzyć około 3 razy.
3. **Wyłączanie:** Po zakończeniu stylizacji nacisnąć przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie. Przed końcową stylizacją zwykłym grzebieniem lub szczotką pozostawić włosy do ostygnięcia.

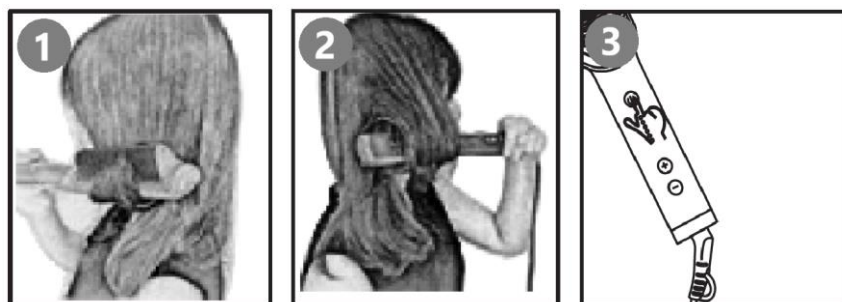

Uwaga: W celu zwiększenia bezpieczeństwa i oszczędności energii urządzenie wyłącza się automatycznie po około 20 minutach ciągłej pracy. Aby kontynuować korzystanie z urządzenia, wystarczy ponownie nacisnąć przycisk zasilania.

USTAWIENIA TEMPERATURY

Za pomocą przycisków + i – wybrać żądaną temperaturę. Wybrany wskaźnik miga podczas nagrzewania i świeci światłem ciągłym po osiągnięciu wybranej temperatury.

1. **Poziom 1 (około 130 °C):** Odpowiedni do cienkich, miękkich i delikatnych włosów lub dla osób korzystających z urządzenia po raz pierwszy.
2. **Poziom 2 (około 145 °C):** Zalecany do włosów blond, rozjaśnianych, farbowanych lub poddanych zabiegom chemicznym.
3. **Poziom 3 (około 160 °C):** Odpowiedni do włosów normalnych.
4. **Poziom 4 (około 175 °C):** Zalecany do włosów lekko falowanych lub grubszych.
5. **Poziom 5 (około 190 °C):** Odpowiedni do włosów grubych lub kręconych.
6. **Poziom 6 (około 200 °C):** Zalecany do bardzo grubych, szorstkich lub mocno kręconych włosów.

Uwaga: Podczas kilku pierwszych użyci może być wyczuwalny delikatny zapach. Jest to normalne i wynika z pierwszego nagrzewania nowych materiałów. Zapach będzie stopniowo zanikać podczas dalszego użytkowania.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.
- Pozostawić urządzenie do całkowitego ostygnięcia.
- Nigdy nie zanurzać urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub innej cieczy.
- Przetrzeć urządzenie miękką, lekko wilgotną ściereczką.
- Przed schowaniem osuszyć miękką, czystą ściereczką.
- Nie używać ściernych środków czyszczących, rozpuszczalników, rozcieńczalników ani żrących substancji chemicznych, ponieważ mogą one uszkodzić urządzenie.
- Przechowywać urządzenie w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.