

PT: LISSEYA – MANUAL DO UTILIZADOR

Obrigado por adquirir **LISSEYA**.

Leia atentamente este manual antes de utilizar o aparelho, para garantir um funcionamento seguro e correto. Guarde este manual para referência futura.

Sobre este manual:

As ilustrações, as características do produto e as descrições apresentadas neste manual destinam-se apenas a fins de referência. O produto real pode diferir ligeiramente devido a melhorias contínuas. As especificações baseiam-se em testes laboratoriais e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Nome do produto: LISSEYA

Tensão: 220–240 V AC

Frequência nominal: 50 Hz

Potência nominal: 30 W

Método de aquecimento: Elemento de aquecimento PTC

Intervalo de temperatura: Aproximadamente 130 °C–200 °C

Peso líquido: 378 g

Dimensões do produto: 310 × 46 × 45 mm

Conteúdo da embalagem:

- 1 × Escova alisadora de cabelo
- 1 × Manual do utilizador

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia todas as instruções de segurança antes de utilizar este aparelho. O incumprimento destas instruções pode resultar em ferimentos ou danos no produto.

Este aparelho destina-se exclusivamente a uso doméstico. Limpe o aparelho após cada utilização para evitar a acumulação de produtos capilares e resíduos.

PERIGO

O incumprimento destas instruções pode resultar em queimaduras ou ferimentos graves.

- Não utilize o aparelho se tiver sensibilidade reduzida ao calor, pois isso pode provocar queimaduras.
- Os dentes da escova e as superfícies aquecidas ficam extremamente quentes durante o funcionamento. Não lhes toque enquanto o aparelho estiver ligado ou a arrefecer.


- Evite o contacto das partes aquecidas com a pele, o couro cabeludo, o rosto, as orelhas e os olhos.
- Nunca deixe o aparelho sem supervisão enquanto estiver ligado ou ainda quente.

CUIDADO

O incumprimento destas instruções pode resultar em ferimentos ou danos materiais.

- Mantenha o aparelho afastado de materiais inflamáveis ou explosivos, incluindo aerossóis, produtos à base de álcool, benzina, removedor de verniz e substâncias semelhantes.
- Não aplique produtos inflamáveis de modelação no cabelo imediatamente antes de utilizar o aparelho.
- Utilize o aparelho apenas em cabelo humano natural, limpo e seco.
- Não utilize em cabelo sintético, perucas, extensões de cabelo ou pelo de animais.
- Durante a utilização, o aparelho pode atingir temperaturas até 200 °C. Não o coloque sobre superfícies macias ou sensíveis ao calor enquanto estiver quente.
- Deixe o aparelho arrefecer completamente antes de o guardar.
- A seleção de uma temperatura excessivamente elevada pode danificar ou queimar o cabelo. Escolha sempre a temperatura eficaz mais baixa adequada ao seu tipo de cabelo.
- Não deixe cair, não bata e não utilize o aparelho se estiver danificado.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho. Mantenha os materiais da embalagem fora do alcance das crianças.

VISTA GERAL DO PRODUTO

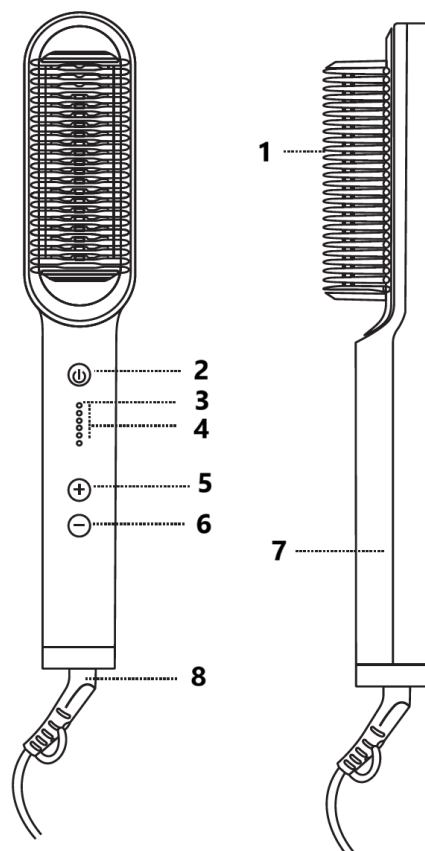


1. Dentes da escova
2. Botão de ligar/desligar
3. Luz indicadora de alimentação
4. Indicadores do nível de temperatura
5. Botão para aumentar a temperatura (+)
6. Botão para diminuir a temperatura (–)
7. Pega
8. Cabo de alimentação

Dica: Para obter os melhores resultados, utilize o aparelho apenas em cabelo completamente seco.

COMO UTILIZAR

Alisamento do cabelo

1. Lave e seque completamente o cabelo e, em seguida, penteie-o para remover quaisquer nós. Coloque uma toalha à volta do pescoço para proteger a pele do contacto accidental com superfícies quentes.
2. Ligue o aparelho a uma tomada elétrica adequada. Prima o botão de ligar para o ligar. O aparelho começa a funcionar na definição de temperatura predefinida.
3. Selecione o nível de temperatura adequado ao seu tipo de cabelo, premindo o botão para aumentar (+) ou diminuir (–) a temperatura.
4. Enquanto o aparelho aquece, o indicador da temperatura selecionada fica intermitente. Quando a temperatura selecionada for atingida, o indicador permanecerá aceso de forma contínua.
5. Quando o indicador da temperatura selecionada permanecer aceso de forma contínua, segure a escova pela pega e mantenha uma distância segura entre a escova aquecida e o couro cabeludo, a pele e os olhos.
6. Divida o cabelo em secções uniformes. Segure cada secção firmemente junto às raízes e coloque o cabelo entre os dentes aquecidos da escova.
7. Deslize lentamente a escova das raízes até às pontas. Repita conforme necessário até obter o resultado de alisamento desejado.
8. Após a modelação, prima o botão de ligar para desligar o aparelho. Deixe o cabelo arrefecer antes de realizar a modelação final com um pente ou uma escova convencional.

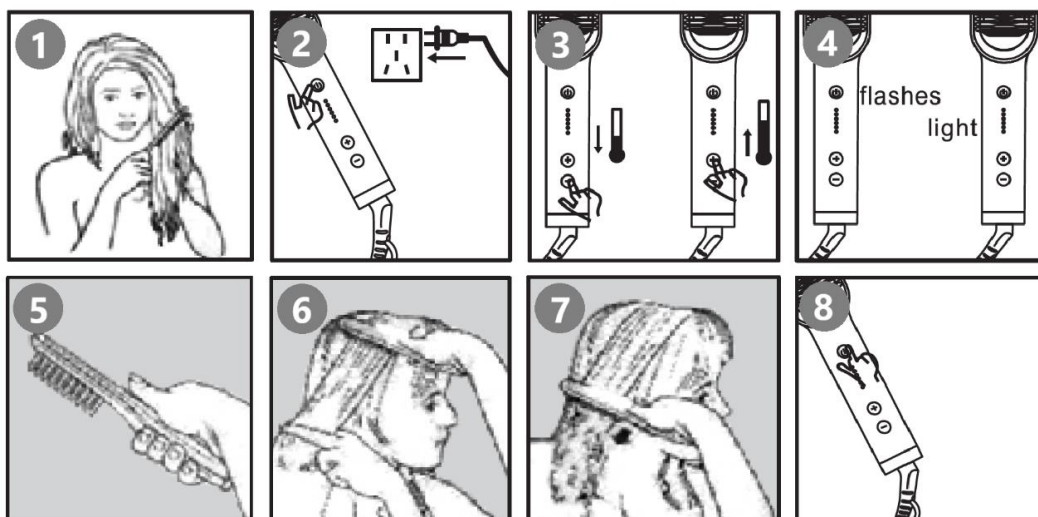

Encaracolamento do cabelo

1. **Caracóis para fora:** Depois de concluir os passos 1–6 do processo de alisamento, segure a secção de cabelo e rode lentamente a escova para fora ao chegar às pontas. Mantenha a posição durante 3–5 segundos e repita aproximadamente 3 vezes para obter o caracol desejado.
2. **Caracóis para dentro:** Depois de concluir os passos 1–6 do processo de alisamento, segure a secção de cabelo e rode lentamente a escova para dentro nas pontas. Mantenha a posição durante 3–5 segundos e repita aproximadamente 3 vezes.
3. **Desligar:** Depois de concluir a modelação, prima o botão de ligar para desligar o aparelho. Deixe o cabelo arrefecer antes de realizar a modelação final com um pente ou uma escova convencional.



Nota: Para maior segurança e eficiência energética, o aparelho desliga-se automaticamente após aproximadamente 20 minutos de funcionamento contínuo. Para continuar a utilizá-lo, basta premir novamente o botão de ligar.

DEFINIÇÕES DE TEMPERATURA

Utilize os botões + e – para seleccionar a temperatura desejada. O indicador seleccionado fica intermitente durante o aquecimento e permanece aceso de forma contínua quando a temperatura seleccionada é atingida.

1. **Nível 1 (aprox. 130 °C):** Adequado para cabelo fino, macio e delicado ou para quem utiliza o aparelho pela primeira vez.
2. **Nível 2 (aprox. 145 °C):** Recomendado para cabelo loiro, descolorado, pintado ou tratado quimicamente.
3. **Nível 3 (aprox. 160 °C):** Adequado para cabelo normal.
4. **Nível 4 (aprox. 175 °C):** Recomendado para cabelo ligeiramente ondulado ou mais espesso.
5. **Nível 5 (aprox. 190 °C):** Adequado para cabelo espesso ou encaracolado.
6. **Nível 6 (aprox. 200 °C):** Recomendado para cabelo muito espesso, áspero ou muito encaracolado.

Nota: Durante as primeiras utilizações poderá sentir-se um ligeiro odor. Isto é normal e é causado pelo aquecimento inicial dos novos materiais. O odor desaparecerá gradualmente com a utilização contínua.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Desligue o aparelho e retire a ficha da tomada antes da limpeza.
 - Deixe o aparelho arrefecer completamente.
 - Nunca mergulhe o aparelho ou o cabo de alimentação em água ou qualquer outro líquido.
 - Limpe o aparelho com um pano macio e ligeiramente húmido.
 - Seque com um pano macio e limpo antes de guardar.
 - Não utilize produtos de limpeza abrasivos, solventes, diluentes ou produtos químicos corrosivos, pois podem danificar o aparelho.
 - Guarde o aparelho num local fresco e seco, afastado da luz solar direta e da humidade.
-

INSTRUÇÕES PARA RECICLAGEM E ELIMINAÇÃO:



Este rótulo significa que o produto não pode ser eliminado como outro lixo doméstico em toda a UE. Para evitar potenciais danos para o ambiente ou para a saúde humana decorrentes da eliminação não controlada de resíduos. Recicle de forma responsável para promover a utilização sustentável dos recursos materiais. Se quiser devolver um aparelho usado, utilize o sistema de entrega e recolha ou contacte o retalhista a quem comprou o produto. O retalhista pode aceitar o produto para reciclagem ambientalmente segura.



Uma declaração do fabricante de que o produto está em conformidade com os requisitos das directivas da UE aplicáveis.