

RO: LISSEYA – MANUAL DE UTILIZARE

Vă mulțumim că ați achiziționat **LISSEYA**.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizarea aparatului, pentru a asigura o funcționare sigură și corectă. Păstrați manualul pentru consultări ulterioare.

Despre acest manual:

Ilustrațiile, caracteristicile produsului și descrierile din acest manual sunt furnizate doar cu titlu informativ. Produsul real poate diferi ușor datorită îmbunătățirilor continue. Specificațiile se bazează pe teste de laborator și pot fi modificate fără notificare prealabilă.

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

Denumirea produsului: LISSEYA

Tensiune: 220–240 V AC

Frecvență nominală: 50 Hz

Putere nominală: 30 W

Metodă de încălzire: Element de încălzire PTC

Interval de temperatură: Aproximativ 130 °C–200 °C

Greutate netă: 378 g

Dimensiunile produsului: 310 × 46 × 45 mm

Conținutul pachetului:

- 1 × Perie pentru îndreptarea părului
- 1 × Manual de utilizare

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Citiți toate instrucțiunile de siguranță înainte de utilizarea aparatului. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate provoca răni sau deteriorarea produsului.

Acest aparat este destinat exclusiv utilizării casnice. Curățați aparatul după fiecare utilizare pentru a preveni acumularea produselor de îngrijire a părului și a reziduurilor.

PERICOL

Nerespectarea acestor instrucțiuni poate provoca arsuri sau răni grave.

- Nu utilizați aparatul dacă aveți o sensibilitate redusă la căldură, deoarece acest lucru poate provoca arsuri.
- Dinții periei și suprafețele încălzite devin extrem de fierbinți în timpul funcționării. Nu le atingeți cât timp aparatul este pornit sau se răcește.
- Evitați contactul părților încălzite cu pielea, scalpul, fața, urechile și ochii.


- Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat cât timp este pornit sau încă fierbinte.

ATENȚIE

Nerespectarea acestor instrucțiuni poate provoca răniri sau daune materiale.

- Țineți aparatul departe de materiale inflamabile sau explozive, inclusiv spray-uri cu aerosoli, produse pe bază de alcool, benzină, dizolvant pentru lac de unghii și substanțe similare.
- Nu aplicați produse inflamabile pentru coafare pe păr imediat înainte de utilizarea aparatului.
- Utilizați aparatul numai pe păr uman natural, curat și uscat.
- Nu utilizați aparatul pe păr sintetic, peruci, extensii de păr sau blană de animale.
- În timpul utilizării, aparatul poate atinge temperaturi de până la 200 °C. Nu îl așezați pe suprafețe moi sau sensibile la căldură cât timp este fierbinte.
- Lăsați aparatul să se răcească complet înainte de depozitare.
- Selectarea unei temperaturi excesiv de ridicate poate deteriora sau arde părul. Alegeți întotdeauna cea mai scăzută temperatură eficientă, potrivită tipului dumneavoastră de păr.
- Nu scăpați, nu loviți și nu utilizați aparatul dacă a fost deteriorat.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul. Păstrați materialele de ambalare departe de accesul copiilor.

PREZENTAREA PRODUSULUI

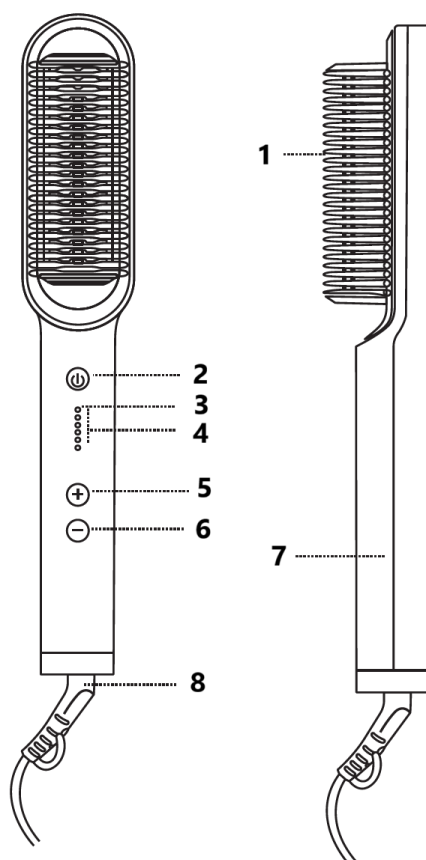

1. Dinții periei
2. Buton de pornire/oprire


3. Indicator luminos de alimentare
4. Indicatoare ale nivelului de temperatură
5. Buton pentru creșterea temperaturii (+)
6. Buton pentru reducerea temperaturii (–)
7. Mâner
8. Cablu de alimentare

Sfat: Pentru cele mai bune rezultate, utilizați aparatul numai pe păr complet uscat.

MOD DE UTILIZARE


Îndreptarea părului

1. Spălați și uscați bine părul, apoi pieptănați-l pentru a elimina toate nodurile. Așezați un prosop în jurul gâtului pentru a proteja pielea împotriva contactului accidental cu suprafețele fierbinți.
2. Conectați aparatul la o priză electrică adecvată. Apăsăți butonul de pornire pentru a-l porni. Aparatul pornește cu setarea implicită a temperaturii.
3. Selectați nivelul de temperatură potrivit pentru tipul dumneavoastră de păr apăsând butonul pentru creșterea (+) sau reducerea (–) temperaturii.
4. În timp ce aparatul se încălzește, indicatorul temperaturii selectate va clipi. După atingerea temperaturii selectate, indicatorul va rămâne aprins continuu.
5. Când indicatorul temperaturii selectate rămâne aprins continuu, țineți peria de mâner și păstrați o distanță sigură între peria încălzită și scalp, piele și ochi.
6. Împărțiți părul în secțiuni egale. Țineți fiecare secțiune ferm, aproape de rădăcini, și introduceți părul între dinții încălziți ai periei.
7. Glisați încet peria de la rădăcini spre vârfurile părului. Repetați după cum este necesar până când obțineți rezultatul dorit.
8. După coafare, apăsăți butonul de pornire pentru a opri aparatul. Lăsați părul să se răcească înainte de coafarea finală cu un pieptene sau o perie obișnuită.

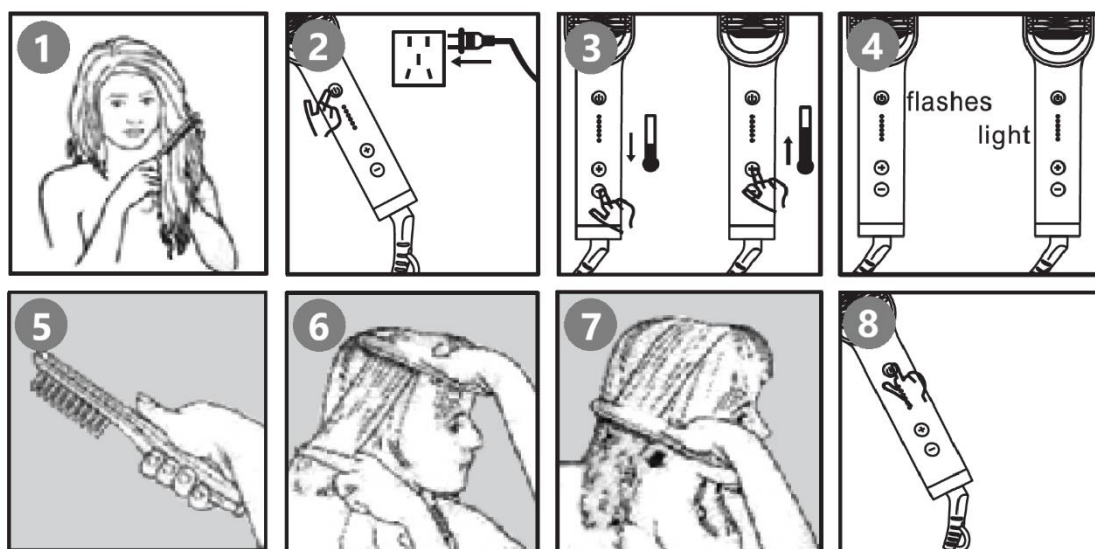

Ondularea părului

1. **Ondulare spre exterior:** După finalizarea pașilor 1–6 ai procesului de îndreptare, țineți șuvița de păr și rotiți încet peria spre exterior când ajungeți la vârfuri. Mențineți poziția timp de 3–5 secunde, apoi repetați de aproximativ 3 ori pentru a obține bucla dorită.
2. **Ondulare spre interior:** După finalizarea pașilor 1–6 ai procesului de îndreptare, țineți șuvița de păr și rotiți încet peria spre interior la nivelul vârfurilor. Mențineți poziția timp de 3–5 secunde, apoi repetați de aproximativ 3 ori.
3. **Oprire:** După finalizarea coafării, apăsați butonul de pornire pentru a opri aparatul. Lăsați părul să se răcească înainte de coafarea finală cu un pieptene sau o perie obișnuită.

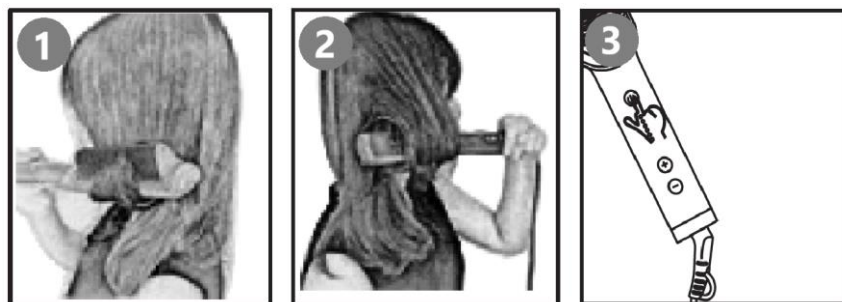

Notă: Pentru un plus de siguranță și eficiență energetică, aparatul se oprește automat după aproximativ 20 de minute de funcționare continuă. Pentru a continua utilizarea, apăsați din nou butonul de pornire.

SETĂRILE DE TEMPERATURĂ

Utilizați butoanele + și – pentru a selecta temperatura dorită. Indicatorul selectat clipește în timpul încălzirii și rămâne aprins continuu după atingerea temperaturii selectate.

1. **Nivelul 1 (aprox. 130 °C):** Potrivit pentru păr fin, moale și delicat sau pentru persoanele care utilizează aparatul pentru prima dată.
2. **Nivelul 2 (aprox. 145 °C):** Recomandat pentru păr blond, decolorat, vopsit sau tratat chimic.
3. **Nivelul 3 (aprox. 160 °C):** Potrivit pentru păr normal.
4. **Nivelul 4 (aprox. 175 °C):** Recomandat pentru păr ușor ondulat sau mai gros.
5. **Nivelul 5 (aprox. 190 °C):** Potrivit pentru păr gros sau creț.
6. **Nivelul 6 (aprox. 200 °C):** Recomandat pentru păr foarte gros, aspru sau foarte creț.

Notă: În timpul primelor utilizări poate fi perceput un miros ușor. Acest lucru este normal și este cauzat de încălzirea pentru prima dată a materialelor noi. Mirosul va dispărea treptat odată cu utilizarea continuă.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Opriți aparatul și deconectați-l de la priză înainte de curățare.
- Lăsați aparatul să se răcească complet.
- Nu scufundați niciodată aparatul sau cablul de alimentare în apă sau în orice alt lichid.

- Ștergeți aparatul cu o lavetă moale și ușor umedă.
 - Uscați-l cu o lavetă moale și curată înainte de depozitare.
 - Nu utilizați produse de curățare abrazive, solvenți, diluanți sau substanțe chimice corozive, deoarece acestea pot deteriora aparatul.
 - Depozitați aparatul într-un loc răcoros și uscat, ferit de lumina directă a soarelui și de umiditate.
-

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.