

SL: LISSEYA – NAVODILA ZA UPORABO

Hvala, ker ste kupili **LISSEYA**.

Pred uporabo naprave natančno preberite ta uporabniški priročnik, da zagotovite varno in pravilno uporabo. Priročnik shranite za prihodnjo uporabo.

O teh navodilih:

Ilustracije, lastnosti izdelka in opisi v tem priročniku so zgolj informativni. Dejanski izdelek se lahko zaradi nenehnih izboljšav nekoliko razlikuje. Specifikacije temeljijo na laboratorijskih preizkusih in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

SPECIFIKACIJE IZDELKA

Ime izdelka: LISSEYA

Napetost: 220–240 V AC

Nazivna frekvenca: 50 Hz

Nazivna moč: 30 W

Način segrevanja: PTC grelni element

Temperaturno območje: Približno 130 °C–200 °C

Neto teža: 378 g

Dimenzije izdelka: 310 × 46 × 45 mm

Vsebina paketa:

- 1 × Glavnik za ravnanje las
- 1 × Uporabniški priročnik

VARNOSTNI UKREPI

Pred uporabo naprave preberite vsa varnostna navodila. Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči poškodbe ali poškoduje izdelek.

Naprava je namenjena izključno za gospodinjsko uporabo. Po vsaki uporabi napravo očistite, da preprečite nabiranje ostankov izdelkov za lase in nečistoč.

NEVARNOST

Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči opekline ali hude poškodbe.


- Naprave ne uporabljajte, če imate zmanjšano občutljivost na toploto, saj lahko pride do opeklin.
- Zobci glavnika in segrete površine med delovanjem postanejo zelo vroči. Ne dotikajte se jih, ko je naprava vklopljena ali se še ohlaja.
- Preprečite stik segretyh delov s kožo, lasiščem, obrazom, ušesi in očmi.
- Naprave nikoli ne puščajte brez nadzora, ko je vklopljena ali še vroča.

POZOR

Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.

- Napravo hranite stran od vnetljivih ali eksplozivnih snovi, vključno z aerosolnimi razpršili, izdelki na osnovi alkohola, bencinom, odstranjevalcem laka za nohte in podobnimi snovmi.
- Tik pred uporabo naprave na lase ne nanašajte vnetljivih izdelkov za oblikovanje pričeske.
- Napravo uporabljajte samo na čistih, suhih, naravnih človeških laseh.
- Ne uporabljajte na sintetičnih laseh, lasuljah, lasnih podaljških ali živalski dlaki.
- Med uporabo lahko naprava doseže temperature do 200 °C. Medtem ko je vroča, je ne odlagajte na mehke ali na toploto občutljive površine.
- Pred shranjevanjem pustite, da se naprava popolnoma ohladi.
- Izbira previsoke temperature lahko poškoduje ali zažge lase. Vedno izberite najnižjo učinkovito temperaturo, primerno za vaš tip las.
- Naprave ne spuščajte, ne udarjajte po njej in je ne uporabljajte, če je poškodovana.
- Otroke je treba nadzorovati, da se ne igrajo z napravo. Embalažni material hranite izven dosega otrok.

PREGLED IZDELKA

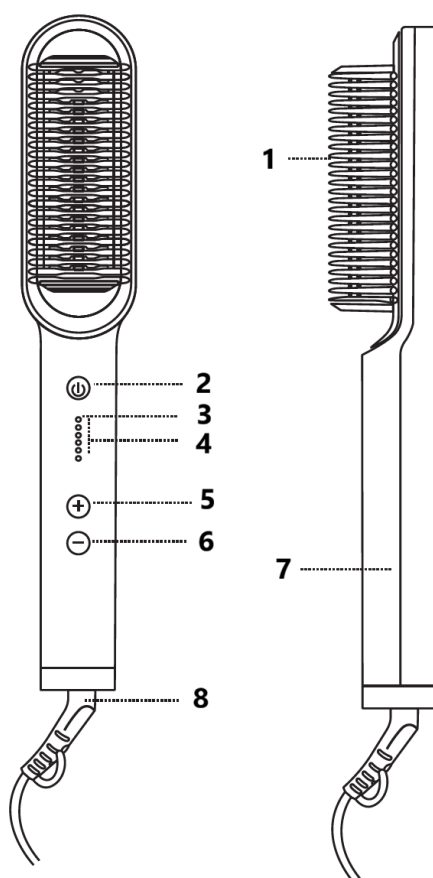

1. Zobci glavnika
2. Gumb za vklop/izklop
3. Indikatorska lučka napajanja


4. Indikatorji temperaturnih stopenj
5. Gumb za zvišanje temperature (+)
6. Gumb za znižanje temperature (-)
7. Ročaj
8. Napajalni kabel

Nasvet: Za najboljše rezultate napravo uporabljajte samo na popolnoma suhih laseh.

NAVODILA ZA UPORABO


Ravnanje las

1. Operite in temeljito posušite lase, nato jih počesite, da odstranite vozle. Okoli vratu si položite brisačo, da zaščitite kožo pred nenamernim stikom z vročimi površinami.
2. Napravo priključite v ustrezno električno vtičnico. Pritisnite gumb za vklop, da jo vključite. Naprava se zažene s privzeto temperaturno nastavitvijo.
3. S pritiskom na gumb za zvišanje (+) ali znižanje (-) temperature izberite ustrezno temperaturo za svoj tip las.
4. Med segrevanjem bo izbrani temperaturni indikator utripal. Ko bo izbrana temperatura dosežena, bo indikator svetil neprekinjeno.
5. Ko indikator sveti neprekinjeno, držite glavnik za ročaj in poskrbite za varno razdaljo med segretim glavnikom ter lasiščem, kožo in očmi.
6. Lase razdelite na enakomerne pramene. Vsak pramen trdno primite pri koreninah in ga namestite med segrete zobce glavnika.
7. Počasi povlecite glavnik od korenin proti konicam. Po potrebi ponovite, dokler ne dosežete želenega rezultata.
8. Po končanem oblikovanju pritisnite gumb za vklop, da napravo izklopite. Pred končnim oblikovanjem z običajnim glavnikom ali krtačo pustite, da se lasje ohladijo.

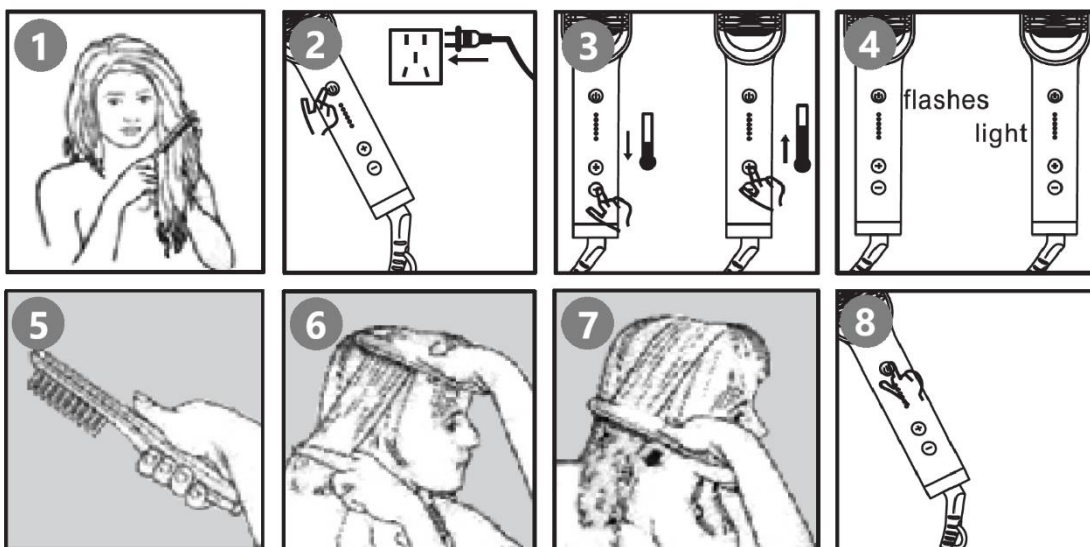

Kodranje las

1. **Kodri navzven:** Po izvedbi korakov 1–6 za ravnanje las primite pramen in ob konicah počasi obrnite glavnik navzven. Položaj zadržite 3–5 sekund, nato postopek približno trikrat ponovite.
2. **Kodri navznoter:** Po izvedbi korakov 1–6 za ravnanje las primite pramen in ob konicah počasi obrnite glavnik navznoter. Položaj zadržite 3–5 sekund in postopek približno trikrat ponovite.
3. **Izklop:** Po končanem oblikovanju pritisnite gumb za vklop, da napravo izklopite. Pred končnim oblikovanjem z običajnim glavnikom ali krtačo pustite, da se lasje ohladijo.

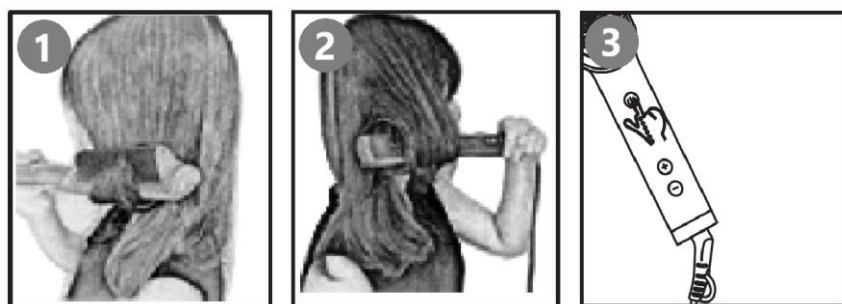

Opomba: Za večjo varnost in varčevanje z energijo se naprava po približno 20 minutah neprekinjenega delovanja samodejno izklopi. Za nadaljnjo uporabo ponovno pritisnite gumb za vklop.

NASTAVITVE TEMPERATURE

Z gumboma + in – izberite želeno temperaturo. Med segrevanjem izbrani indikator utripa, po doseženi temperaturi pa sveti neprekinjeno.

1. **Stopnja 1 (pribl. 130 °C):** Primerna za tanke, mehke, občutljive lase ali uporabnike, ki napravo uporabljajo prvič.
2. **Stopnja 2 (pribl. 145 °C):** Priporočena za blondirane, beljene, barvane ali kemično obdelane lase.
3. **Stopnja 3 (pribl. 160 °C):** Primerna za normalne lase.
4. **Stopnja 4 (pribl. 175 °C):** Priporočena za rahlo valovite ali gostejše lase.
5. **Stopnja 5 (pribl. 190 °C):** Primerna za goste ali kodraste lase.
6. **Stopnja 6 (pribl. 200 °C):** Priporočena za zelo goste, grobe ali močno skodrane lase.

Opomba: Med prvimi uporabami lahko zaznate rahel vonj. To je normalen pojav zaradi prvega segrevanja novih materialov. Vonj bo z nadaljnjo uporabo postopoma izginil.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Pred čiščenjem napravo izklopite in izključite iz električnega omrežja.
- Počakajte, da se popolnoma ohladi.
- Naprave ali napajalnega kabla nikoli ne potaplajte v vodo ali drugo tekočino.
- Napravo obrišite z mehko, rahlo vlažno krpo.
- Pred shranjevanjem jo obrišite do suhega z mehko in čisto krpo.

- Ne uporabljajte abrazivnih čistil, topil, razredčil ali jedkih kemikalij, saj lahko poškodujejo napravo.
- Napravo hranite na hladnem in suhem mestu, stran od neposredne sončne svetlobe in vlage.

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.