

SK: LISSEYA – NÁVOD NA POUŽITIE

Ďakujeme, že ste si zakúpili výrobok **LISSEYA**.

Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte tento návod, aby ste zaistili bezpečnú a správnu prevádzku. Návod si uschovajte na budúce použitie.

O tomto návode:

Ilustrácie, vlastnosti výrobku a opisy uvedené v tomto návode slúžia iba ako referencia. Skutočný výrobok sa môže mierne líšiť v dôsledku neustáleho zdokonaľovania. Špecifikácie vychádzajú z laboratórnych testov a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

ŠPECIFIKÁCIE VÝROBKU

Názov výrobku: LISSEYA

Napätie: 220–240 V AC

Menovitá frekvencia: 50 Hz

Menovitý výkon: 30 W

Spôsob ohrevu: PTC vykurovací článok

Teplotný rozsah: Približne 130 °C–200 °C

Čistá hmotnosť: 378 g

Rozmery výrobku: 310 × 46 × 45 mm

Obsah balenia:

- 1 × Kefa na vyrovnávanie vlasov
- 1 × Návod na použitie

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím spotrebiča si prečítajte všetky bezpečnostné pokyny. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k zraneniu alebo poškodeniu výrobku.

Tento spotrebič je určený výlučne na použitie v domácnosti. Po každom použití spotrebič vyčistite, aby ste zabránili nahromadeniu vlasových prípravkov a nečistôt.

NEBEZPEČENSTVO

Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k popáleninám alebo vážnemu zraneniu.


- Spotrebič nepoužívajte, ak máte zníženú citlivosť na teplo, pretože môže dôjsť k popáleniu.
- Zuby kely a vyhrievané povrchy sa počas prevádzky výrazne zahrievajú. Nedotýkajte sa ich, keď je spotrebič zapnutý alebo sa ochladzuje.
- Zabráňte kontaktu vyhrievaných častí s pokožkou, vlasovou pokožkou, tvárou, ušami a očami.
- Spotrebič nikdy nenechávajte bez dozoru, keď je zapnutý alebo stále horúci.

UPOZORNENIE

Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k zraneniu alebo poškodeniu majetku.

- Spotrebič uchovávajte mimo dosahu horľavých alebo výbušných materiálov vrátane aerosólových sprejov, výrobkov na báze alkoholu, benzínu, odlakovača na nechty a podobných látok.
- Bezprostredne pred použitím spotrebiča nenanášajte na vlasy horľavé stylingové prípravky.
- Spotrebič používajte iba na čisté, suché, prírodné ľudské vlasy.
- Nepoužívajte ho na syntetické vlasy, parochne, predĺžené vlasy ani zvieraciu sršť.
- Počas používania môže spotrebič dosiahnuť teplotu až 200 °C. Kým je horúci, nekladte ho na mäkké alebo tepelne citlivé povrchy.
- Pred uskladnením nechajte spotrebič úplne vychladnúť.
- Výber príliš vysokej teploty môže vlasy poškodiť alebo spáliť. Vždy zvolte najnižšiu účinnú teplotu vhodnú pre váš typ vlasov.
- Spotrebič nenechajte spadnúť, nevystavujte ho nárazom a nepoužívajte ho, ak bol poškodený.
- Deti musia byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali. Obalové materiály uchovávajte mimo dosahu detí.

PREHĽAD VÝROBKU

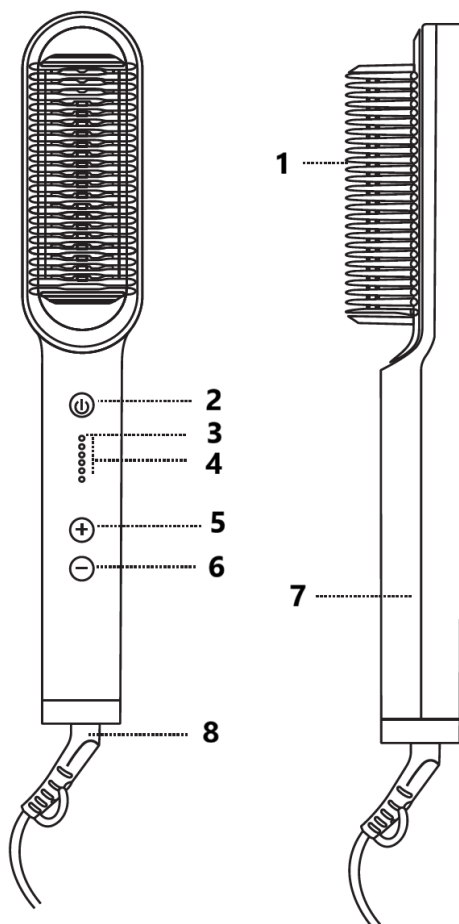


1. Zuby kefy
2. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
3. Kontrolka napájania
4. Indikátory úrovne teploty
5. Tlačidlo na zvýšenie teploty (+)
6. Tlačidlo na zníženie teploty (–)
7. Rukoväť
8. Napájací kábel

Tip: Na dosiahnutie najlepších výsledkov používajte spotrebič iba na úplne suché vlasy.

SPÔSOB POUŽITIA


Vyrovňavanie vlasov

1. Vlasy umyte a dôkladne vysušte, potom ich rozčesajte, aby ste odstránili všetky zamotané časti. Okolo krku si položte uterák, ktorý ochráni pokožku pred náhodným kontaktom s horúcimi povrchmi.
2. Zapojte spotrebič do vhodnej elektrickej zásuvky. Stlačením tlačidla napájania ho zapnite. Spotrebič sa spustí s predvoleným nastavením teploty.
3. Stlačením tlačidla na zvýšenie (+) alebo zníženie (–) teploty vyberte vhodnú úroveň teploty pre svoj typ vlasov.
4. Počas zahrievania spotrebiča bude indikátor zvolenej teploty blikať. Po dosiahnutí zvolenej teploty bude indikátor svietiť nepretržite.
5. Keď indikátor zvolenej teploty začne svietiť nepretržite, držte kefu za rukoväť a udržiavajte bezpečnú vzdialenosť medzi vyhrievanou kefou a vlasovou pokožkou, pokožkou a očami.
6. Rozdeľte vlasy na rovnomerné pramene. Každý prameň pevne držte blízko korienkov a vložte vlasy medzi vyhrievané zuby kefy.
7. Pomaly posúvajte kefu od korienkov ku končekom vlasov. Podľa potreby postup opakujte, kým nedosiahnete požadovaný výsledok.
8. Po dokončení úpravy stlačte tlačidlo napájania a spotrebič vypnite. Pred konečnou úpravou bežným hrebeňom alebo kefou nechajte vlasy vychladnúť.

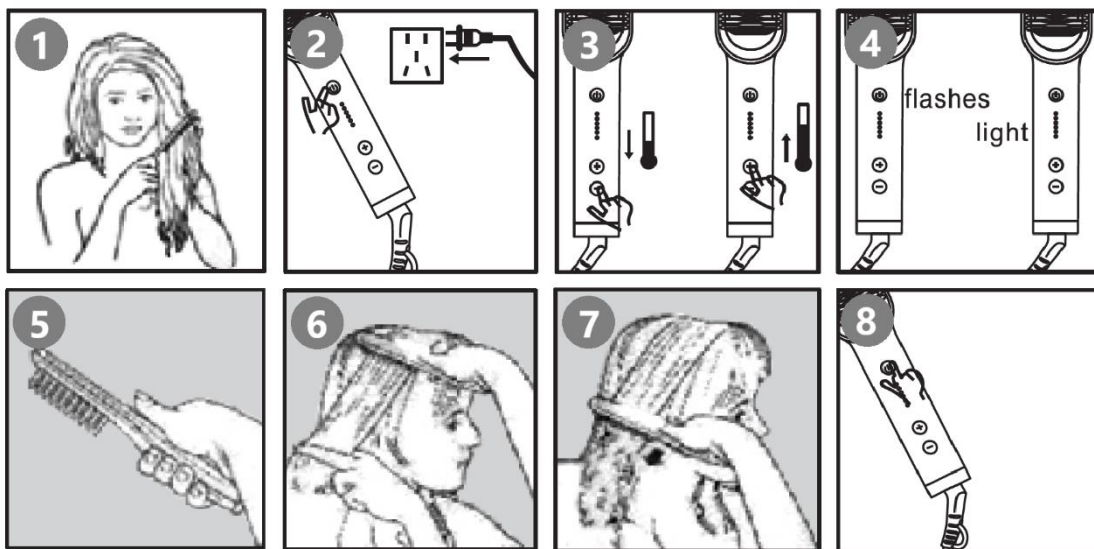

Natáčanie vlasov

1. **Natočenie smerom von:** Po dokončení krokov 1–6 postupu vyrovnávania vlasov držte prameň vlasov a pri končekoch pomaly otočte kefu smerom von. Držte ju v tejto polohe 3–5 sekúnd a potom postup približne trikrát zopakujte, aby ste dosiahli požadovanú vlnu.
2. **Natočenie smerom dovnútra:** Po dokončení krokov 1–6 postupu vyrovnávania vlasov držte prameň vlasov a pri končekoch pomaly otočte kefu smerom dovnútra. Držte ju v tejto polohe 3–5 sekúnd a potom postup približne trikrát zopakujte.
3. **Vypnutie:** Po dokončení úpravy stlačte tlačidlo napájania a spotrebič vypnite. Pred konečnou úpravou bežným hrebeňom alebo kefou nechajte vlasy vychladnúť.

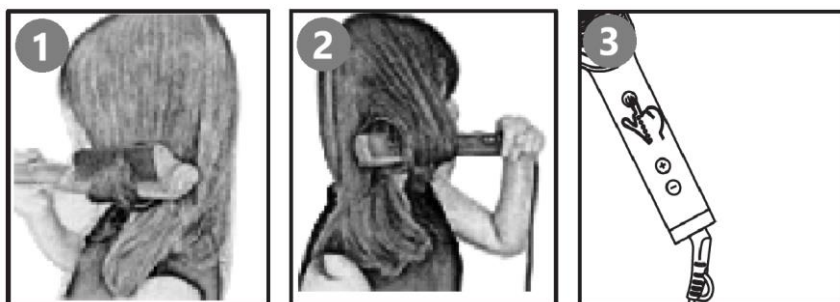

Poznámka: Pre vyššiu bezpečnosť a energetickú účinnosť sa spotrebič po približne 20 minútach nepretržitej prevádzky automaticky vypne. Ak ho chcete ďalej používať, jednoducho znova stlačte tlačidlo napájania.

NASTAVENIA TEPLOTY

Pomocou tlačidiel + a – vyberte požadovanú teplotu. Zvolený indikátor počas zahrievania bliká a po dosiahnutí zvolenej teploty svieti nepretržite.

1. **Úroveň 1 (približne 130 °C):** Vhodná pre jemné, mäkké a citlivé vlasy alebo pre používateľov, ktorí spotrebič používajú prvýkrát.
2. **Úroveň 2 (približne 145 °C):** Odporúča sa pre blond, odfarbené, farbené alebo chemicky ošetrené vlasy.
3. **Úroveň 3 (približne 160 °C):** Vhodná pre normálne vlasy.
4. **Úroveň 4 (približne 175 °C):** Odporúča sa pre mierne vlnité alebo hrubšie vlasy.
5. **Úroveň 5 (približne 190 °C):** Vhodná pre husté alebo kučeravé vlasy.
6. **Úroveň 6 (približne 200 °C):** Odporúča sa pre veľmi husté, hrubé alebo silno kučeravé vlasy.

Poznámka: Počas prvých niekoľkých použití môžete zaznamenať mierny zápach. Je to normálne a spôsobuje ho prvé zahrievanie nových materiálov. Pri ďalšom používaní zápach postupne zmizne.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej siete.
- Nechajte spotrebič úplne vychladnúť.
- Spotrebič ani napájací kábel nikdy neponárajte do vody alebo inej kvapaliny.
- Spotrebič utrite mäkkou, mierne navlhčenou handričkou.
- Pred uskladnením ho osušte mäkkou a čistou handričkou.
- Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, rozpúšťadlá, riedidlá ani korozívne chemikálie, pretože môžu spotrebič poškodiť.
- Spotrebič uchováвайте na chladnom a suchom mieste, mimo priameho slnečného žiarenia a vlhkosti.

POKyny NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.