

BG: LITEFLASH – РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Мини светкавица за фотоапарат

Моля, прочетете внимателно това ръководство за потребителя, преди да използвате продукта, и го запазете за бъдещи справки.

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

Име на продукта: LITEFLASH

Мощност на непрекъснатата светлина: 1 W

Цветна температура на непрекъснатата светлина (CCT): 2700 K–7500 K (± 200 K)

Цветна температура на светкавицата (CCT): 6000 K (± 500 K)

Индекс на цвето предаване (CRI): Ra ≥ 96

Максимален брой светвания: Прибл. 500 (при пълна мощност, 1/1)

Водещо число: GN8 (ISO 100)

Вход за зареждане: DC 5 V $\equiv$ 1 A

Нива на мощност на светкавицата: 1/8, 1/4, 1/2, 1/1

Режим на задействане: Гнездо hot shoe с единичен контакт

Време за презареждане: Прибл. 3 секунди

Батерия: Li-ion 3,7 V, 300 mAh



Време за зареждане: Прибл. 70 минути

Нетно тегло: 53 g

Размери: 82 × 44 × 23 mm

Съдържание на опаковката

- 1 × Мини светкавица LITEFLASH
- 1 × USB Type-C кабел за зареждане

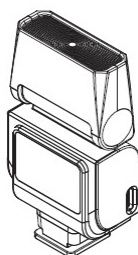

Забележка: Спецификациите на продукта се основават на лабораторни тестове и може да се различават в зависимост от условията на работа и околната среда.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОДУКТА

Благодарим ви, че избрахте LITEFLASH.


LITEFLASH е компактна и лека светкавица за монтиране върху фотоапарат, предназначена за удобно ежедневно снимане. Малките ѝ размери позволяват лесно пренасяне, без да добавя значително тегло към фотоапарата. Светкавицата разполага с четири регулируеми нива на мощност, вградена акумулаторна батерия и универсално гнездо hot shoe с единичен контакт, съвместимо с повечето фотоапарати.

Просто прикрепете светкавицата към гнездото hot shoe на фотоапарата, за да активирате синхронизирането на светкавицата и да подобрите осветлението при заснемане на портрети, снимане на закрито и други ситуации със слаба осветеност.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. По време на употреба и съхранение дръжте светкавицата далеч от източници на топлина, открит пламък, остри предмети и корозивни вещества.
 2. Този продукт не е предназначен за употреба от деца. Съхранявайте го извън техния обсег и осигурете надзор от възрастен, ако наблизо има деца.
 3. Ако тръбата на светкавицата се повреди, напука или деформира поради прегряване, незабавно прекратете употребата. Свържете се с производителя или квалифициран сервизен техник за подмяна.
 4. Този продукт не е водоустойчив. Използвайте и съхранявайте продукта само в суха и добре проветрена среда. Избягвайте излагане на дъжд, прекомерна влага, прах или високи температури.
 5. Повреди, причинени от неправилна работа, неправилна употреба или неоторизирани промени, не се покриват от гаранцията.
 6. За да предотвратите прегряване, не задействайте повече от 40 последователни светвания при пълна мощност (1/1).
 7. При интензивна употреба вградената защита от прегряване може да се активира, което ще увеличи времето за презареждане между светванията. Ако това се случи, оставете светкавицата да се охлади поне 10 минути, преди да продължите.
-

ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА

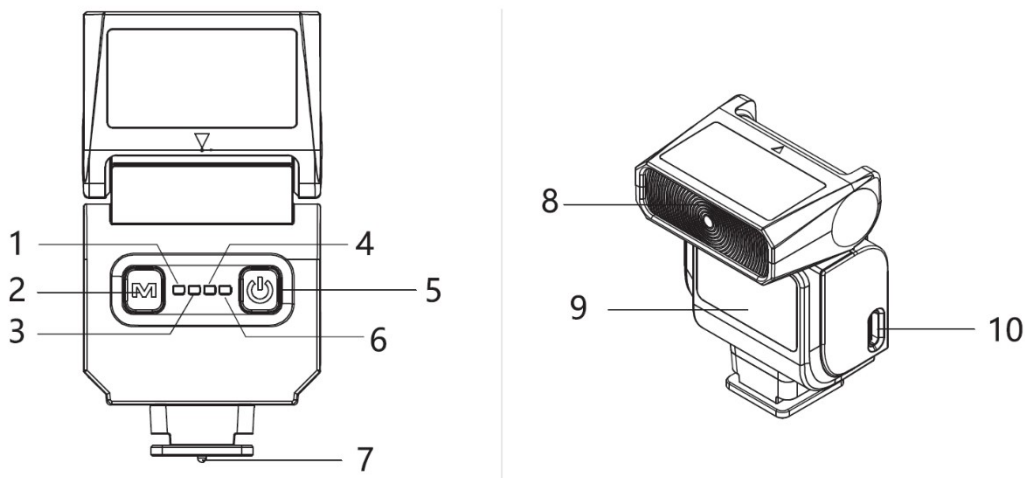

1. Индикатор за ниво на мощност 1
2. Функционален бутон М
3. Индикатор за ниво на мощност 2
4. Индикатор за ниво на мощност 3
5. Бутон за включване / тестова светкавица
6. Индикатор за ниво на мощност 4
7. Стойка hot shoe
8. Тръба на светкавицата
9. Непрекъсната LED светлина
10. USB Type-C порт за зареждане

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА

Бутон за включване / тестова светкавица

Включване: Натиснете и задръжте бутона за включване/тестова светкавица, докато индикаторните светлини светнат, което показва, че светкавицата е включена.

Индикатор за готовност на светкавицата

След включване:

- Постоянно светещ червен индикатор: Светкавицата се презарежда и не е готова за задействане.
- Постоянно светещ зелен индикатор: Светкавицата е напълно заредена и готова за употреба.
- Мигащ червен индикатор: Нивото на батерията е ниско.

Когато зеленият индикатор свети, натиснете за кратко бутона за включване/тестова светкавица, за да извършите тестово светване.

Изключване

Натиснете и задръжте бутона за включване/тестова светкавица, докато всички индикаторни светлини изгаснат.

Функционален бутон М

1. Избиране на мощността на светкавицата

Когато светкавицата е включена, натиснете за кратко бутона М, за да превключвате между четирите нива на мощност:

- Индикатор 1 = Мощност 1/8
- Индикатори 1-2 = Мощност 1/4
- Индикатори 1-3 = Мощност 1/2
- Индикатори 1-4 = Пълна мощност (1/1)

С увеличаването на нивото на мощност се включват допълнителни индикаторни светлини.

2. Режим на непрекъсната светлина

Натиснете и задръжте бутона М, за да влезете в режим на непрекъсната светлина.

В този режим:

- Непрекъснатата LED светлина се включва.
- Индикаторът на бутона за включване става червен.
- Работата на светкавицата е деактивирана.

Натиснете за кратко бутона М, за да превключвате между наличните цветни температури:

- 2700 K
- 4500 K
- 7500 K

3. Смесен режим

Натиснете и задръжте отново бутона М, за да влезете в смесен режим.

В този режим:

- Непрекъснатата LED светлина остава включена.
- Индикаторът на бутона за включване става зелен.

- Снимането със светкавица остава достъпно.

Натиснете за кратко бутона М, за да изберете едно от четирите нива на мощност на светкавицата, от 1/8 до 1/1.

Забележка: Цветната температура на непрекъснатата LED светлина не може да се регулира, докато смесеният режим е активен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА НИСКО НИВО НА БАТЕРИЯТА

Когато нивото на батерията стане ниско по време на работа, индикаторът на бутона за включване ще мига непрекъснато в червено, показвайки, че батерията трябва да бъде заредена.

ЗАРЕЖДАНЕ

Свържете светкавицата към USB източник на захранване с помощта на предоставения USB Type-C кабел за зареждане.

Състояние на индикатора за зареждане:

- Червено: Зареждането е в процес
- Зелено: Батерията е напълно заредена

Изключете кабела за зареждане след приключване на зареждането, за да удължите живота на батерията.

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпадък в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.