

# DE: LITEFLASH – BEDIENUNGSANLEITUNG

## Mini-Blitzgerät für Kameras

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

**Produktname:** LITEFLASH

**Leistung des Dauerlichts:** 1 W

**Farbtemperatur des Dauerlichts (CCT):** 2700 K–7500 K ( $\pm 200$  K)

**Farbtemperatur des Blitzlichts (CCT):** 6000 K ( $\pm 500$  K)

**Farbwiedergabeindex (CRI):** Ra  $\geq 96$

**Maximale Anzahl an Blitzen:** Ca. 500 (bei voller Leistung, 1/1)

**Leitzahl:** GN8 (ISO 100)

**Ladeeingang:** DC 5 V  $\equiv$  1 A

**Blitzleistungsstufen:** 1/8, 1/4, 1/2, 1/1

**Auslösemodus:** Blitzschuh mit Einzelkontakt

**Wiederaufladezeit:** Ca. 3 Sekunden

**Akku:** Li-Ion 3,7 V, 300 mAh



**Ladezeit:** Ca. 70 Minuten

**Nettogewicht:** 53 g

**Abmessungen:** 82 × 44 × 23 mm

## Verpackungsinhalt

- 1 × LITEFLASH Mini-Blitzgerät
- 1 × USB-Type-C-Ladekabel

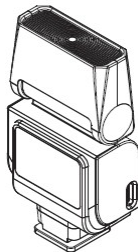

**Hinweis:** Die Produktspezifikationen basieren auf Labortests und können je nach Betriebsbedingungen und Umgebungsverhältnissen abweichen.

---

## PRODUKTEINFÜHRUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für LITEFLASH entschieden haben.

LITEFLASH ist ein kompaktes und leichtes Blitzgerät zur Montage auf einer Kamera, das für komfortables Fotografieren im Alltag entwickelt wurde. Aufgrund seiner geringen Größe lässt es sich leicht transportieren, ohne das Gewicht der Kamera merklich zu erhöhen. Das Blitzgerät verfügt über vier einstellbare Leistungsstufen, einen integrierten wiederaufladbaren Akku und einen universellen Blitzschuh mit Einzelkontakt, der mit den meisten Kameras kompatibel ist.


Befestigen Sie das Blitzgerät einfach am Blitzschuh Ihrer Kamera, um die Blitzsynchronisation zu aktivieren und die Beleuchtung bei Porträtaufnahmen, Innenaufnahmen und anderen Situationen mit schwachem Licht zu verbessern.

---

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

1. Halten Sie das Blitzgerät während der Verwendung und Lagerung von Wärmequellen, offenen Flammen, scharfen Gegenständen und ätzenden Substanzen fern.
  2. Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Kinder bestimmt. Bewahren Sie es außerhalb ihrer Reichweite auf und sorgen Sie für die Aufsicht eines Erwachsenen, wenn sich Kinder in der Nähe befinden.
  3. Wenn die Blitzröhre durch Überhitzung beschädigt, gerissen oder verformt wird, stellen Sie die Verwendung sofort ein. Wenden Sie sich für einen Austausch an den Hersteller oder einen qualifizierten Servicetechniker.
  4. Dieses Produkt ist nicht wasserdicht. Verwenden und lagern Sie es ausschließlich in einer trockenen und gut belüfteten Umgebung. Vermeiden Sie die Einwirkung von Regen, übermäßiger Feuchtigkeit, Staub oder hohen Temperaturen.
  5. Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung, falsche Verwendung oder nicht autorisierte Veränderungen verursacht werden, sind nicht von der Garantie abgedeckt.
  6. Um eine Überhitzung zu vermeiden, dürfen nicht mehr als 40 aufeinanderfolgende Blitze bei voller Leistung (1/1) ausgelöst werden.
  7. Bei intensiver Verwendung kann sich der integrierte Überhitzungsschutz aktivieren, wodurch sich die Wiederaufladezeit zwischen den Blitzen verlängert. Lassen Sie das Blitzgerät in diesem Fall mindestens 10 Minuten abkühlen, bevor Sie es weiterverwenden.
- 

## PRODUKTÜBERSICHT

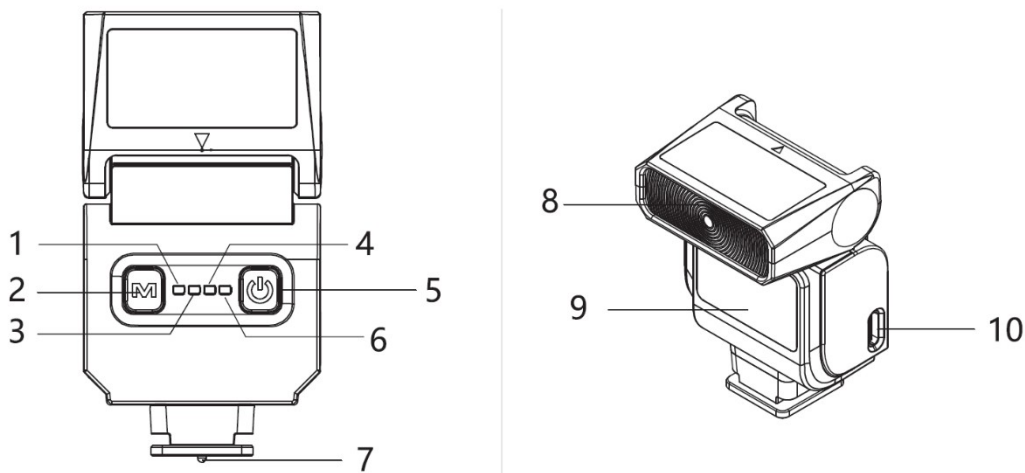

1. Leistungsstufenanzeige 1
2. M-Funktionstaste
3. Leistungsstufenanzeige 2
4. Leistungsstufenanzeige 3
5. Ein-/Aus-Taste / Testblitztaste
6. Leistungsstufenanzeige 4
7. Blitzschuhhalterung
8. Blitzröhre
9. LED-Dauerlicht
10. USB-Type-C-Ladeanschluss

---

## **BEDIENUNGSANLEITUNG**

### **Ein-/Aus-Taste / Testblitztaste**

**Einschalten:** Halten Sie die Ein-/Aus-/Testblitztaste gedrückt, bis die Kontrollleuchten aufleuchten und anzeigen, dass das Blitzgerät eingeschaltet ist.

### **Blitzbereitschaftsanzeige**

Nach dem Einschalten:

- Dauerhaft rote Anzeige: Das Blitzgerät wird aufgeladen und ist noch nicht blitzbereit.
- Dauerhaft grüne Anzeige: Das Blitzgerät ist vollständig aufgeladen und einsatzbereit.
- Rot blinkende Anzeige: Der Akkustand ist niedrig.

Wenn die grüne Anzeige leuchtet, drücken Sie kurz die Ein-/Aus-/Testblitztaste, um einen Testblitz auszulösen.

### **Ausschalten**

Halten Sie die Ein-/Aus-/Testblitztaste gedrückt, bis alle Kontrollleuchten erlöschen.

### **M-Funktionstaste**

#### **1. Auswahl der Blitzleistung**

Drücken Sie bei eingeschaltetem Blitzgerät kurz die M-Taste, um zwischen den vier Blitzleistungsstufen zu wechseln:

- Anzeige 1 = Leistung 1/8
- Anzeigen 1-2 = Leistung 1/4
- Anzeigen 1-3 = Leistung 1/2
- Anzeigen 1-4 = Volle Leistung (1/1)

Mit zunehmender Leistungsstufe leuchten zusätzliche Kontrollleuchten auf.

#### **2. Dauerlichtmodus**

Halten Sie die M-Taste gedrückt, um den Dauerlichtmodus aufzurufen.

In diesem Modus:

- Das LED-Dauerlicht wird eingeschaltet.
- Die Anzeige der Ein-/Aus-Taste wechselt zu Rot.
- Die Blitzfunktion ist deaktiviert.

Drücken Sie kurz die M-Taste, um zwischen den verfügbaren Farbtemperaturen zu wechseln:

- 2700 K
- 4500 K
- 7500 K

#### **3. Kombierter Modus**

Halten Sie die M-Taste erneut gedrückt, um den kombinierten Modus aufzurufen.

In diesem Modus:

- Das LED-Dauerlicht bleibt eingeschaltet.
- Die Anzeige der Ein-/Aus-Taste wechselt zu Grün.
- Das Fotografieren mit Blitz bleibt möglich.

Drücken Sie kurz die M-Taste, um eine der vier Blitzleistungsstufen von 1/8 bis 1/1 auszuwählen.

**Hinweis:** Die Farbtemperatur des LED-Dauerlichts kann nicht eingestellt werden, während der kombinierte Modus aktiv ist.

---

### **WARNUNG BEI NIEDRIGEM AKKUSTAND**

Wenn der Akkustand während des Betriebs niedrig wird, blinkt die Anzeige der Ein-/Aus-Taste dauerhaft rot und zeigt damit an, dass der Akku aufgeladen werden muss.

---

### **AUFLADEN**

Verbinden Sie das Blitzgerät mithilfe des mitgelieferten USB-Type-C-Ladekabels mit einer USB-Stromquelle.

Status der Ladeanzeige:

- Rot: Ladevorgang läuft
- Grün: Akku vollständig aufgeladen

Trennen Sie das Ladekabel nach Abschluss des Ladevorgangs, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.

---

### **ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:**



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.