

DA: LITEFLASH – BRUGERVEJLEDNING

Mini-kamerablitz

Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før produktet tages i brug, og gem den til fremtidig reference.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Produktnavn: LITEFLASH

Effekt for kontinuerligt lys: 1 W

Farvetemperatur for kontinuerligt lys (CCT): 2700 K–7500 K (± 200 K)

Blitzens farvetemperatur (CCT): 6000 K (± 500 K)

Farvegengivelsesindeks (CRI): Ra ≥ 96

Maksimalt antal blitzudløsninger: Ca. 500 (ved fuld effekt, 1/1)

Ledetal: GN8 (ISO 100)

Opladningsindgang: DC 5 V $\equiv$ 1 A

Blitzeffektniveauer: 1/8, 1/4, 1/2, 1/1

Udløserfunktion: Blitzsko med enkeltkontakt

Genopladningstid: Ca. 3 sekunder

Batteri: Li-ion 3,7 V, 300 mAh



Opladningstid: Ca. 70 minutter

Nettovægt: 53 g

Mål: 82 × 44 × 23 mm

Pakkens indhold

- 1 × LITEFLASH mini-blitz
- 1 × USB Type-C-opladningskabel

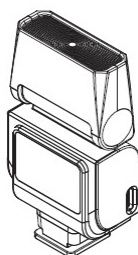

Bemærk: Produktspecifikationerne er baseret på laboratorietest og kan variere afhængigt af driftsforholdene og omgivelserne.

PRODUKTINTRODUKTION

Tak, fordi du har valgt LITEFLASH.



LITEFLASH er en kompakt og let kameramonteret blitz, der er designet til praktisk hverdagsfotografering. Den lille størrelse gør den nem at transportere uden at tilføre kameraet mærkbar ekstra vægt. Blitzzen har fire justerbare effektniveauer, et indbygget genopladeligt batteri og en universel blitzsko med enkeltkontakt, der er kompatibel med de fleste kameraer.

Monter blot blitzzen på kameraets blitzsko for at aktivere blitzsynkronisering og opnå bedre belysning ved portrætfotografering, indendørs fotografering og andre situationer med svagt lys.

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

1. Hold blitzen væk fra varmekilder, åben ild, skarpe genstande og ætsende stoffer under brug og opbevaring.
 2. Dette produkt er ikke beregnet til brug af børn. Opbevar det utilgængeligt for børn, og sørg for opsyn af en voksen, hvis der er børn i nærheden.
 3. Hvis blitzrøret bliver beskadiget, revner eller deformeres på grund af overophedning, skal brugen straks ophøre. Kontakt producenten eller en kvalificeret servicetekniker for at få det udskiftet.
 4. Dette produkt er ikke vandtæt. Brug og opbevar det kun i et tørt og godt ventileret miljø. Undgå udsættelse for regn, overdreven fugtighed, støv eller høje temperaturer.
 5. Skader forårsaget af forkert betjening, misbrug eller uautoriserede ændringer er ikke dækket af garantien.
 6. For at forhindre overophedning må der ikke udløses mere end 40 blitz i træk ved fuld effekt (1/1).
 7. Ved intensiv brug kan den indbyggede overophedningsbeskyttelse blive aktiveret, hvilket forlænger genopladningstiden mellem blitzudløsningerne. Hvis dette sker, skal blitzens køle af i mindst 10 minutter, før brugen fortsættes.
-

PRODUKTOVERSIGT

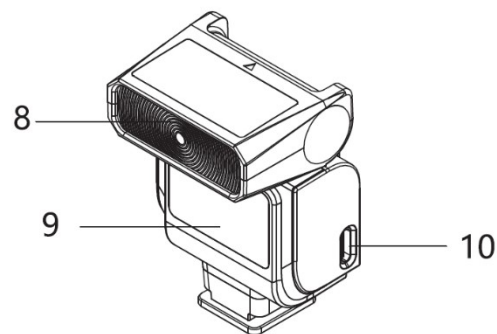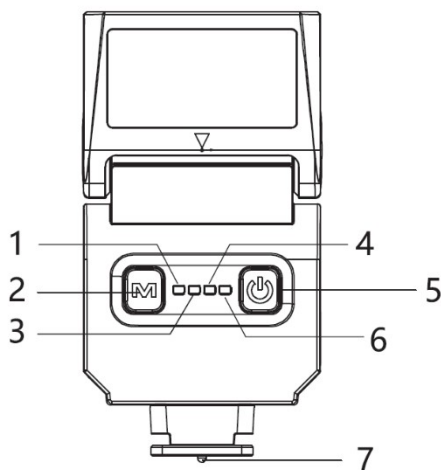

1. Indikator for effektniveau 1
2. M-funktionsknap
3. Indikator for effektniveau 2
4. Indikator for effektniveau 3
5. Tænd/sluk-knap / testblitzknap
6. Indikator for effektniveau 4
7. Blitzskobeslag
8. Blitzrør
9. Kontinuerligt LED-lys
10. USB Type-C-opladningsport

BETJENINGSVEJLEDNING

Tænd/sluk-knap / testblitzknap

Tænding: Tryk på tænd/sluk-/testblitzknappen, og hold den nede, indtil indikatorlamperne lyser, hvilket angiver, at blitzen er tændt.

Indikator for klar blitz

Efter tænding:

- Konstant rød indikator: Blitzten genoplades og er ikke klar til at blive udløst.
- Konstant grøn indikator: Blitzten er fuldt opladet og klar til brug.
- Blinkende rød indikator: Batteriniveauet er lavt.

Når den grønne indikator lyser, skal du trykke kortvarigt på tænd/sluk-/testblitzknappen for at udføre en testblitz.

Slukning

Tryk på tænd/sluk-/testblitzknappen, og hold den nede, indtil alle indikatorlamper slukker.

M-funktionsknap

1. Valg af blitzeffekt

Når blitzten er tændt, skal du trykke kortvarigt på M-knappen for at skifte mellem de fire blitzeffektniveauer:

- Indikator 1 = 1/8 effekt
- Indikatorer 1-2 = 1/4 effekt
- Indikatorer 1-3 = 1/2 effekt
- Indikatorer 1-4 = Fuld effekt (1/1)

Efterhånden som effektniveauet øges, lyser flere indikatorlamper.

2. Kontinuerlig lystilstand

Tryk på M-knappen, og hold den nede for at aktivere kontinuerlig lystilstand.

I denne tilstand:

- Det kontinuerlige LED-lys tændes.
- Indikatoren på tænd/sluk-knappen skifter til rød.
- Blitzfunktionen deaktiveres.

Tryk kortvarigt på M-knappen for at skifte mellem de tilgængelige farvetemperaturer:

- 2700 K
- 4500 K
- 7500 K

3. Blandet tilstand

Tryk på M-knappen igen, og hold den nede for at aktivere blandet tilstand.

I denne tilstand:

- Det kontinuerlige LED-lys forbliver tændt.
- Indikatoren på tænd/sluk-knappen skifter til grøn.
- Fotografering med blitz er fortsat mulig.

Tryk kortvarigt på M-knappen for at vælge et af de fire blitzeffektniveauer fra 1/8 til 1/1.

Bemærk: Farvetemperaturen for det kontinuerlige LED-lys kan ikke justeres, mens blandet tilstand er aktiv.

ADVARSEL OM LAVT BATTERINIVEAU

Når batteriniveauet bliver lavt under brug, blinker indikatoren på tænd/sluk-knappen konstant rødt, hvilket angiver, at batteriet skal genoplades.

OPLADNING

Tilslut blitzen til en USB-strømkilde ved hjælp af det medfølgende USB Type-C-opladningskabel.

Opladningsindikatorens status:

- Rød: Opladning i gang
- Grøn: Batteriet er fuldt opladet

Frakobl opladningskablet, når opladningen er fuldført, for at forlænge batteriets levetid.

INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.



En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.