

FR: LITEFLASH – MANUEL D'UTILISATION

Mini flash pour appareil photo

Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit et conservez-le pour toute consultation ultérieure.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Nom du produit: LITEFLASH

Puissance de l'éclairage continu: 1 W

Température de couleur de l'éclairage continu (CCT): 2700 K–7500 K (± 200 K)

Température de couleur du flash (CCT): 6000 K (± 500 K)

Indice de rendu des couleurs (IRC): Ra ≥ 96

Nombre maximal d'éclairs: Environ 500 (à pleine puissance, 1/1)

Nombre-guide: GN8 (ISO 100)

Entrée de charge: DC 5 V $\equiv$ 1 A

Niveaux de puissance du flash: 1/8, 1/4, 1/2, 1/1

Mode de déclenchement: Griffe porte-accessoires à contact unique

Temps de recyclage: Environ 3 secondes

Batterie: Li-ion 3,7 V, 300 mAh



Temps de charge: Environ 70 minutes

Poids net: 53 g

Dimensions: 82 × 44 × 23 mm

Contenu de l'emballage

- 1 × Mini flash LITEFLASH
- 1 × Câble de charge USB Type-C

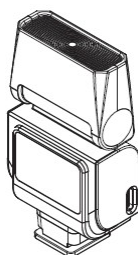

Remarque : Les caractéristiques du produit sont basées sur des tests en laboratoire et peuvent varier selon les conditions d'utilisation et l'environnement.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Merci d'avoir choisi LITEFLASH.



LITEFLASH est un flash compact et léger à monter sur un appareil photo, conçu pour faciliter la photographie quotidienne. Grâce à son petit format, il est facile à transporter sans ajouter de poids notable à l'appareil photo. Le flash dispose de quatre niveaux de puissance réglables, d'une batterie rechargeable intégrée et d'une griffe universelle à contact unique compatible avec la plupart des appareils photo.

Fixez simplement le flash sur la griffe porte-accessoires de votre appareil photo pour activer la synchronisation du flash et bénéficier d'un meilleur éclairage pour les portraits, la photographie en intérieur et d'autres situations de faible luminosité.

INFORMATIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ

1. Pendant l'utilisation et le stockage, maintenez le flash à l'écart des sources de chaleur, des flammes nues, des objets tranchants et des substances corrosives.
 2. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Gardez-le hors de leur portée et assurez la surveillance d'un adulte lorsque des enfants se trouvent à proximité.
 3. Si le tube du flash est endommagé, fissuré ou déformé en raison d'une surchauffe, cessez immédiatement d'utiliser le produit. Contactez le fabricant ou un technicien qualifié pour le remplacer.
 4. Ce produit n'est pas étanche. Utilisez-le et rangez-le uniquement dans un environnement sec et bien ventilé. Évitez toute exposition à la pluie, à une humidité excessive, à la poussière ou à des températures élevées.
 5. Les dommages causés par une mauvaise manipulation, une utilisation incorrecte ou des modifications non autorisées ne sont pas couverts par la garantie.
 6. Pour éviter toute surchauffe, ne déclenchez pas plus de 40 éclairs consécutifs à pleine puissance (1/1).
 7. Lors d'une utilisation intensive, la protection intégrée contre la surchauffe peut s'activer et augmenter le temps de recyclage entre les éclairs. Dans ce cas, laissez le flash refroidir pendant au moins 10 minutes avant de poursuivre l'utilisation.
-

VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

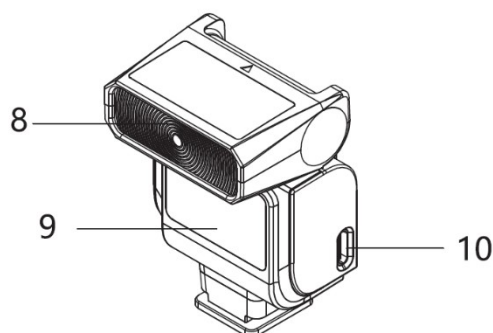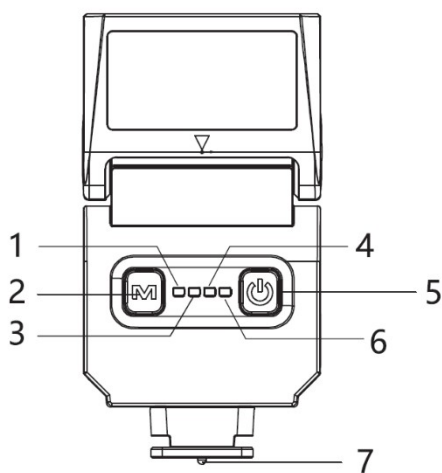

1. Indicateur de niveau de puissance 1
2. Bouton de fonction M
3. Indicateur de niveau de puissance 2
4. Indicateur de niveau de puissance 3
5. Bouton d'alimentation / flash de test
6. Indicateur de niveau de puissance 4
7. Support de griffe
8. Tube du flash
9. Éclairage LED continu
10. Port de charge USB Type-C

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Bouton d'alimentation / flash de test

Mise sous tension : Maintenez le bouton d'alimentation/flash de test enfoncé jusqu'à ce que les voyants s'allument, indiquant que le flash est sous tension.

Indicateur de disponibilité du flash

Après la mise sous tension :

- Voyant rouge fixe : Le flash est en cours de recyclage et n'est pas prêt à se déclencher.
- Voyant vert fixe : Le flash est complètement chargé et prêt à l'emploi.
- Voyant rouge clignotant : Le niveau de la batterie est faible.

Lorsque le voyant vert est affiché, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation/flash de test pour effectuer un flash de test.

Mise hors tension

Maintenez le bouton d'alimentation/flash de test enfoncé jusqu'à ce que tous les voyants s'éteignent.

Bouton de fonction M

1. Sélection de la puissance du flash

Lorsque le flash est sous tension, appuyez brièvement sur le bouton M pour parcourir les quatre niveaux de puissance :

- Indicateur 1 = Puissance 1/8
- Indicateurs 1-2 = Puissance 1/4
- Indicateurs 1-3 = Puissance 1/2
- Indicateurs 1-4 = Pleine puissance (1/1)

À mesure que le niveau de puissance augmente, des voyants supplémentaires s'allument.

2. Mode d'éclairage continu

Maintenez le bouton M enfoncé pour accéder au mode d'éclairage continu.

Dans ce mode :

- L'éclairage LED continu s'allume.
- Le voyant du bouton d'alimentation devient rouge.
- Le fonctionnement du flash est désactivé.

Appuyez brièvement sur le bouton M pour passer d'une température de couleur disponible à l'autre :

- 2700 K
- 4500 K
- 7500 K

3. Mode mixte

Maintenez de nouveau le bouton M enfoncé pour accéder au mode mixte.

Dans ce mode :

- L'éclairage LED continu reste allumé.
- Le voyant du bouton d'alimentation devient vert.
- La photographie avec flash reste disponible.

Appuyez brièvement sur le bouton M pour sélectionner l'un des quatre niveaux de puissance du flash, de 1/8 à 1/1.

Remarque : La température de couleur de l'éclairage LED continu ne peut pas être réglée lorsque le mode mixte est actif.

AVERTISSEMENT DE BATTERIE FAIBLE

Lorsque le niveau de la batterie devient faible pendant l'utilisation, le voyant du bouton d'alimentation clignote continuellement en rouge, indiquant que la batterie doit être rechargée.

CHARGE

Branchez le flash à une source d'alimentation USB à l'aide du câble de charge USB Type-C fourni.

État du voyant de charge :

- Rouge : Charge en cours
- Vert : Batterie complètement chargée

Débranchez le câble de charge une fois la charge terminée afin de prolonger la durée de vie de la batterie.

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.