

EL: LITEFLASH – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Μίνι φλας φωτογραφικής μηχανής

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήστη πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ονομασία προϊόντος: LITEFLASH

Ισχύς συνεχούς φωτισμού: 1 W

Θερμοκρασία χρώματος συνεχούς φωτισμού (CCT): 2700 K–7500 K (± 200 K)

Θερμοκρασία χρώματος φλας (CCT): 6000 K (± 500 K)

Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): Ra ≥ 96

Μέγιστος αριθμός αναλαμπών: Περίπου 500 (σε πλήρη ισχύ, 1/1)

Οδηγός αριθμός: GN8 (ISO 100)

Είσοδος φόρτισης: DC 5 V = 1 A

Επίπεδα ισχύος φλας: 1/8, 1/4, 1/2, 1/1

Λειτουργία ενεργοποίησης: Θερμή υποδοχή ενός επαφέα

Χρόνος επαναφόρτισης: Περίπου 3 δευτερόλεπτα

Μπαταρία: Li-ion 3,7 V, 300 mAh



Χρόνος φόρτισης: Περίπου 70 λεπτά

Καθαρό βάρος: 53 g

Διαστάσεις: 82 × 44 × 23 mm

Περιεχόμενα συσκευασίας

- 1 × Μίνι φλας LITEFLASH
- 1 × Καλώδιο φόρτισης USB Type-C

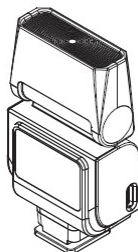

Σημείωση: Οι προδιαγραφές του προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές και ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας και το περιβάλλον.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το LITEFLASH.



Το LITEFLASH είναι ένα συμπαγές και ελαφρύ φλας που τοποθετείται στη φωτογραφική μηχανή και έχει σχεδιαστεί για άνετη καθημερινή φωτογράφιση. Το μικρό του μέγεθος το καθιστά εύκολο στη μεταφορά χωρίς να προσθέτει αισθητό βάρος στη φωτογραφική μηχανή. Το φλας διαθέτει τέσσερα ρυθμιζόμενα επίπεδα ισχύος, ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία και καθολική θερμή υποδοχή ενός επαφέα, συμβατή με τις περισσότερες φωτογραφικές μηχανές.

Απλώς τοποθετήστε το φλας στη θερμή υποδοχή της φωτογραφικής μηχανής για να ενεργοποιήσετε τον συγχρονισμό του φλας και να βελτιώσετε τον φωτισμό κατά τη φωτογράφιση πορτρέτων, σε εσωτερικούς χώρους και σε άλλες συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Κατά τη χρήση και την αποθήκευση, κρατήστε το φλας μακριά από πηγές θερμότητας, γυμνές φλόγες, αιχμηρά αντικείμενα και διαβρωτικές ουσίες.
2. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά. Φυλάξτε το μακριά από παιδιά και εξασφαλίστε την επίβλεψη ενήλικου εάν υπάρχουν παιδιά κοντά.
3. Εάν ο σωλήνας του φλας υποστεί ζημιά, ρωγμή ή παραμόρφωση λόγω υπερθέρμανσης, διακόψτε αμέσως τη χρήση. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή με εξειδικευμένο τεχνικό σέρβις για αντικατάσταση.
4. Το προϊόν αυτό δεν είναι αδιάβροχο. Χρησιμοποιείτε και αποθηκεύετε το προϊόν μόνο σε στεγνό και καλά αεριζόμενο περιβάλλον. Αποφεύγετε την έκθεση σε βροχή, υπερβολική υγρασία, σκόνη ή υψηλές θερμοκρασίες.
5. Ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη λειτουργία, κακή χρήση ή μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
6. Για την αποφυγή υπερθέρμανσης, μην ενεργοποιείτε περισσότερες από 40 συνεχόμενες αναλαμπές σε πλήρη ισχύ (1/1).
7. Κατά την εντατική χρήση, ενδέχεται να ενεργοποιηθεί η ενσωματωμένη προστασία από υπερθέρμανση, αυξάνοντας τον χρόνο επαναφόρτισης μεταξύ των αναλαμπών. Εάν συμβεί αυτό, αφήστε το φλας να κρυώσει για τουλάχιστον 10 λεπτά πριν συνεχίσετε τη χρήση.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

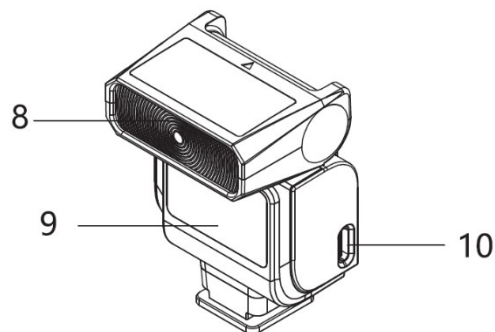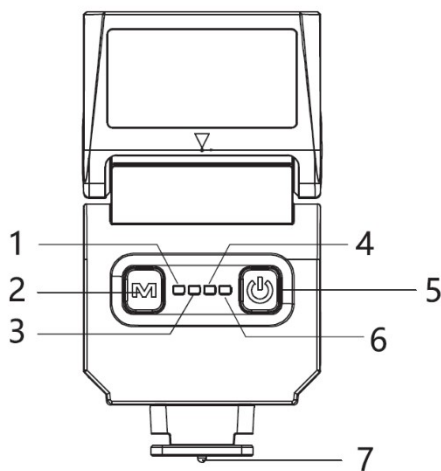

1. Ένδειξη επιπέδου ισχύος 1
2. Κουμπί λειτουργίας M
3. Ένδειξη επιπέδου ισχύος 2
4. Ένδειξη επιπέδου ισχύος 3
5. Κουμπί ενεργοποίησης / δοκιμαστικής αναλαμπής
6. Ένδειξη επιπέδου ισχύος 4
7. Βάση θερμής υποδοχής
8. Σωλήνας φλας
9. Συνεχής φωτισμός LED
10. Θύρα φόρτισης USB Type-C

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Κουμπί ενεργοποίησης / δοκιμαστικής αναλαμπής

Ενεργοποίηση: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης/δοκιμαστικής αναλαμπής μέχρι να ανάψουν οι ενδεικτικές λυχνίες, υποδεικνύοντας ότι το φλας έχει ενεργοποιηθεί.

Ένδειξη ετοιμότητας φλας

Μετά την ενεργοποίηση:

- Σταθερή κόκκινη ένδειξη: Το φλας επαναφορτίζεται και δεν είναι έτοιμο να ενεργοποιηθεί.
- Σταθερή πράσινη ένδειξη: Το φλας είναι πλήρως φορτισμένο και έτοιμο για χρήση.
- Κόκκινη ένδειξη που αναβοσβήνει: Η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή.

Όταν εμφανίζεται η πράσινη ένδειξη, πατήστε στιγμιαία το κουμπί ενεργοποίησης/δοκιμαστικής αναλαμπής για να πραγματοποιήσετε μια δοκιμαστική αναλαμπή.

Απενεργοποίηση

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης/δοκιμαστικής αναλαμπής μέχρι να σβήσουν όλες οι ενδεικτικές λυχνίες.

Κουμπί λειτουργίας M

1. Επιλογή ισχύος φλας

Με το φλας ενεργοποιημένο, πατήστε στιγμιαία το κουμπί M για εναλλαγή μεταξύ των τεσσάρων επιπέδων ισχύος του φλας:

- Ένδειξη 1 = Ισχύς 1/8
- Ενδείξεις 1-2 = Ισχύς 1/4
- Ενδείξεις 1-3 = Ισχύς 1/2
- Ενδείξεις 1-4 = Πλήρης ισχύς (1/1)

Καθώς αυξάνεται το επίπεδο ισχύος, ανάβουν επιπλέον ενδεικτικές λυχνίες.

2. Λειτουργία συνεχούς φωτισμού

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί M για να εισέλθετε στη λειτουργία συνεχούς φωτισμού.

Σε αυτήν τη λειτουργία:

- Ο συνεχής φωτισμός LED ενεργοποιείται.
- Η ένδειξη του κουμπιού ενεργοποίησης γίνεται κόκκινη.
- Η λειτουργία του φλας απενεργοποιείται.

Πατήστε στιγμιαία το κουμπί M για εναλλαγή μεταξύ των διαθέσιμων θερμοκρασιών χρώματος:

- 2700 K
- 4500 K
- 7500 K

3. Μικτή λειτουργία

Πατήστε ξανά παρατεταμένα το κουμπί M για να εισέλθετε στη μικτή λειτουργία.

Σε αυτήν τη λειτουργία:

- Ο συνεχής φωτισμός LED παραμένει ενεργοποιημένος.
- Η ένδειξη του κουμπιού ενεργοποίησης γίνεται πράσινη.
- Η φωτογράφιση με φλας παραμένει διαθέσιμη.

Πατήστε στιγμιαία το κουμπί Μ για να επιλέξετε ένα από τα τέσσερα επίπεδα ισχύος του φλας, από 1/8 έως 1/1.

Σημείωση: Η θερμοκρασία χρώματος του συνεχούς φωτισμού LED δεν μπορεί να ρυθμιστεί ενώ είναι ενεργή η μικτή λειτουργία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Όταν η στάθμη της μπαταρίας μειωθεί κατά τη λειτουργία, η ένδειξη του κουμπιού ενεργοποίησης θα αναβοσβήνει συνεχώς με κόκκινο χρώμα, υποδεικνύοντας ότι η μπαταρία πρέπει να επαναφορτιστεί.

ΦΟΡΤΙΣΗ

Συνδέστε το φλας σε πηγή τροφοδοσίας USB χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο φόρτισης USB Type-C.

Κατάσταση ένδειξης φόρτισης:

- Κόκκινο: Η φόρτιση βρίσκεται σε εξέλιξη
- Πράσινο: Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη

Αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, ώστε να συμβάλετε στην παράταση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.