

HR: LITEFLASH – KORISNIČKI PRIRUČNIK

Mini bljeskalica za fotoaparat

Pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik prije uporabe proizvoda i sačuvajte ga za buduću uporabu.

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Naziv proizvoda: LITEFLASH

Snaga kontinuiranog svjetla: 1 W

Temperatura boje kontinuiranog svjetla (CCT): 2700 K–7500 K (± 200 K)

Temperatura boje bljeskalice (CCT): 6000 K (± 500 K)

Indeks uzvrata boje (CRI): $R_a \geq 96$

Maksimalan broj bljeskova: Pribl. 500 (pri punoj snazi, 1/1)

Vodeći broj: GN8 (ISO 100)

Ulaz za punjenje: DC 5 V $\equiv$ 1 A

Razine snage bljeskalice: 1/8, 1/4, 1/2, 1/1

Način aktiviranja: Jednokontaktni hot shoe priključak

Vrijeme ponovnog punjenja: Pribl. 3 sekunde

Baterija: Li-ion 3,7 V, 300 mAh



Vrijeme punjenja: Pribl. 70 minuta

Neto težina: 53 g

Dimenzije: 82 × 44 × 23 mm

Sadržaj pakiranja

- 1 × LITEFLASH mini bljeskalica
- 1 × USB Type-C kabel za punjenje

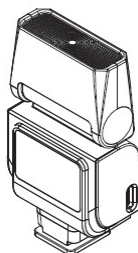

Napomena: Specifikacije proizvoda temelje se na laboratorijskim ispitivanjima i mogu se razlikovati ovisno o uvjetima uporabe i okolini.

PREDSTAVLJANJE PROIZVODA

Hvala vam što ste odabrali LITEFLASH.



LITEFLASH je kompaktna i lagana bljeskalica koja se postavlja na fotoaparat, dizajnirana za praktično svakodnevno fotografiranje. Zahvaljujući malim dimenzijama lako se prenosi bez osjetnog povećanja težine fotoaparata. Bljeskalica ima četiri podesive razine snage, ugrađenu punjivu bateriju i univerzalni jednokontaktni hot shoe priključak kompatibilan s većinom fotoaparata.

Jednostavno pričvrstite bljeskalicu na hot shoe priključak fotoaparata kako biste omogućili sinkronizaciju bljeskalice i poboljšali osvjetljenje pri fotografiranju portreta, u zatvorenim prostorima i u drugim uvjetima slabog osvjetljenja.

VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE

1. Tijekom uporabe i skladištenja držite bljeskalicu podalje od izvora topline, otvorenog plamena, oštih predmeta i korozivnih tvari.
 2. Ovaj proizvod nije namijenjen djeci. Držite ga izvan njihova dohvata i osigurajte nadzor odrasle osobe ako se djeca nalaze u blizini.
 3. Ako se cijev bljeskalice ošteti, napukne ili deformira zbog pregrijavanja, odmah prekinite uporabu. Obratite se proizvođaču ili kvalificiranom serviseru radi zamjene.
 4. Ovaj proizvod nije vodootporan. Upotrebljavajte i čuvajte ga samo u suhom i dobro prozračenom prostoru. Izbjegavajte izlaganje kiši, prekomjernoj vlazi, prašini ili visokim temperaturama.
 5. Oštećenja nastala nepravilnim rukovanjem, pogrešnom uporabom ili neovlaštenim izmjenama nisu pokrivena jamstvom.
 6. Kako biste spriječili pregrijavanje, nemojte aktivirati više od 40 uzastopnih bljeskova pri punoj snazi (1/1).
 7. Tijekom intenzivne uporabe može se aktivirati ugrađena zaštita od pregrijavanja, čime se produljuje vrijeme ponovnog punjenja između bljeskova. Ako se to dogodi, ostavite bljeskalicu da se hladi najmanje 10 minuta prije nastavka uporabe.
-

PREGLED PROIZVODA

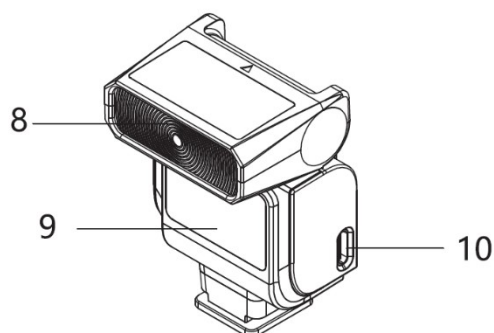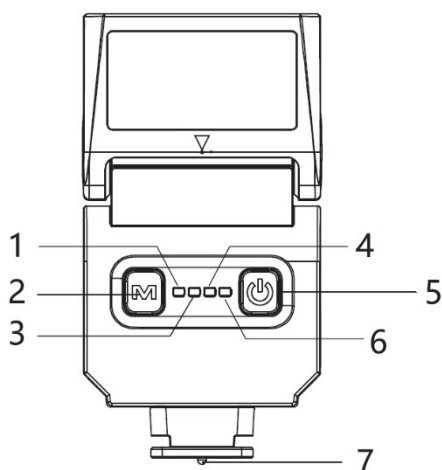

1. Indikator razine snage 1
2. Funkcijska tipka M
3. Indikator razine snage 2
4. Indikator razine snage 3
5. Tipka za uključivanje / probni bljesak
6. Indikator razine snage 4
7. Hot shoe nosač
8. Cijev bljeskalice
9. Kontinuirano LED svjetlo
10. USB Type-C priključak za punjenje

UPUTE ZA UPORABU

Tipka za uključivanje / probni bljesak

Uključivanje: Pritisnite i držite tipku za uključivanje/probni bljesak dok se indikatorska svjetla ne uključe, što znači da je bljeskalica uključena.

Indikator spremnosti bljeskalice

Nakon uključivanja:

- Stalno crveno svjetlo: Bljeskalica se puni i nije spremna za aktiviranje.
- Stalno zeleno svjetlo: Bljeskalica je potpuno napunjena i spremna za uporabu.
- Trepćuće crveno svjetlo: Razina napunjenosti baterije je niska.

Kada svijetli zeleni indikator, kratko pritisnite tipku za uključivanje/probni bljesak kako biste aktivirali probni bljesak.

Isključivanje

Pritisnite i držite tipku za uključivanje/probni bljesak dok se sva indikatorska svjetla ne isključe.

Funkcijska tipka M

1. Odabir snage bljeskalice

Kada je bljeskalica uključena, kratko pritisnite tipku M za prebacivanje između četiri razine snage bljeskalice:

- Indikator 1 = snaga 1/8
- Indikatori 1-2 = snaga 1/4
- Indikatori 1-3 = snaga 1/2
- Indikatori 1-4 = puna snaga (1/1)

Kako se razina snage povećava, uključuju se dodatna indikatorska svjetla.

2. Način kontinuiranog svjetla

Pritisnite i držite tipku M za ulazak u način kontinuiranog svjetla.

U ovom načinu:

- Uključuje se kontinuirano LED svjetlo.
- Indikator tipke za uključivanje mijenja se u crvenu boju.
- Rad bljeskalice je onemogućen.

Kratko pritisnite tipku M za prebacivanje između dostupnih temperatura boje:

- 2700 K
- 4500 K
- 7500 K

3. Mješoviti način

Ponovno pritisnite i držite tipku M za ulazak u mješoviti način.

U ovom načinu:

- Kontinuirano LED svjetlo ostaje uključeno.
- Indikator tipke za uključivanje mijenja se u zelenu boju.
- Fotografiranje s bljeskalicom ostaje dostupno.

Kratko pritisnite tipku M za odabir jedne od četiri razine snage bljeskalice, od 1/8 do 1/1.

Napomena: Temperatura boje kontinuiranog LED svjetla ne može se podešavati dok je aktivan mješoviti način.

UPOZORENJE O NISKOJ RAZINI BATERIJE

Kada razina baterije tijekom uporabe postane niska, indikator tipke za uključivanje neprekidno će treptati crveno, što znači da je bateriju potrebno napuniti.

PUNJENJE

Priključite bljeskalicu na USB izvor napajanja pomoću priloženog USB Type-C kabela za punjenje.

Status indikatora punjenja:

- Crveno: Punjenje je u tijeku
- Zeleno: Baterija je potpuno napunjena

Odspojite kabel za punjenje nakon završetka punjenja kako biste produljili vijek trajanja baterije.

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.