

IT: LITEFLASH – MANUALE D'USO

Mini flash per fotocamera

Leggere attentamente il presente manuale d'uso prima di utilizzare il prodotto e conservarlo per consultazioni future.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Nome del prodotto: LITEFLASH

Potenza della luce continua: 1 W

Temperatura di colore della luce continua (CCT): 2700 K–7500 K (± 200 K)

Temperatura di colore del flash (CCT): 6000 K (± 500 K)

Indice di resa cromatica (CRI): Ra ≥ 96

Numero massimo di lampi: Circa 500 (alla massima potenza, 1/1)

Numero guida: GN8 (ISO 100)

Ingresso di ricarica: DC 5 V $\Rightarrow$ 1 A

Livelli di potenza del flash: 1/8, 1/4, 1/2, 1/1

Modalità di attivazione: Slitta hot shoe a contatto singolo

Tempo di ricarica tra i lampi: Circa 3 secondi

Batteria: Li-ion 3,7 V, 300 mAh



Tempo di ricarica: Circa 70 minuti

Peso netto: 53 g

Dimensioni: 82 × 44 × 23 mm

Contenuto della confezione

- 1 × Mini flash LITEFLASH
- 1 × Cavo di ricarica USB Type-C

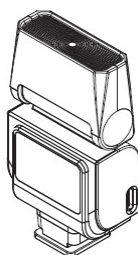

Nota: Le specifiche del prodotto si basano su test di laboratorio e possono variare in base alle condizioni operative e all'ambiente circostante.

INTRODUZIONE AL PRODOTTO

Grazie per aver scelto LITEFLASH.



LITEFLASH è un flash compatto e leggero da montare sulla fotocamera, progettato per rendere più pratica la fotografia quotidiana. Le dimensioni ridotte consentono di trasportarlo facilmente senza aggiungere un peso significativo alla fotocamera. Il flash dispone di quattro livelli di potenza regolabili, una batteria ricaricabile integrata e una slitta hot shoe universale a contatto singolo, compatibile con la maggior parte delle fotocamere.

È sufficiente collegare il flash alla slitta hot shoe della fotocamera per attivare la sincronizzazione del flash e ottenere una migliore illuminazione durante la fotografia di ritratti, in ambienti interni e in altre situazioni di scarsa illuminazione.

IMPORTANTI INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

1. Durante l'uso e la conservazione, tenere il flash lontano da fonti di calore, fiamme libere, oggetti appuntiti e sostanze corrosive.
 2. Questo prodotto non è destinato all'uso da parte dei bambini. Tenerlo fuori dalla loro portata e assicurare la supervisione di un adulto quando sono presenti bambini nelle vicinanze.
 3. Se il tubo del flash viene danneggiato, incrinato o deformato a causa del surriscaldamento, interrompere immediatamente l'uso. Contattare il produttore o un tecnico di assistenza qualificato per la sostituzione.
 4. Questo prodotto non è impermeabile. Utilizzarlo e conservarlo esclusivamente in un ambiente asciutto e ben ventilato. Evitare l'esposizione a pioggia, umidità eccessiva, polvere o temperature elevate.
 5. I danni causati da funzionamento improprio, uso scorretto o modifiche non autorizzate non sono coperti dalla garanzia.
 6. Per evitare il surriscaldamento, non attivare più di 40 lampi consecutivi alla massima potenza (1/1).
 7. Durante un utilizzo intensivo, la protezione integrata contro il surriscaldamento potrebbe attivarsi, aumentando il tempo di ricarica tra i lampi. In tal caso, lasciare raffreddare il flash per almeno 10 minuti prima di continuare.
-

PANORAMICA DEL PRODOTTO

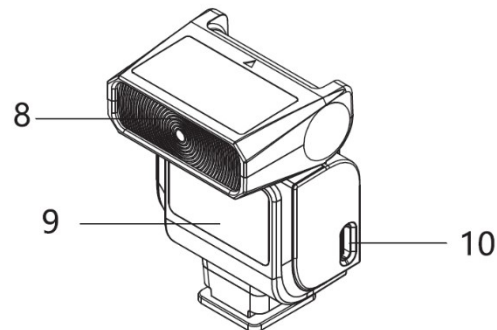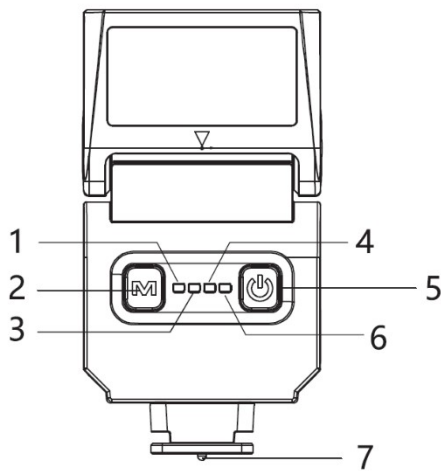

1. Indicatore del livello di potenza 1
2. Pulsante funzione M
3. Indicatore del livello di potenza 2
4. Indicatore del livello di potenza 3
5. Pulsante di accensione / lampo di prova
6. Indicatore del livello di potenza 4
7. Supporto hot shoe
8. Tubo del flash
9. Luce LED continua
10. Porta di ricarica USB Type-C

ISTRUZIONI PER L'USO

Pulsante di accensione / lampo di prova

Accensione: Tenere premuto il pulsante di accensione/lampo di prova finché gli indicatori luminosi non si accendono, indicando che il flash è acceso.

Indicatore di flash pronto

Dopo l'accensione:

- Indicatore rosso fisso: Il flash si sta ricaricando e non è pronto per essere attivato.
- Indicatore verde fisso: Il flash è completamente carico e pronto per l'uso.
- Indicatore rosso lampeggiante: Il livello della batteria è basso.

Quando viene visualizzato l'indicatore verde, premere brevemente il pulsante di accensione/lampo di prova per eseguire un lampo di prova.

Spegnimento

Tenere premuto il pulsante di accensione/lampo di prova finché tutti gli indicatori luminosi non si spengono.

Pulsante funzione M

1. Selezione della potenza del flash

Con il flash acceso, premere brevemente il pulsante M per scorrere tra i quattro livelli di potenza del flash:

- Indicatore 1 = Potenza 1/8
- Indicatori 1-2 = Potenza 1/4
- Indicatori 1-3 = Potenza 1/2
- Indicatori 1-4 = Potenza massima (1/1)

All'aumentare del livello di potenza, si accendono ulteriori indicatori luminosi.

2. Modalità luce continua

Tenere premuto il pulsante M per accedere alla modalità luce continua.

In questa modalità:

- La luce LED continua si accende.
- L'indicatore del pulsante di accensione diventa rosso.
- Il funzionamento del flash viene disattivato.

Premere brevemente il pulsante M per passare tra le temperature di colore disponibili:

- 2700 K
- 4500 K
- 7500 K

3. Modalità mista

Tenere nuovamente premuto il pulsante M per accedere alla modalità mista.

In questa modalità:

- La luce LED continua rimane accesa.
- L'indicatore del pulsante di accensione diventa verde.
- La fotografia con flash rimane disponibile.

Premere brevemente il pulsante M per selezionare uno dei quattro livelli di potenza del flash, da 1/8 a 1/1.

Nota: La temperatura di colore della luce LED continua non può essere regolata mentre è attiva la modalità mista.

AVVISO DI BATTERIA SCARICA

Quando il livello della batteria si abbassa durante il funzionamento, l'indicatore del pulsante di accensione lampeggia continuamente in rosso, indicando che la batteria deve essere ricaricata.

RICARICA

Collegare il flash a una fonte di alimentazione USB utilizzando il cavo di ricarica USB Type-C fornito.

Stato dell'indicatore di ricarica:

- Rosso: Ricarica in corso
- Verde: Batteria completamente carica

Scollegare il cavo di ricarica al termine della ricarica per contribuire a prolungare la durata della batteria.

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.