

NL: LITEFLASH – GEBRUIKERSHANDLEIDING

Mini-cameraflitser

Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

PRODUCTSPECIFICATIES

Productnaam: LITEFLASH

Vermogen continu licht: 1 W

Kleurtemperatuur continu licht (CCT): 2700 K–7500 K (± 200 K)

Kleurtemperatuur flitser (CCT): 6000 K (± 500 K)

Kleurweergave-index (CRI): $R_a \geq 96$

Maximaal aantal flitsen: Ca. 500 (op volledig vermogen, 1/1)

Richtgetal: GN8 (ISO 100)

Laadingang: DC 5 V $\equiv$ 1 A

Vermogensniveaus flitser: 1/8, 1/4, 1/2, 1/1

Activeringsmodus: Flitsschoen met één contact

Oplaadtijd tussen flitsen: Ca. 3 seconden

Batterij: Li-ion 3,7 V, 300 mAh



Oplaadtijd: Ca. 70 minuten

Nettogewicht: 53 g

Afmetingen: 82 × 44 × 23 mm

Inhoud van de verpakking

- 1 × LITEFLASH mini-flitser
- 1 × USB Type-C-oplaadkabel

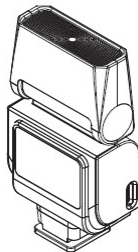

Opmerking: De productspecificaties zijn gebaseerd op laboratoriumtests en kunnen variëren afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en de omgeving.

PRODUCTINTRODUCTIE

Bedankt dat u voor LITEFLASH hebt gekozen.


LITEFLASH is een compacte en lichte flitser die op een camera wordt bevestigd en is ontworpen voor eenvoudige dagelijkse fotografie. Dankzij het kleine formaat is de flitser gemakkelijk mee te nemen zonder merkbaar extra gewicht aan de camera toe te voegen. De flitser beschikt over vier instelbare vermogensniveaus, een ingebouwde oplaadbare batterij en een universele flitsschoen met één contact die compatibel is met de meeste camera's.

Bevestig de flitser eenvoudig op de flitsschoen van uw camera om flitssynchronisatie mogelijk te maken en te profiteren van betere verlichting voor portretten, binnenfotografie en andere situaties met weinig licht.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

1. Houd de flitser tijdens gebruik en opslag uit de buurt van warmtebronnen, open vuur, scherpe voorwerpen en bijtende stoffen.
 2. Dit product is niet bedoeld voor gebruik door kinderen. Houd het buiten hun bereik en zorg voor toezicht van een volwassene wanneer kinderen in de buurt zijn.
 3. Als de flitsbuis door oververhitting beschadigd, gebarsten of vervormd raakt, stop dan onmiddellijk met het gebruik. Neem contact op met de fabrikant of een gekwalificeerde servicetechnicus voor vervanging.
 4. Dit product is niet waterdicht. Gebruik en bewaar het uitsluitend in een droge, goed geventileerde omgeving. Vermijd blootstelling aan regen, overmatige vochtigheid, stof of hoge temperaturen.
 5. Schade veroorzaakt door onjuist gebruik, misbruik of ongeautoriseerde aanpassingen valt niet onder de garantie.
 6. Om oververhitting te voorkomen, mag u niet meer dan 40 opeenvolgende flitsen op volledig vermogen (1/1) afvuren.
 7. Bij intensief gebruik kan de ingebouwde oververhittingsbeveiliging worden geactiveerd, waardoor de oplaadtijd tussen de flitsen langer wordt. Laat de flitser in dat geval minstens 10 minuten afkoelen voordat u verdergaat.
-

PRODUCTOVERZICHT

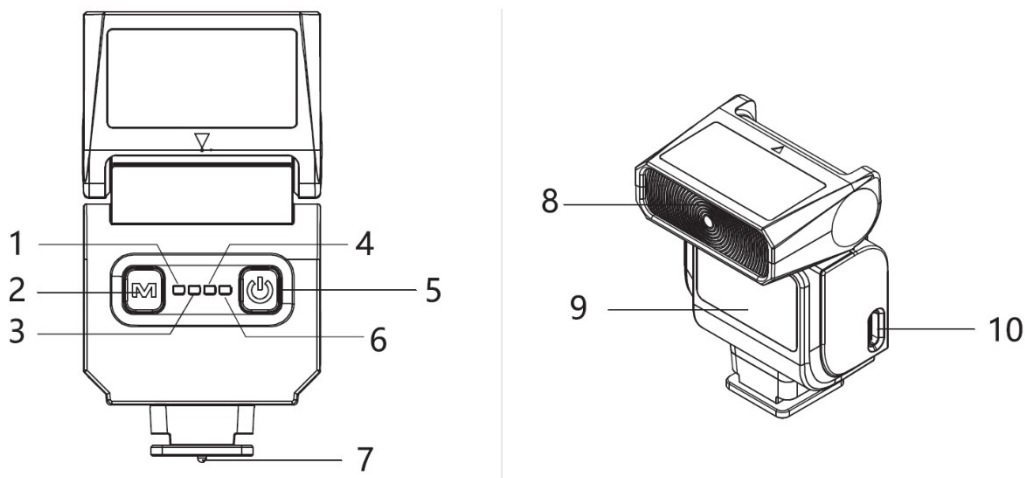

1. Indicator vermogensniveau 1
2. M-functieknop
3. Indicator vermogensniveau 2
4. Indicator vermogensniveau 3
5. Aan-uitknop / testflitsknop
6. Indicator vermogensniveau 4
7. Flitsschoenbevestiging
8. Flitsbuis
9. Continu LED-licht
10. USB Type-C-oplaadpoort

BEDIENINGSINSTRUCTIES

Aan-uitknop / testflitsknop

Inschakelen: Houd de aan-uitknop/testflitsknop ingedrukt totdat de indicatielampjes gaan branden, wat aangeeft dat de flitser is ingeschakeld.

Flitsgereed-indicator

Na het inschakelen:

- Continu rood lampje: De flitser wordt opgeladen en is nog niet gereed om te flitsen.
- Continu groen lampje: De flitser is volledig opgeladen en klaar voor gebruik.
- Knipperend rood lampje: Het batterijniveau is laag.

Wanneer het groene lampje brandt, drukt u kort op de aan-uitknop/testflitsknop om een testflits uit te voeren.

Uitschakelen

Houd de aan-uitknop/testflitsknop ingedrukt totdat alle indicatielampjes uitgaan.

M-functieknop

1. Het flitsvermogen selecteren

Druk terwijl de flitser is ingeschakeld kort op de M-knop om tussen de vier vermogensniveaus van de flitser te schakelen:

- Indicator 1 = Vermogen 1/8
- Indicatoren 1-2 = Vermogen 1/4
- Indicatoren 1-3 = Vermogen 1/2
- Indicatoren 1-4 = Volledig vermogen (1/1)

Naarmate het vermogensniveau toeneemt, gaan er extra indicatielampjes branden.

2. Modus voor continu licht

Houd de M-knop ingedrukt om de modus voor continu licht te activeren.

In deze modus:

- Het continue LED-licht wordt ingeschakeld.
- De indicator van de aan-uitknop wordt rood.
- De flitsfunctie wordt uitgeschakeld.

Druk kort op de M-knop om tussen de beschikbare kleurtemperaturen te schakelen:

- 2700 K
- 4500 K
- 7500 K

3. Gemengde modus

Houd de M-knop opnieuw ingedrukt om de gemengde modus te activeren.

In deze modus:

- Het continue LED-licht blijft ingeschakeld.
- De indicator van de aan-uitknop wordt groen.
- Fotograferen met de flitser blijft mogelijk.

Druk kort op de M-knop om een van de vier vermogensniveaus van de flitser te selecteren, van 1/8 tot 1/1.

Opmerking: De kleurtemperatuur van het continue LED-licht kan niet worden aangepast wanneer de gemengde modus actief is.

WAARSCHUWING VOOR LAAG BATTERIJNIVEAU

Wanneer het batterijniveau tijdens het gebruik laag wordt, knippert de indicator van de aan-uitknop voortdurend rood. Dit geeft aan dat de batterij moet worden opgeladen.

OPLADEN

Sluit de flitser met de meegeleverde USB Type-C-oplaadkabel aan op een USB-voedingsbron.

Status van de oplaadindicator:

- Rood: Opladen is bezig
- Groen: Batterij volledig opgeladen

Koppel de oplaadkabel los zodra het opladen is voltooid om de levensduur van de batterij te verlengen.

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.