

PL: LITEFLASH – INSTRUKCJA OBSŁUGI

Mini lampa błyskowa do aparatu

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Nazwa produktu: LITEFLASH

Moc światła ciągłego: 1 W

Temperatura barwowa światła ciągłego (CCT): 2700 K–7500 K (± 200 K)

Temperatura barwowa lampy błyskowej (CCT): 6000 K (± 500 K)

Wskaźnik oddawania barw (CRI): $R_a \geq 96$

Maksymalna liczba błysków: Około 500 (przy pełnej mocy, 1/1)

Liczba przewodnia: GN8 (ISO 100)

Wejście ładowania: DC 5 V $\Rightarrow$ 1 A

Poziomy mocy błysku: 1/8, 1/4, 1/2, 1/1

Tryb wyzwalania: Gorąca stopka z pojedynczym stykiem

Czas ładowania między błyskami: Około 3 sekundy

Akumulator: Litowo-jonowy 3,7 V, 300 mAh



Czas ładowania: Około 70 minut

Masa netto: 53 g

Wymiary: 82 × 44 × 23 mm

Zawartość opakowania

- 1 × Mini lampa błyskowa LITEFLASH
- 1 × Przewód ładujący USB Type-C

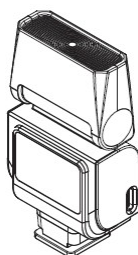

Uwaga: Specyfikacje produktu opierają się na testach laboratoryjnych i mogą się różnić w zależności od warunków użytkowania oraz otoczenia.

WPROWADZENIE DO PRODUKTU

Dziękujemy za wybranie produktu LITEFLASH.



LITEFLASH to kompaktowa i lekka lampa błyskowa montowana na aparacie, przeznaczona do wygodnego codziennego fotografowania. Dzięki niewielkim rozmiarom jest łatwa do przenoszenia i nie zwiększa zauważalnie masy aparatu. Lampa oferuje cztery regulowane poziomy mocy, wbudowany akumulator oraz uniwersalną gorącą stopkę z pojedynczym stykiem, kompatybilną z większością aparatów.

Wystarczy zamocować lampę na gorącej stopce aparatu, aby umożliwić synchronizację błysku i poprawić oświetlenie podczas wykonywania portretów, fotografowania w pomieszczeniach oraz w innych warunkach słabego oświetlenia.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. Podczas użytkowania i przechowywania należy trzymać lampę z dala od źródeł ciepła, otwartego ognia, ostrych przedmiotów i substancji żrących.
 2. Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci. Należy przechowywać go poza ich zasięgiem i zapewnić nadzór osoby dorosłej, jeśli dzieci znajdują się w pobliżu.
 3. Jeśli palnik lampy błyskowej zostanie uszkodzony, pęknie lub odkształci się wskutek przegrzania, należy natychmiast przerwać użytkowanie. W celu wymiany należy skontaktować się z producentem lub wykwalifikowanym technikiem serwisowym.
 4. Produkt nie jest wodoodporny. Należy używać i przechowywać go wyłącznie w suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Unikać kontaktu z deszczem, nadmierną wilgocą, kurzem i wysokimi temperaturami.
 5. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwą obsługą, nieprawidłowym użytkowaniem lub nieautoryzowanymi modyfikacjami nie są objęte gwarancją.
 6. Aby zapobiec przegrzaniu, nie należy wykonywać więcej niż 40 kolejnych błysków przy pełnej mocy (1/1).
 7. Podczas intensywnego użytkowania może zostać aktywowane wbudowane zabezpieczenie przed przegrzaniem, co wydłuży czas ładowania między błyskami. W takim przypadku należy pozostawić lampę do ostygnięcia na co najmniej 10 minut przed dalszym użytkowaniem.
-

OPIS PRODUKTU

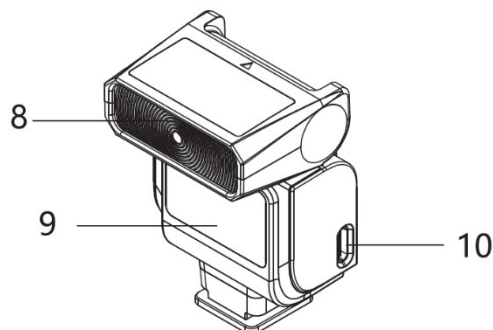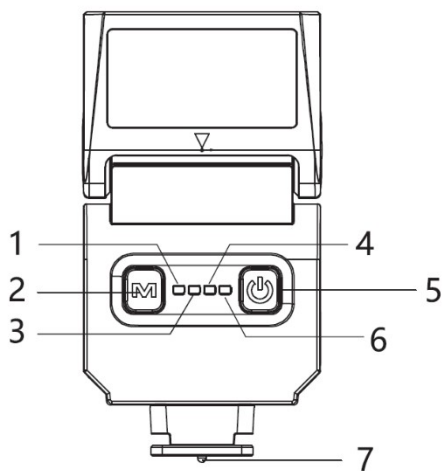

1. Wskaźnik poziomu mocy 1
2. Przycisk funkcyjny M
3. Wskaźnik poziomu mocy 2
4. Wskaźnik poziomu mocy 3
5. Przycisk zasilania / błysku testowego
6. Wskaźnik poziomu mocy 4
7. Mocowanie gorącej stopki
8. Palnik lampy błyskowej
9. Światło ciągłe LED
10. Port ładowania USB Type-C

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przycisk zasilania / błysku testowego

Włączanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/błysku testowego, aż zaświecą się kontrolki, wskazując, że lampa została włączona.

Wskaźnik gotowości lampy

Po włączeniu:

- Stałe czerwone światło: Lampa ładuje się i nie jest gotowa do wyzwolenia błysku.
- Stałe zielone światło: Lampa jest w pełni naładowana i gotowa do użycia.
- Migające czerwone światło: Poziom naładowania akumulatora jest niski.

Gdy świeci zielony wskaźnik, krótko naciśnij przycisk zasilania/błysku testowego, aby wykonać błysk testowy.

Wyłączanie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/błysku testowego, aż wszystkie kontrolki zgasną.

Przycisk funkcyjny M

1. Wybór mocy błysku

Gdy lampa jest włączona, krótko naciskaj przycisk M, aby przełączać się między czterema poziomami mocy błysku:

- Wskaźnik 1 = Moc 1/8
- Wskaźniki 1-2 = Moc 1/4
- Wskaźniki 1-3 = Moc 1/2
- Wskaźniki 1-4 = Pełna moc (1/1)

Wraz ze wzrostem poziomu mocy zapalają się dodatkowe kontrolki.

2. Tryb światła ciągłego

Naciśnij i przytrzymaj przycisk M, aby przejść do trybu światła ciągłego.

W tym trybie:

- Włącza się światło ciągłe LED.
- Wskaźnik przycisku zasilania zmienia kolor na czerwony.
- Funkcja lampy błyskowej zostaje wyłączona.

Krótko naciskaj przycisk M, aby przełączać się między dostępnymi temperaturami barwowymi:

- 2700 K
- 4500 K
- 7500 K

3. Tryb mieszany

Ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk M, aby przejść do trybu mieszanego.

W tym trybie:

- Światło ciągłe LED pozostaje włączone.
- Wskaźnik przycisku zasilania zmienia kolor na zielony.
- Fotografowanie z lampą błyskową pozostaje dostępne.

Krótko naciskaj przycisk M, aby wybrać jeden z czterech poziomów mocy błysku, od 1/8 do 1/1.

Uwaga: Temperatury barwowej światła ciągłego LED nie można regulować, gdy tryb mieszany jest aktywny.

OSTRZEŻENIE O NISKIM POZIOMIE NAŁADOWANIA AKUMULATORA

Gdy poziom naładowania akumulatora podczas pracy stanie się niski, wskaźnik przycisku zasilania będzie stale migać na czerwono, wskazując konieczność naładowania akumulatora.

ŁADOWANIE

Podłącz lampę do źródła zasilania USB za pomocą dołączonego przewodu ładującego USB Type-C.

Stan wskaźnika ładowania:

- Czerwony: Trwa ładowanie
- Zielony: Akumulator jest w pełni naładowany

Po zakończeniu ładowania odłącz przewód, aby wydłużyć żywotność akumulatora.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.