

RO: LITEFLASH – MANUAL DE UTILIZARE

Mini bliț pentru cameră foto

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a folosi produsul și să îl păstrați pentru consultări ulterioare.

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

Denumirea produsului: LITEFLASH

Puterea luminii continue: 1 W

Temperatura de culoare a luminii continue (CCT): 2700 K–7500 K (± 200 K)

Temperatura de culoare a blițului (CCT): 6000 K (± 500 K)

Indicele de redare a culorilor (CRI): Ra ≥ 96

Numărul maxim de declanșări: Aprox. 500 (la putere maximă, 1/1)

Număr director: GN8 (ISO 100)

Intrare de încărcare: DC 5 V $\Rightarrow$ 1 A

Niveluri de putere ale blițului: 1/8, 1/4, 1/2, 1/1

Mod de declanșare: Patină hot shoe cu un singur contact

Timp de reîncărcare: Aprox. 3 secunde

Baterie: Li-ion 3,7 V, 300 mAh



Timp de încărcare: Aprox. 70 de minute

Greutate netă: 53 g

Dimensiuni: 82 × 44 × 23 mm

Conținutul pachetului

- 1 × Mini bliț LITEFLASH
- 1 × Cablu de încărcare USB Type-C

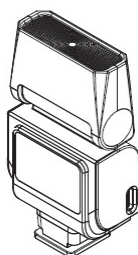

Notă: Specificațiile produsului se bazează pe teste de laborator și pot varia în funcție de condițiile de utilizare și de mediul înconjurător.

PREZENTAREA PRODUSULUI

Vă mulțumim că ați ales LITEFLASH.



LITEFLASH este un bliț compact și ușor, montat pe cameră, conceput pentru fotografierea zilnică într-un mod practic. Dimensiunile reduse îl fac ușor de transportat, fără a adăuga o greutate semnificativă camerei. Blițul dispune de patru niveluri reglabile de putere, o baterie reîncărcabilă integrată și o patină hot shoe universală cu un singur contact, compatibilă cu majoritatea camerelor.

Atașați pur și simplu blițul la patina hot shoe a camerei pentru a activa sincronizarea blițului și pentru a beneficia de o iluminare îmbunătățită la realizarea portretelor, fotografierea în interior și în alte situații cu lumină redusă.

INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

1. În timpul utilizării și depozitării, țineți blițul departe de surse de căldură, flăcări deschise, obiecte ascuțite și substanțe corozive.
 2. Acest produs nu este destinat utilizării de către copii. Nu îl lăsați la îndemâna acestora și asigurați supravegherea unui adult dacă în apropiere se află copii.
 3. Dacă tubul blițului se deteriorează, se fisurează sau se deformează din cauza supraîncălzirii, întrerupeți imediat utilizarea. Contactați producătorul sau un tehnician de service calificat pentru înlocuire.
 4. Acest produs nu este rezistent la apă. Utilizați-l și depozitați-l numai într-un mediu uscat și bine ventilat. Evitați expunerea la ploaie, umiditate excesivă, praf sau temperaturi ridicate.
 5. Deteriorările cauzate de utilizarea necorespunzătoare, folosirea incorectă sau modificările neautorizate nu sunt acoperite de garanție.
 6. Pentru a preveni supraîncălzirea, nu declanșați mai mult de 40 de blițuri consecutive la putere maximă (1/1).
 7. În timpul utilizării intensive, protecția integrată împotriva supraîncălzirii se poate activa, măbind timpul de reîncărcare dintre declanșări. Dacă se întâmplă acest lucru, lăsați blițul să se răcească timp de cel puțin 10 minute înainte de a continua utilizarea.
-

PREZENTAREA GENERALĂ A PRODUSULUI

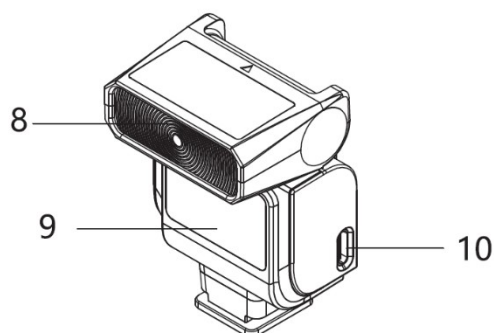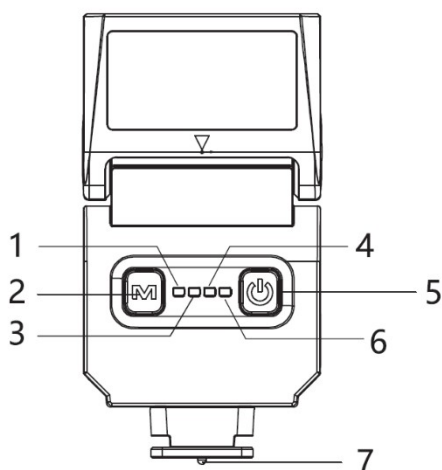

1. Indicator nivel de putere 1
2. Buton funcțional M
3. Indicator nivel de putere 2
4. Indicator nivel de putere 3
5. Buton de pornire / bliț de testare
6. Indicator nivel de putere 4
7. Suport hot shoe
8. Tubul blițului
9. Lumină LED continuă
10. Port de încărcare USB Type-C

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Buton de pornire / bliț de testare

Pornire: Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire/bliț de testare până când indicatoarele luminoase se aprind, indicând faptul că blițul a fost pornit.

Indicator de pregătire a blițului

După pornire:

- Indicator roșu aprins continuu: Blițul se reîncarcă și nu este pregătit pentru declanșare.
- Indicator verde aprins continuu: Blițul este complet încărcat și pregătit pentru utilizare.
- Indicator roșu intermitent: Nivelul bateriei este scăzut.

Când indicatorul verde este aprins, apăsați scurt butonul de pornire/bliț de testare pentru a efectua un bliț de testare.

Oprire

Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire/bliț de testare până când toate indicatoarele luminoase se sting.

Butonul funcțional M

1. Selectarea puterii blițului

Cu blițul pornit, apăsați scurt butonul M pentru a comuta între cele patru niveluri de putere ale blițului:

- Indicatorul 1 = Putere 1/8
- Indicatoarele 1-2 = Putere 1/4
- Indicatoarele 1-3 = Putere 1/2
- Indicatoarele 1-4 = Putere maximă (1/1)

Pe măsură ce nivelul de putere crește, se aprind indicatoare luminoase suplimentare.

2. Modul de lumină continuă

Apăsați și mențineți apăsat butonul M pentru a intra în modul de lumină continuă.

În acest mod:

- Lumina LED continuă se aprinde.
- Indicatorul butonului de pornire devine roșu.
- Funcționarea blițului este dezactivată.

Apăsați scurt butonul M pentru a comuta între temperaturile de culoare disponibile:

- 2700 K
- 4500 K
- 7500 K

3. Modul mixt

Apăsați și mențineți din nou apăsat butonul M pentru a intra în modul mixt.

În acest mod:

- Lumina LED continuă rămâne aprinsă.
- Indicatorul butonului de pornire devine verde.
- Fotografierea cu bliț rămâne disponibilă.

Apăsați scurt butonul M pentru a selecta unul dintre cele patru niveluri de putere ale blițului, de la 1/8 la 1/1.

Notă: Temperatura de culoare a luminii LED continue nu poate fi reglată în timp ce modul mixt este activ.

AVERTIZARE PRIVIND NIVELUL SCĂZUT AL BATERIEI

Când nivelul bateriei devine scăzut în timpul utilizării, indicatorul butonului de pornire va clipi continuu în roșu, indicând faptul că bateria trebuie reîncărcată.

ÎNCĂRCARE

Conectați blițul la o sursă de alimentare USB folosind cablul de încărcare USB Type-C furnizat.

Starea indicatorului de încărcare:

- Roșu: Încărcare în curs
- Verde: Baterie complet încărcată

Deconectați cablul de încărcare după finalizarea încărcării pentru a contribui la prelungirea duratei de viață a bateriei.

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.